

zalcor



Zed 5

Kezelési Útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések	2
Funkciók	2
Tartozékok	3
Kezelőszervek.....	3
Használat előtt	3
• Az akkumulátor töltése	3
• A memóriakártya használata.....	4
• Csatlakozás a számítógéphez és zenefájlok másolása.....	4
Be- és kikapcsolás	5
A gombzár használata	5
Főmenü.....	5
Zenelejátszó mód.....	6
• Zeneszámok keresése a zenei adatbázisban	6
• Zeneszámok keresése mappák szerint	6
• Zenelejátszás	7
• Zenelejátszási beállítások	7
• Kedvenc dalok.....	9
• Zeneszám törlése.....	9
• Lejátszás folytatása a leállítás helyéről	10
Videólejátszó mód.....	10
• Videófájl kiválasztása.....	10
• Videófájl lejátszása	10
• Utoljára játszott videó folytatása.....	11
Fényképnézegető mód	11
• Fénykép kiválasztása.....	11
• Fénykép megjelenítése	12
Könyvolvasó mód.....	12
• Könyv kiválasztása.....	13
• Könyvolvasás	13
Hangrögzítés.....	15
FM rádió.....	16
Fájlböngésző	17
Egyéb funkciók.....	18
• Stopper.....	18
• Naptár	18
Rendszerbeállítások.....	19
Hibaelhárítás.....	19
Műszaki jellemzők.....	21
Függelék - Támogatott videó- és zeneformátumok táblázata.....	21

Figyelmeztetések

- Ne tegye ki a készüléket ütődésnek illetve ne ejtse le a lejátszót!
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, párás vagy poros helyeknek. Ne tegye ki a készüléket tűző napfénynek.
- A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet!
- Ne tegye ki a készüléket erős elektromágneses mezőnek.
- Tartsa távol a lejátszót víztől és egyéb folyadékoktól. Amennyiben a készülékbe víz vagy egyéb folyadék került, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és szárítsa ki a lejátszót.
- A készülék tisztításához ne használjon kémiai anyagokat, elkerülve ezzel a burkolat megsérülésének lehetőségét. A készülék tisztítását puha, száraz ruhával végezze.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, jogosulatlan szervizelésből, elemcseréből származó sérülésekért ill. adatvesztésekért.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a készüléket, ez érvényteleníti a garanciát.
- A készülék formaterve előzetes figyelmeztetés nélkül eltérhet az itt ismertetettől. A kézikönyvben szereplő információk előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatásának joga fenntartva! A készülék funkciói előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Habár a kézikönyv elkészítése során a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, a kézikönyvben szereplő információk helyességéért felelősséget nem vállalunk.


Funkciók

- Zenelejátszó
- Videólejátszó
- Képnézegető
- MicroSD memóriakártya olvasó
- Mappa szintű navigáció
- Beépített Li-polymer akkumulátor
- Naptár és stopper

Tartozékok

- Készülék
- USB kábel
- Kezelési útmutató
- Sztereó fülhallgató
- Jótállási jegy

Kezelőszervek

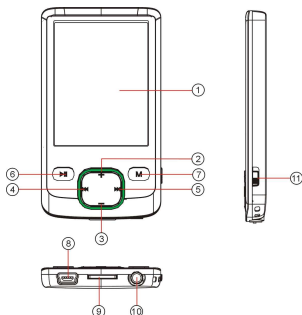

① Kijelző

□ **VOL+:** Hangerő növelése/Kijelölés fel

③ **VOL-:** Hangerő csökkentése/Kijelölés le

④ **PREV:** Röviden megnyomva: előző zeneszám vagy menu kiválasztása. Nyomva tartva: visszatekerés.

⑤ **NEXT:** Röviden megnyomva: következő zeneszám vagy menu kiválasztása. Nyomva tartva: előretekerés.

⑥ **PLAY:** Nyomva tartva: be- és kikapcsolás. Röviden megnyomva: lejátszás / szünet, kiválasztás.

⑦ **MENU:** Röviden megnyomva: menu megjelenítése; nyomva tartva: felugró menü megjelenítése.

- || **USB csatlakozó:** Csatlakoztatás a számítógép USB csatlakozójához.
- || **Memóriakártya olvasó:** MicroSD kártya fogadása.
- || **Fülhallgató csatlakozó**
- || **Bekapcsoló gomb:** A készülék be- vagy kikapcsolása.

Használat előtt

• Az akkumulátor töltése

A készülék újratölthető lithium-ion akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor töltése USB csatlakozáson keresztül történik. A töltéshez az USB kábel szélesebb csatlakozóját csatlakoztassa a számítógép USB portjához, míg a kábel keskenyebb csatlakozóját csatlakoztassa a készülékhez. A készülék töltése megkezdődik. A töltés állapotának ellenőrzéséhez távolítsa el a készüléket a számítógépről a "USB" ikon használatával. A lejátszó kijelzőjén egy animált elem ikon jelzi a töltés állapotát. A teljesen feltöltött akkumulátort a készülék zöld színű elem ikonnal jelzi. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3

órát vesz igénybe.

Megjegyzés:

- (a) A készülék töltés közben is használható. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében azonban javasolt, hogy töltés közben ne használja a készüléket.
 - (b) Az első használat előtt kérjük, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort.
 - (c) Az akkumulátor optimális élettartamának elérése érdekében javasoljuk, hogy az akkumulátort havonta legalább egyszer akkor is töltse fel, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
-


• **A memóriakártya használata**

A készülék beépített memóriakártya olvasóval rendelkezik. A készülék kizárólag MicroSD kártyát fogad. A kártyaolvasó segítségével fájlokat játszhat le a készülékbe helyezett memóriakártyáról illetve számítógéphez csatlakoztatva fájlokat is másolhat a számítógép ill. a memóriakártya között. Memóriakártya használatához helyezze a Micro SD kártyát a készülék oldalán található kártyaolvasó nyílásba. Fájlböngésző módban két mappa jelenik meg: "Flash Memory" (Beépített memória) és "SDcard" (Memóriakártya). A memóriakártya tartalmát a megfelelő mappa kiválasztásával láthatja.


• **Csatlakozás a számítógéphez és zenefájlok másolása**

A készülék WIN2000/XP/ME/Vista operációs rendszerek alatt nem igényel eszközmeghajtó telepítést.

Fájlok másolásához:

- (1) Az USB kábel szélesebbik csatlakozóját csatlakoztassa a számítógép USB portjához, míg a kábel keskenyebb csatlakozóját csatlakoztassa a készülékhez.
- (2) Ha a tálca jobb alsó sarkában megjelenik a  ikon, kattintson kétszer a Sajátgépre, ahol a készülék cserélhető lemezként jelenik meg. (Amennyiben memóriakártya is van a készülékben, két cserélhető lemez jelenik meg a számítógéphez való csatlakoztatást követően, az egyik a készülék beépített memóriáját, a másik a készülékbe helyezett memóriakártyát jelképezi.) A fájlok másolása ugyanúgy történik, mintha a számítógép merevlemez meghajtóit használná.
- (3) A másolás végeztével szabályosan válassza le az eszközt a számítógépről.

Windows2000/XP/ME/Vista esetén:

- a. Kattintson az egér bal gombjával a tálca jobb alsó sarkában látható 

ikonra.

- b. Kattintson a megjelenő üzenetre “Hardver biztonságos eltávolítása - Meghajtó (X)”.
- c. Távolítsa el a készüléket a számítógépről, amikor a számítógép erre figyelmezteti.

Be- és kikapcsolás

A **bekapcsoláshoz** tolja a **bekapcsoló** gombot ON állásba. Tartsa benyomva a **PLAY/PAUSE** gombot, amíg a készülék be nem kapcsol.

A **kikapcsoláshoz** tartsa benyomva a **Play/Pause** gombot amíg a készülék ki nem kapcsol, majd tolja a **bekapcsoló** gombot OFF állásba.

Megjegyzés: A készülék automatikusan kikapcsol, ha néhány percig nem érzékel felhasználói aktivitást.

A gombzár használata

A **gombzár bekapcsolásával** elkerülheti a gombok véletlen benyomásából fakadó kellemetlenségeket.

- (1) A főmenüből válassza a “Setting” (Beállítások) opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.
- (2) A **VOL-/VOL+** gombokkal válassza ki a “System Setting” (Rendszerbeállítások) opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.
- (3) A **VOL-/VOL+** gombokkal válassza ki a “Key Lock Time” (Gombzár idő) opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.
- (4) A **VOL-/VOL+** gombokkal válassza ki a kívánt időt, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz. A készülék automatikusan lezárja a gombokat a beállított időtartam leteltével, ha nem észlel felhasználói beavatkozást.

A **gombzár feloldásához** tartsa benyomva a **Menu** gombot.

Főmenü

A készülék bekapcsolását követően a főmenü jelenik meg a kijelzőn.

A különféle működési módokat a megfelelő menüpont kijelölésével választhatja ki. A **VOL-/VOL+** gombbal választhatja ki a használni kívánt működési módot, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.



Zenelejátszó mód

A főmenüből a **VOL-/VOL+** gombokkal válassza ki a “Music” (Zenelejátszó) opciót, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a zenelejátszó indításához.

- **Zeneszámok keresése a zenei adatbázisban**

A zenelejátszó megnyitásakor megjelenik a zenei adatbázis. Ez egy, a készülék beépített memóriájában található zenefájlokat különféle szempontok (album, előadó, műfaj, dalcím, stb.) szerint indexelő adatbázis. Ha fájlokat másol a készülék memóriájába, az adatbázis automatikusan frissül. Az adatbázis lehetőséget nyújt a zenék fenti szempontok szerinti lejátszására.

Current Play - a lejátszási képernyő megjelenítése

All Music - az összes zeneszám lejátszása, sorrendben

Artist - zenefájlok lejátszása előadó szerint

Album - zenefájlok lejátszása albumcím szerint

Genre - zenefájlok lejátszása műfaj szerint

My Favorite - kedvenc zeneszámok lejátszása

Record - a készülékkel készített hangfelvételek lejátszása

Dir List - fájlböngésző megjelenítése

MediaLib Update - a zenei adatbázis frissítése

Hold Recollection - lejátszás folytatása a leállítás helyétől

A **VOL+/VOL-** gombokkal válassza ki a használni kívánt opciót, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a kilépéshez). A képernyőn megjelennek a kiválasztott szűrési kategóriának megfelelő zeneszámok.

- **Zeneszámok keresése mappák szerint**

A zenei adatbázisban csupán a készülék beépített memóriájában tárolt fájlok szerepelnek, a memóriakártyán tárolt fájlok nem.

A beépített memóriában és a memóriakártyán (amennyiben használ ilyet) elérhető fájlok böngészéséhez, végezze el az alábbiakat.

- (1) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a "Dir List" (Mappa lista) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz. Két mappa less látható a képernyőn, a "Flash" nevű a beépített memóriát, az "SDCard" nevű pedig a kártyaolvasót jelképezi. A **VOL+VOL-** gombokkal válassza ki a használni kívánt memóriát.
- (2) A **VOL+VOL-** gombokkal válassza ki a megnyitni kívánt fájlt vagy mappát és nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz, vagy a **MENU** gombot a kilépéshez.

• Zenelejátszás

A **VOL+VOL-** gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a lejátszás megkezdéséhez.

Alapfunkciók

Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a Play/Pause gombot a lejátszáshoz ill. a lejátszás szüneteltetéséhez
Hangerő beállítása	Nyomja meg a VOL-/VOL+ gombot
Előző zeneszám	Nyomja meg a Previous gombot
Következő zeneszám	Nyomja meg a Next gombot
Előretekerés	Tartsa benyomva a Next gombot
Visszatekerés	Tartsa benyomva a Previous gombot
Vissza a fájllistához	Röviden nyomja meg a MENU gombot
A-B szakaszismétlés	Egy zeneszám kiválasztott részének ismétléséhez: (1) Tartsa benyomva a VOL- gombot az ismételni kívánt szakasz kezdőpontjának kijelöléséhez. (2) Ismét tartsa benyomva a VOL- gombot az ismételni kívánt szakasz végpontjának kijelöléséhez. Az így kijelölt szakasz lejátszása ismétlődik. (3) Az ismétlés kikapcsolásához ismét nyomja meg a VOL- gombot.

• Zenelejátszási beállítások

Zenelejátszás közben mód van az ismétlési mód vagy a hangzások beállítására.

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombokat a kívánt elem kijelöléséhez.
- (3) Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz vagy nyomja meg a **MENU** gombot a visszalépéshez.

Repeat Mode (Ismétlési mód) - A kívánt ismétlési mód beállítása.	
Once (Egyszer)	Aktuális zeneszám lejátszása egyszer.
Repeat One (Egy szám ismétlése)	Egy zeneszám ismételt lejátszása.
Normal (Normál)	A készüléken tárolt összes zenefájl lejátszása egyszer.
Repeat All (Összes fájl ismétlése)	A készüléken tárolt összes zenefájl lejátszása ismételve.
Intro (Bemutató)	Minden zeneszám első 10 másodpercének lejátszása.
Play Mode (Lejátszási mód) - A lejátszás sorrendjének beállítása.	
Order (Sorban)	Zeneszámok lejátszása sorrendben
Shuffle (Véletlenszerűen)	Lejátszás véletlen sorrendben.
MSEQ - Microsoft Equalizer hangzások kiválasztása	
EQ Mode - Hangzások kiválasztása	
User EQ - Felhasználó által beállítható hangzások	
<ol style="list-style-type: none"> (1) Nyomja meg a Previous/Next gombot az állítani kívánt frekvenciasáv kiválasztásához, majd a VOL+/VOL- gombokkal állítsa be a kívánt értéket. (2) Nyomja meg a Previous/Next gombot a "Yes" (Igen) opció kiválasztásához, majd röviden nyomja meg a Play/Pause gombot a beállítás mentéséhez. 	
Display (Kijelző) - Lejátszás közben az éppen lejátszott fájl ID3 információinak ill. dalszövegének megjelenítése	
ID3	A zeneszám ID3 információinak megjelenítése
Lyric (Dalszöveg)	A zeneszám dalszövegének megjelenítése (amennyiben az rendelkezésre áll).
Frequency Chart (Frekvenciatábla)	Grafikus frekvenciatábla megjelenítése lejátszás közben.

Off (Kikapcsolva)	Kizárólag a zenefájl nevének megjelenítése.
------------------------------------	---

• Kedvenc dalok

Lehetőség van a kedvenc dalok kigyűjtésére a “My Favorite” menüpont alá.

Zenék hozzáadása a kedvencekhez:

- (1) A zenefájlok listájában nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a kedvenc szám kiválasztásához.
- (2) Röviden nyomja meg a **Next** gombot az “Add to Favorite” (Kedvenc hozzáadása) menu megjelenítéséhez.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot az “Add to Favorite” (Kedvenc hozzáadása) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Kedvenc dalok lejátszása:

- (1) Lépj be a zenei adatbázisba, majd nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a “My Favorite” (Kedvencek) opció kiválasztásához. Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a belépéshez. A képernyőn megjelennek a kedvencként megjelölt zeneszámok.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot egy dal kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a lejátszás indításához.

Zenefájl törlése a kedvencek közül:

- (1) Nyissa meg a kedvenc fájlok listáját.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a törölni kívánt fájl kijelöléséhez.
- (3) Röviden nyomja meg a **Next** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (4) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a “Delete file” (Fájl törlése) opció kiválasztásához és a fájl törléséhez vagy válassza a “Clear Up” to delete (Összes törlése) opciót a kedvencek listájának kiürítéséhez.
- (5) Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a törlés jóváhagyásához.

Note: A kedvenc fájlok listájához csak a készülék beépített memóriájában tárolt fájlok közül adhat zeneszámokat.

• Zeneszám törlése

- (1) Válassza a “Dir List” (Mappa lista) opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a törölni kívánt fájl kijelöléséhez.
- (3) Röviden nyomja meg a **Next** gombot a menu megjelenítéséhez.
- (4) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a “Delete File” (Fájl törlése) opció

kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

• **Lejátszás folytatása a leállítás helyéről**

A készülék képes arra, hogy megjegyezze a kilépéskor éppen lejátszott zeneszámot. Amikor újra elindítja a zenelejátszó módot, lehetőség van a lejátszás folytatására onnan, ahol az előzőleg abbamaradt.

A **lejátszás folytatásához a leállítás helyéről** nyomja meg a **Previous/Next** gombot a “Resume Play” (Lejátszás folytatása) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

A készülék eltárolja a három legutolsó leállítási pozíciót, melyek közül kiválasztható a használni kívánt:

- (1) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a “Hold Recollection” (Lejátszás folytatása) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a folytatni kívánt pozíció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a lejátszás folytatásához vagy nyomja meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

Videólejátszó mód

A főmenüben a **Previous/Next** vagy **VOL+/VOL-** gombokkal válassza ki a “Video” opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a videólejátszó mód megnyitásához.

• **Videófájl kiválasztása**

Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a lejátszani videófájl kiválasztásához a fájlok listájából. Ha a lejátszani kívánt videófájl memóriakártyán található, először a memóriakártyát kell kiválasztani, majd a lejátszani kívánt fájlt.

• **Videófájl lejátszása**

Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a kijelölt videófájl lejátszásához.

Alapfunkciók

Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a Play/Pause gombot.
Leállítás	Nyomja meg a MENU gombot.
Hangerő beállítása	Nyomja meg a VOL-/VOL+ gombot.
Előző videófájl	Nyomja meg a Previous gombot.
Következő videófájl	Nyomja meg a Next gombot.
Előretekerés	Tartsa benyomva a Next gombot.
Visszatekerés	Tartsa benyomva a Previous gombot.

A videófájl kezdési idejének kiválasztása

Lehetőség van a videó indítására egy kiválasztott időponttól. Például ha van egy egy órás videófájlunk, lehetséges a lejátszás indítása pl. a huszadik perctől.

- (1) Videólejátszás közben tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Select Playtime" (Lejátszási idő kiválasztása) opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **Previous/Next** gombot az óra/perc mezők kiválasztásához, melyek értékét a **VOL-/VOL+** gombokkal állíthatja be.
- (4) Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz. A videó lejátszása megkezdődik a megadott időponttól.

Megjelenítési mód kiválasztása

Videófájl lejátszásakor lehetőség van a videó teljes képernyős vagy eredeti méretben történő megjelenítésére.

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Mode" (Megjelenítési mód) opció kiválasztásához.
- (3) Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a teljes képernyős (Full) ill. az eredeti méretben (Normal) történő megjelenítés kiválasztásához.

• Utoljára játszott videó folytatása

Lehetőség van az utoljára játszott videófájl folytatására a leállítás helyéről. A **Previous/Next** gombokkal válassza a "No" opciót a megjelenő kérdésre, ha a lejátszást a videó elejétől szeretné kezdeni. Válassza a "Yes" opciót a lejátszás folytatásához a leállítás helyétől.

Fényképnézegető mód

A főmenüben a **VOL-/VOL+** gombokkal válassza a "Photo" (Fényképek) üzemmódot, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.

• Fénykép kiválasztása

Az üzemmód megnyitásakor megjelenik a kijelzőn a fényképek listája. Nyomja meg a **VOL-**, **VOL+** gombot egy fotó kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a megjelenítéshez.

• Fénykép megjelenítése

Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a kijelölt kép megjelenítéséhez.

Előző/Következő fénykép megjelenítése

Nyomja meg a **Previous/Next** gombot az előző/következő kép megjelenítéséhez.

Kép elforgatása

- (1) Fényképnézegetés közben tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombot a "Rotate Left" (Forgatás balra) ill. a "Rotate Right" (Forgatás jobbra) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.

Kép nagyítása

- (1) Fényképnézegetés közben tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombot a "Zoom In" (Nagyítás) ill. a "Zoom Out" (Kicsinyítés) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.
- (3) A kinagyított kép mozgatásához használja a **Previous, Next, VOL-, VOL+** gombokat.

Diavetítés

- (1) Fényképnézegetés közben tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot az "Auto Slide Show" (Diavetítés) opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a képek váltása közötti idő beállításához. Ezután a diavetítés megkezdődik.
- (4) A diavetítés leállításához tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez. Válassza az "Auto Slide Show" → "Turn Off" (Diavetítés → Kikapcsolás) opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Könyvolvasó mód

A főmenüből a **VOL-/VOL+** gombokkal válassza az "E-book" opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

- **Könyv kiválasztása**

Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a megtekinteni kívánt könyv kijelöléséhez. Ha a megjeleníteni kívánt szövegfájl memóriakártyán található, először a memóriakártyát kell kiválasztani, majd a megjeleníteni kívánt fájlt.

- **Könyvolvasás**

Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a kijelölt fájl megnyitásához.

Lapozás

Az automatikus lapozás bekapcsolásához:

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Browser Mode" (Böngészési mód) opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot az "Auto" opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot az automatikus lapozás mód bekapcsolásához. Ekkor az oldalak közötti váltás időtartamát beállíthatja a "Flip Time" (Lapozási idő) opció használatával (erről bővebben később, "A lapozási idő beállítása" című részben olvashat).

Kézi lapozáshoz használja a **Previous/Next** gombokat. A **VOL-/VOL+** gombok használatával soronként léptetheti a megnyitott szövegfájlt.

Ugrás egy kiválasztott oldalra

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Page Jump" (Oldalra ugrás) opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **Previous/Next** gombot a számhely kiválasztásához, majd válassza ki a kívánt értéket a **VOL-/VOL+** gombokkal.
- (4) Nyomja meg a **Previous/Next** gombot a "Yes" opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a kívánt oldalra való ugráshoz.

Könyvjelző használata

Az éppen megnyitott oldalhoz könyvjelzőt rendelhet, így könnyen folytathatja később az olvasást az adott pozíciótól.

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Save Bookmark" (Könyvjelző mentése) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot egy üres tárolóhely ("Empty") kiválasztásához ahova a könyvjelzőt menteni kívánja, majd nyomja meg a

Play/Pause gombot a jóváhagyáshoz.

Könyvjelzővel megjelölt szöveg olvasása:

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a "Load Bookmark" (Könyvjelző betöltése) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a használni kívánt könyvjelző kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Könyvjelző törlése:

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a "Delete Bookmark" (Könyvjelző törlése) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a törölni kívánt könyvjelző kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Betűméret beállítása

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a "Font Size" (Betűméret) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a használni kívánt betűméret kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Betűszín beállítása

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a "Font Color" (Betűszín) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a használni kívánt betűszín kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Háttér beállítása

Lehetőség van az olvasó képernyő háttérének beállítására, melyhez a készülék hétféle, előre eltárolt háttérképet tartalmaz.

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.

- (2) Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombot a "Mode" (Mód) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombot a használni kívánt háttér kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

A lapozási idő beállítása

Itt állíthatja be az automatikus lapozás funkciónál használt lapozási időt:

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a felugró menü megjelenítéséhez.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Flip Time" (Lapozási idő) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** a használni kívánt idő beállításához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Hangrögzítés

• Felvételtéskészítés

- (1) A főmenüből a **VOL-/VOL+** gombokkal válassza ki a "Record" (Felvétel) opciót, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot.
- (2) Röviden nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a rögzítés megkezdéséhez. Felvételtéskészítés közben a rögzítést szüneteltetheti vagy folytathatja a **PLAY/PAUSE** gomb megnyomásával.
- (3) Röviden nyomja meg a **MENU** gombot a rögzítés leállításához. Megjelenik a fájl mentésével kapcsolatos üzenet. A **Previous/Next** gombokkal válassza ki a "Yes" opciót a mentéshez.
- (4) Röviden nyomja meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

• Elkészült felvétel lejátszása

- (1) Tartsa benyomva a **MENU** gombot a főmenü megjelenítéséhez.
- (2) Válassza a "Browser" (Böngésző) menüpontot a főmenüből, vagy a "Dir List" (Mappalista) opciót a zenei adatbázisból, és nyomja meg a **Play/Pause** gombot a fájl navigációs képernyő megnyitásához.
- (3) Válassza ki a "Record" (Felvételek) mappát, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a megnyitáshoz.
- (4) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a lejátszani kívánt fájl kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a lejátszáshoz. A lejátszással kapcsolatban részletes információkat találhat ezen kézikönyv Zenelejátszó mód "Alapfunkciók" című részében.

FM rádió

A főmenüből válassza az "FM Radio" opciót, majd nyomja meg a **MENU** gombot a radio bekapcsolásához.

● Automatikus hangolás

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombokat az "Auto" menüpont kiválasztásához.
- (3) Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a keresés megkezdéséhez. A készülék eltárolja a behangolt állomásokat ("Preset").

● Kézi hangolás

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombokat a "Manual" (Kézi) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **Previous/Next** gombot a frekvencia csökkentéséhez vagy növeléséhez.
- (4) A behangolt adók elmentéséhez kövesse a lenti lépéseket.

● Állomás mentése

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Save" (Mentés) menüpont kiválasztásához.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a tárolóhely kiválasztásához.
- (4) Nyomja meg a **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

● Tárolt állomás használata

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Preset" (Tárolt állomás) opció kiválasztásához.
- (3) Nyomja meg a **Previous/Next** gombot a hallgatni kívánt állomás kiválasztásához. Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombot a hanger beállításához.

● Állomás törlése

- (1) Az almenük megjelenítéséhez PRESET módban tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Delete" (Törlés) opció kiválasztásához.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a törölni kívánt állomás kiválasztásához.

- (4) Nyomja meg a **Previous/Next** gombot a “Yes” opció kiválasztásához, majd **Play/Pause** gombot a jóváhagyáshoz.

● **Rádióadás rögzítése**

Rádióhallgatás közben mód van az éppen hallgatott állomás adásának rögzítésére.

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gmbot az “FM Record” (Rádiófelvétel) menü kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a rögzítés megkezdéséhez. További információkat a “Hangrögzítés” című részben találhat.

● **Sztereó mód be- és kikapcsolása**

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a “Stereo Switch” (Sztereó mód) kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot az “On” (Be) vagy “Off” (Ki) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a jóváhagyáshoz.

● **Régió beállítása**

A frekvenciasáv a különféle kontinenseken ill. országokban eltérő lehet. A radio funkció használata előtt szükséges ezen region beállítása a használat helyélenk megfelelően.

- (1) Az almenük megjelenítéséhez tartsa benyomva a **MENU** gombot.
- (2) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot az “FM Region” (FM region) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **VOL+VOL-** gombot a használat helyének megfelelő region kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot a jóváhagyáshoz

Megjegyzés: Rádióhallgatás során a fülhallgató vezetéke szolgál antennaként, ezért kérjük, hogy mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a készülékhez, mielőtt a radio funkciót használná.

Fájlböngésző

A főmenüből válassza a “Browser” (Fájlböngésző) menüpontot, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Fájlok és mappák böngészése

- (1) Ha a készülékbe memóriakártyát helyezett, nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a memóriakártya ill. a beépített memória közötti váltáshoz.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot egy fájl vagy mappa kiválasztásához.
- (3) Röviden nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz, vagy nyomja meg a **MENU** gombot a visszalépéshez.

Fájl törlése

- (1) Fájlböngésző módban nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a törölni kívánt fájl kijelöléséhez.
- (2) Röviden nyomja meg a **Next** gombot a menü megjelenítéséhez.
- (3) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Delete File" (Fájl törlése) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.

Egyéb funkciók

A készülék hasznos alkalmazásokkal is rendelkezik, ezek a stopperóra és a naptár.

• Stopper

- (1) A főmenüből válassza az "Extras" (Extrák) opciót, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Stopwatch" (Stopper) opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **Play/pause** gombot az időmérés megkezdéséhez.
- (4) Nyomja meg a **Play/pause** gombot a leállításhoz.
- (5) Nyomja meg a **Next** gombot az időmérő nullázásához.
- (6) Nyomja meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

• Naptár

- (1) A főmenüből válassza az "Extras" (Extrák) opciót, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a "Calendar" (Naptár) opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (3) Nyomja meg a **Play/pause** gombot az év, hónap és nap közötti váltáshoz.
- (4) Nyomja meg a **Previous, Next, VOL-, VOL+** gombokat a dátum kiválasztásához.
- (5) Nyomja meg a **VOL-/VOL+** gombot az év, hónap vagy nap értékének növeléséhez. A naptár nézet ennek megfelelően változik.
- (6) Nyomja meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

Rendszerbeállítások

- (1) A főmenüből válassza a "Settings" (Beállítások) opciót, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz.
- (2) Nyomja meg a **VOL+/VOL-** gombot a beállítani kívánt opció kijelöléséhez, majd nyomja meg a **Play/pause** gombot a jóváhagyáshoz, vagy nyomja meg a **MENU** gombot a visszalépéshez.

Display Setting (Kijelző beállítások)	Backlight - A háttérvilágítás idejének beállítása
	Brightness - Az LCD kijelző fényerejének beállítása
	Backlight Mode - A háttérvilágítás módjának beállítása (fél ill. teljes erősségű).
	Display Status - A képernyő alján és tetején látható állapotsáv megjelenítése ill. elrejtése.
System Setting (Rendszerbeállítások)	Upgrade - Firmware frissítése
	Load to default - Gyári beállítások visszaállítása
	Key Lock Time - set the idle time after which the device locks buttons automatically.
Desktop (Asztal)	A háttérkép beállítása
Time Setting (Idő-beállítások)	<ul style="list-style-type: none"> ·Nyomja meg a Previous/Next gombot az óra, perc, év hónap ill. nap kiválasztásához. ·Nyomja meg a VOL-/VOL+ gombot a kiválasztott opció értékének beállításához. ·Nyomja meg a Play/Pause gombot a jóváhagyáshoz.
Language - A menü nyelvének kiválasztása	
System Information - A firmware verzió ill. a memória adatainak megjelenítése	
Auto Shut Time - Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása.	

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn semmi nem jelenik meg.	Alacsony akkutöltöttség.	Töltse fel az akkumulátort.
Nincs hang zenelejátszáskor.	A hangerő túl alacsony.	Állítsa be a hangerőt.
	Hibás zenefájl.	Törölje vagy ugorja át a fájlt.

A számítógép nem ismeri fel a készüléket.	A számítógép alaplapja nem támogatja az USB csatlakozást.	Frissítse vagy cserélje ki számítógépe alaplapját.
A kijelzett idő folyamatosan változik.	A lejátszott fájl változó bitrátával kódolták.	MP3 fájlok készítésekor használjon állandó bitrátát.
A számítógép hibát jelez a készülék csatlakoztatásakor és eltávolításakor.	A készüléket leválasztotta a számítógépről fájlmásolás közben.	Ne távolítsa el a készüléket a számítógépről miközben fájlokat másol rá.
A készülék által jelzett memóriakapacitás nem egyezik a műszaki tulajdonságoknál megadottal.	A memória egy részét rendszerprogramok és betűkészletek foglalják el.	Ez normális működés.
Egyes MP3 fájlok nem játszhatóak le.	Az MP3 fájl olyan kódolással készült (MPEG I Layer 1 vagy Layer 2) amit a készülék nem támogat.	1. Törölje a nem támogatott fájlt. 2. A tömörítéshez MPEG I Layer 3 kódolást használjon.
Videófájl lejátszási hiba.	A fájl formátuma nem támogatott.	A készülék AVI formátumú videókat játszik le. Más formátumok lejátszásához azokat át kell alakítani a mellékelt szoftverrel.
	A videófájl megsérült.	Ugorja át vagy nyisson meg másik fájlt.
A képfájl nem jeleníthető meg.	Nem támogatott fájltypus.	Képszerkesztő programmal próbálja meg átalakítani más formátumúvá.

	A képfájl felbontása meghaladja a készülék által támogatott méretet.	Csökkentse a kép méretét.
A TXT fájl nem nyitható meg.	A fájl típusa nem támogatott.	Ugorja át vagy nyisson meg másik fájlt.

Műszaki jellemzők

Beépített memória	512MB ~ 8GB
Támogatott memóriakártya	MicroSD kártya
Memóriakártya kapacitás	512MB ~ 8GB
Akkumulátor típusa	Újratölthető Li-Polymer akkumulátor
Működési idő	8 órányi zenelejátszás, 4 órányi videólejátszás
LCD kijelző	2.4" TFT kijelző
Fülhallgató kimenet	5mW+5mW
Támogatott videóformátumok	AVI, RM, RMVB, WMV, MPG, WMV, ASF
Támogatott zeneformátumok	MP3, WMA, APE, OGG, WAV, FLAC, AAC
Támogatott képformátumok	JPEG, BMP, GIF
E-book	TXT
Jel-zaj viszony	> 90dB
USB csatlakozó	USB2.0 high speed
Működési hőmérséklet	0°C ~ +50°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ +65°C
Működési relatív páratartalom	20% ~ 90% (40°C)
Tárolási relatív páratartalom	20% ~ 93% (40°C)

Függelék - Támogatott videó- és zeneformátumok

táblázata

Nem garantálható, hogy a készülék az összes, fenti formátumú fájl lejátszására képes. Ha a használni kívánt videófájlt a készülék nem jeleníti

meg, kérjük ellenőrizze, hogy az alábbi paramétereknek megfelelő-e a fájl.

Támogatott hangformátumok

<u>MP3 HANG</u>	<u>WMA HANG</u>
[Kodek]: MPEG1/2/2.5 Audio Layer 3	[Kodek] : Version 7, 8, 9 ,
[Bitrate]: 8~320Kbps, CBR és VBR	[Bitrate]: 8Kbps~320kbps
[Mintavételi frekvencia]: 8-48KHz	[Mintavételi frekvencia]: 8-48KHz
[Kivétel]: No	[Kivétel]: WMA Pro és WMA lossless
[Konténer]: MP3	[Konténer]: WMA

Támogatott képformátumok

<u>JPEG</u>	<u>BMP</u>	<u>GIF</u>
[Kodek]: JPEG	[Kodek]: BMP	[Kodek]: GIF
[Tömörítés]: Baseline	[Felbontás]:	[Felbontás]: 1000*1000
[Felbontás]: 7500 * 5500	[Kivétel]: Nincs	[Kivétel]: Nincs
[Kivétel]: Progresszív JPEG	[Konténer]: bmp	[Konténer]: GIF
[Konténer]: JPG		

Támogatott videóformátumok

<u>MPEG-4 VIDEO</u>	<u>REAL MEDIA VIDEO</u>
[Kodek]: XviD, DivX 3/4/5	[Kodek]: Real Video kodek 8/9/10
[Felbontás]: Max. 720x480 képpont	[Felbontás]: Max. 720x336 képpont
[Bitrate]: Max. 1.5Mbps	[Bitrate]: Max. 2.0Mbps
[Kivétel]: GMC & QPEL nem támogatott	[Kivétel]: G2 nem támogatott
[Konténer]: MP4/AVI	[Konténer]: RM/RMVB
[Hangkodek]: MP3, AC3	[Hangkodek]: Real Audio
<u>WMV VIDEO</u>	<u>MPEG-1 VIDEO</u>
[Kodek]: WMV 7/8/9	[Kodek]: MPEG-1
[Felbontás]: Max. 640x480 képpont	[Felbontás]: Max. 720x480 képpont
[Bitrate]: Max. 800Kbps	[Bitrate]: Max. 1.2Mbps
[Kivétel]: High Profile és VC-1 nem támogatott	[Kivétel]: N/A
[Konténer]: WMV, ASF	[Konténer]: MPG(MPEG-1)/DAT
[Hangkodek]: WMA	[Hangkodek]: MP2

Megjegyzés: 1. Általánosságban megjegyezhető, hogy a fenti formátumú videófájlokat a készülék képes lejátszani. Bizonyos esetekben azonban különféle lejátszási hibákat tapasztalhat - például a kép és a hang elcsúszását. Ennek oka nem támogatott kódolási mód vagy opció lehet. 2. MPG és WMV fájlok esetén előre- és visszatekeréskor a bufferelési idő hosszabb lehet, a videófájl méretétől függően. Ilyen esetben kérjük várja meg a művelet befejezését.

Forgalmazó:



Infopatika Kft.
info@infopatika.hu
www.infopatika.hu

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.
Cím: 1149 Budapest Angol u. 38.
www.infopatika.hu
Származási ország: Kína

www.alcordigital.com