

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.
Cím: 1149 Budapest Angol u. 38.
www.infopatika.hu
Származási ország: Kína

www.alcordigital.com

alcOR



HD-1800

Kezelési Útmutató

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK P1

Fő tulajdonságok	P1
Biztonsági figyelmeztetések	P2
Kicsomagolás	P3
A kezelés alapjai	P3
Távirányító	P4

ÜZEMBEHELYEZÉS P5

ÜDVÖZLŐ KÉPERNYŐ P7

FŐMENÜ P8

1. Csatorna szerkesztés	P8
2. Üzembe helyezés	P11
3. Rendszerbeállítások	P12
4. Eszközök	P15
5. Játék	P18
6. Felvétel	P18
7. Gyorsgombok	P19

HIBAELHÁRÍTÁS P22

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez a vevőkészülék megismerteti Önt a digitális televíziózás csodálatos világával. A digitális televíziózás kristálytisza szélesvásznú képet, digitális hangot, több információt és új funkciókat nyújt.

Ahhoz, hogy új vevőkészülékét a lehető legjobban ki tudja használni, kérjük hogy alaposan tanulmányozza át ezt a Kezelési Útmutatót, és kövesse az itt ismertetett információkat.


Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Fő funkciók

- SD MPEG-2/HD H.264 & teljes ISDB-T kompatibilitás
- Automatikus PAL/NTSC konverzió
- 1000 tárolható TV és rádióadó
- 8 különféle kedvenc csoport
- Többnyelvű menü
- 7 napos elektronikus műsorújság (EPG) támogatás
- Élőkép a menüben bizonyos opcióknál
- 256 színű menügrafikák
- Automatikus és kézi csatornakeresés
- Változatos csatorna szerkesztési funkciók (kedvenc, mozgatás, zárolás, átnevezés és rendezés)
- Szülői felügyelet opciók
- Könnyen használható, felhasználóbarát menürendszer
- Szoftver frissítés USB csatlakozón keresztül
- Automatikus és kézi időbeállítás, nyári időszámítás támogatása
- Automatikus ki- és bekapcsolás (több időpont lehetséges)
- Felirat támogatás: DVB EN300743 és EBU
- Teletext támogatás: DVB ETS300472, VBI és OSD
- Utoljára használt csatornapozíció mentése
- Logikai csatornarendezés támogatása (LCN)
- Beépített játékok: Teris, Othello, Sudoku
- FAT12/FAT16/FAT32/NTFS (opcionális) fájlrendszerek támogatása
- MP3/ JPEG/ BMP/ OGG fájlok lejátszása ill. megjelenítése
- Alapértelmezetten 2 órás felvételhossz, felhasználó által beállítható végpont Kódolt ill. kódolatlan adások rögzítése
- Zárolás/Törlés/Átnevezés/Előnézeti lejátszás/Rögzített fájlok böngészése
- Lejátszás/Szünet/Leállítás/Léptetés
- Gyors előre- és visszatekerés: 2x, 4x, 8x, 16x, 24x sebesség
- Lassított lejátszás ill. visszajátszás: 1/2x, 1/4x, 1/8x sebesség
- Könyvjelzők beállítása / Használata

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Biztonsági figyelmeztetések

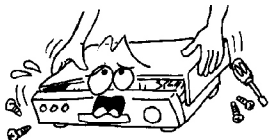


- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérjük ne bontsa meg a készülék burkolatát, a javítást bízva képzett szakemberre.




- Tartsa távol az eszközt nedvességtől (pl. vázák, kádak vagy mosdók) mivel az megromláhatja az eszközt.




- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, illetve sugárzó hő hatásának.

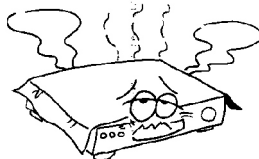


- Ne fedje le a készüléken található szellőzőnyílásokat.

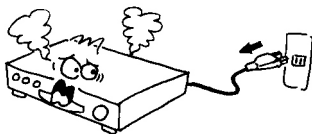


- Amennyiben működési rendellenességet észlel, kérjük azonnal húzza ki a tápcsatlakozót.

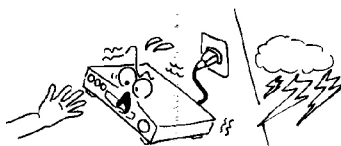

- Zivatar vagy villámlás idején ne érintse meg az eszközt, az esetleges áramütés veszélye miatt.

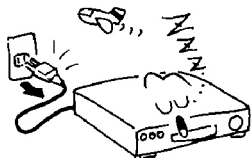

- Kapcsolja ki a készüléket, ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja azt.

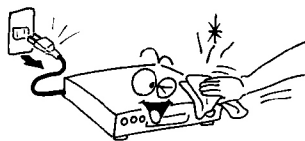

- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt a készüléket tisztítaná. A burkolat tisztításához szappanos vízzel enyhén megnedvesített textilt használjon, majd törölje szárazra a burkolatot egy száraz textillal.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kicsomagolás (Opcionális)



● Távirányító



● Elemek



● Kezelési Útmutató



● AV kábel

A kezelés alapjai

- Ezen útmutató ismerteti a készülék kezelését. A kezelés alapvetően felhasználóbarát képernyőmenük segítségével zajlik. A következő oldalakon megismertetjük azzal, hogyan hozhatja ki a legtöbbet készülékéből, végigvezetjük az üzembehelyezés folyamatán, megismertetjük a csatornák rendezésével illetve egyéb funkciókkal is.
- A készülék minden funkciója elérhető a távirányító segítségével. Egyes funkciók az előlapi gombok használatával is elérhetőek.
- A vevőkészüléket könnyű használni, mindig rendelkezésre áll és szükség esetén a rendszerszoftver frissítésével új funkciókkal is bővíthető.
- A készülék funkciói az új szoftververziók megjelenésével változhatnak.
- Amennyiben a készülék használatával kapcsolatban problémája adódna, lapozza fel a kézikönyv megfelelő fejezetét illetve a Hibaelhárítás részt. Ha nem talál megoldást problémájára, forduljon a forgalmazóhoz. Vételi problémákkal kapcsolatban forduljon a televíziós szolgáltatóhoz.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


Távírányító




Gomb	Funkció
	A készülék be- illetve kikapcsolása
	A hangerő némítása televíziózás közben
0~9	A megtekinteni kívánt csatorna vagy a használni kívánt menüpont megadása
TV/RADIO	Váltás TV és rádió mód között
← PR	Visszalépés az előző csatornára
FAV	A kedvenc csoportok megjelenítése
SHIFT	Timeshift (időeltolásos rögzítés) gombja
FIND	Keresőablak megjelenítése
INFO	Az aktuális csatorna információinak megjelenítése
MENU	A készülékmenü megjelenítése
PAGE+,PAGE-	Egy oldalnyi lapozás a listában fel/le
OK, LIST	A kiválasztott menüpont megnyitása ill. adatok jóváhagyása bármilyen érték bevitelénél
PR+, PR-	TV nézés közben csatorna váltása, menüben mozgás fel vagy le
	TV nézés közben hangerő beállítása, menüben mozgás jobbra vagy balra
EXIT	Visszatérés az előző menüpontba vagy kilépés a menüből
EPG	Az EPG (Elektronikus műsorújság) megjelenítése
	A hangsáv választó ablak megjelenítése
TV/AV	Váltás TV/AV módok között
TXT	A teletext megjelenítése
SLEEP	Belépés az elalvás módba
PAUSE	A képernyőkép kimerevítése ill. visszatérés az élőképhez
F1	Jelenleg nem rendelkezik funkcióval
F2	Jelenleg nem rendelkezik funkcióval
RECORD	Adás rögzítése
	Rögzített felvétel lejátszása ill. leállítás
	Gyors előre- ill. visszatekerés
	Lassított lejátszás ill. visszatekerés
	Felirat megjelenítés bekapcsolása
V-FORMAT	A HD formátum beállítása

ÜZEMBEHELYEZÉS

Hátlap

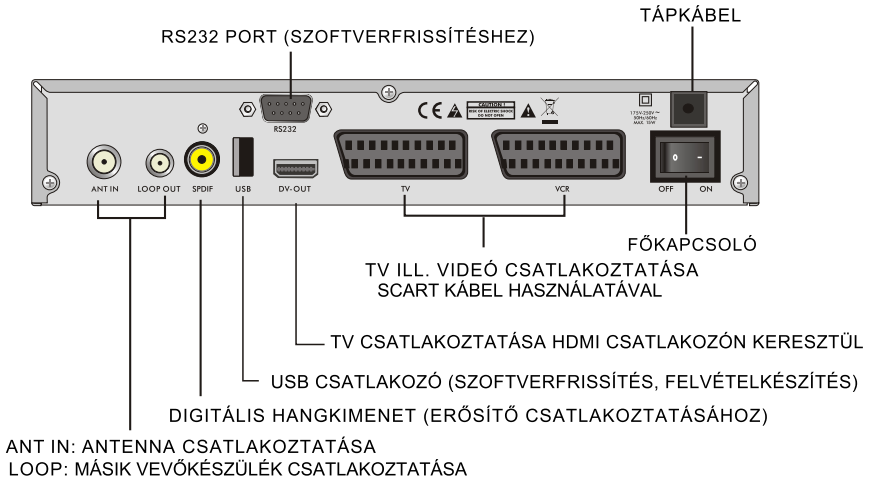

Televízió csatlakoztatása SCART csatlakozón keresztül

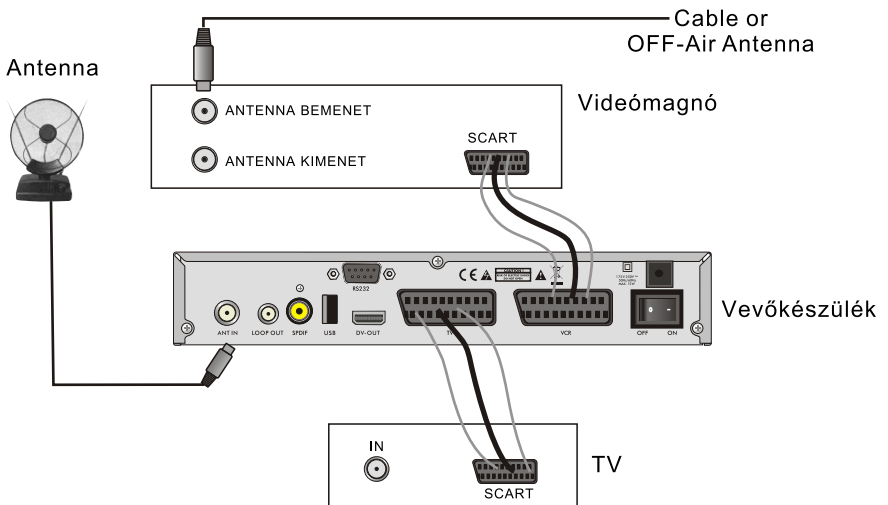


5


- A kép csupán illusztráció, mindig a valódi készüléket vegye alapul!

ÜZEMBEHELYEZÉS

Másik vevőkészülék csatlakoztatása

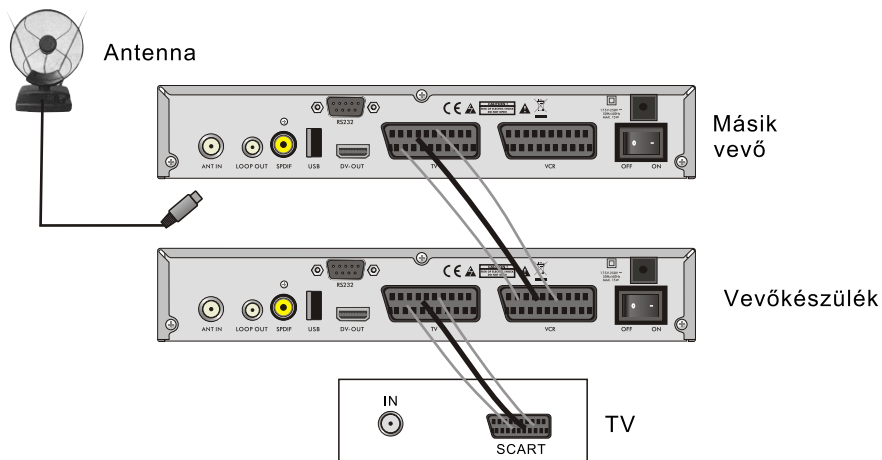

Digitális erősítő csatlakoztatása

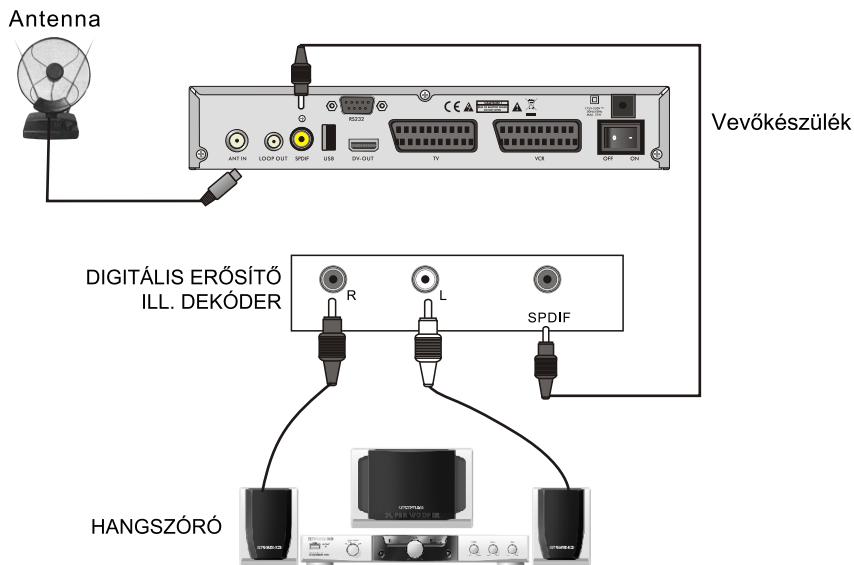


- A kép csupán illusztráció, mindig a valódi készüléket vegye alapul!

ÜDVÖZLŐ KÉPERNYŐ

- A készülék az első bekapcsolást követően az Üdvözlő képernyőt jeleníti meg:

- A PR+/PR- gombokkal mozoghat a Régió, Megjelenítési mód, Képarány és Nyelv opciók között.

A kívánt érték beállításához használja a \swarrow \searrow gombokat.

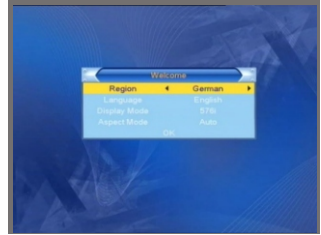

- Válassza ki az [OK] opciót, majd a távirányító OK gombjának megnyomásával beléphet az automatikus csatornakeresés módba.




- A kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.

FŐMENÜ

- A főmenü megnyitásához nyomja meg a [MENU] gombot.

A főmenü hat fő csoportból áll, melyek az alábbiak:

- Csatorna szerkesztés
- Üzembehelyezés
- Rendszerbeállítás
- Eszközök
- Játék
- Felvétel

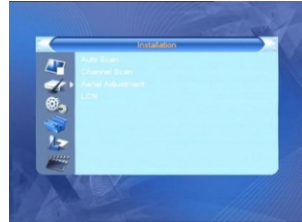


1. Csatorna szerkesztés

- Jelölje ki a Csatorna szerkesztés menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.


Ennek a menünek három alpontja van: TV csatorna lista, Rádió csatorna lista és Mindet törli.

1.1 TV csatorna lista


1. A PR+/PR- gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az előnézeti kép megjelenítéséhez. Ha a sárga színű kijelölőcsíkot megjelenítéséhez, az éppen játszott csatornát szürke csík jelöli majd.

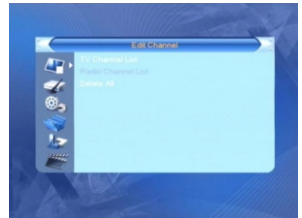


2. Nyomja meg a FAV gombot a kedvencek listájának megjelenítéséhez. Az OK gomb megnyomásával megjelenítheti a kedvenc csoportokat. Válassza ki azt a csoportot, melyhez hozzá kívánja adni az aktuális csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. Az adott csatorna neve mellett megjelenik a Kedvenc ikon. Nyomja meg újra a FAV gombot a kilépéshez.

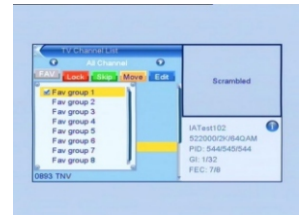


3. Csatorna zárolásához nyomja meg a piros gombot, majd válassza ki a zárolni kívánt csatornát és nyomja meg az OK gombot a zároláshoz. A zárolást jelző ikon eltávolításához ismét nyomja meg az OK gombot. A piros gomb ismételt megnyomásával kiléphet a zárolás szerkesztőből.

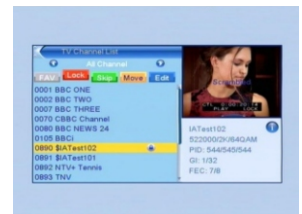

4. Nyomja meg a Zöld gombot a Kihagy gomb aktiválásához. Válassza ki a listázásból kihagyni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot a megjelöléshez. Az OK gomb ismételt megnyomásával törölheti a megjelölést. A kihagyni kívánt csatornák listájának szerkesztésének befejezéséhez ismét nyomja meg a Zöld gombot. A gomb visszaáll normál pozícióba.

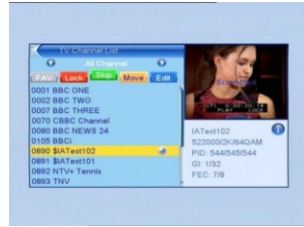

5. Nyomja meg a Sárga gombot a Mozgatás gomb aktiválásához. Válassza ki a listából a mozgatni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A PR+/PR- gombokkal mozgassa a kijelölt csatornát a listában a kívánt helyre, majd nyomja meg az OK gombot. A csatornák mozgatásának befejeztével nyomja meg ismét a sárga gombot. Ekkor Mozgatás gomb visszaáll normál pozícióba.

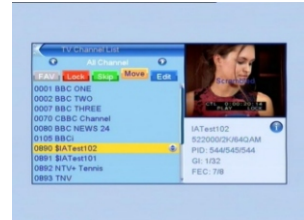


6. Nyomja meg a Kék gombot a Szerkesztés gomb aktiválásához.



i. Rendezés (Piros gomb)


Nyomja meg a Piros gombot a rendezési ablakhoz. Név(A-Z): Csatornák listázása csatornánév szerint növekvő sorrendben. Először a számok, majd a nagy-, végül a kisbetűvel kezdődő nevek kerülnek listázásra. Név (Z-A): Csatornák listázása csatornánév szerint csökkenő sorrendben. Szabad/Kódolt: Előbb a szabadon fogható, majd a kódolt csatornák kerülnek listázásra.

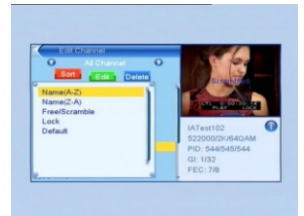

Zártolt: a zártolt csatornák a lista végén jelennek meg. Alapértelmezett

ii. Szerkesztés (Zöld gomb)

Nyomja meg a zöld gombot a csatornaszerkesztéshez. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az Átnevezés ablak megjelenítéséhez. Itt a sárga gombbal válthat a nagy- és kisbetűk között, a piros gombbal törölheti a beírt karaktert, a \leftarrow \rightarrow gombokkal mozgathatja a kurzort balra vagy jobbra, a számgombokkal írhatja be a kívánt karaktert. A menüteszhez nyomja meg a kék gombot.

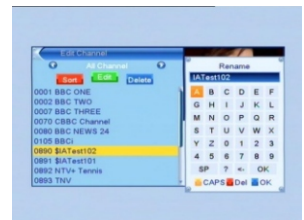

Számgombok	A gombok ismételt megnyomásával előhívható
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[szóköz]_-0

Üres csatornánév esetén a készülék a sárga gomb megnyomása után egy felugró ablakot jelenít meg, ahol megadhatja a nevet, majd nyomja meg az OK gombot.

iii. Törlés (Kék gomb)

Nyomja meg a Kék gombot a Törlés gomb aktiválásához. Válassza ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az adott csatorna megjelöléséhez. A megjelölés törléséhez ismét nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az EXIT gombot, ekkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg ("Valóban törölni kívánja?"). A törléshez válassza az Igen, a visszalépéshez a Nem gombot, majd nyomja meg az OK gombot.




1.2 Rádió csatornák listája

A működés megegyezik a televízió csatornák listájánál ismertetettekkel.


1.3 Összes törlése

Válassza az Összes törlése opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A „Figyelem! Valóban törli az összes csatornát?” figyelmeztető üzenet jelenik meg. Nyomja meg az EXIT gombot a „Biztosan elmenti?” figyelmeztetés megjelenítéséhez. A végrehajtáshoz válassza az Igen, a visszalépéshez a Nem gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

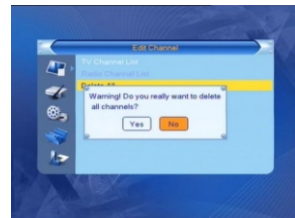

2. Üzembehelyezés

1. A kurzor mozgatásához használja a PR+/PR- gombokat.
2. A bal oldali főmenübe való visszatéréhez nyomja meg az EXIT vagy a \leftarrow gombot.

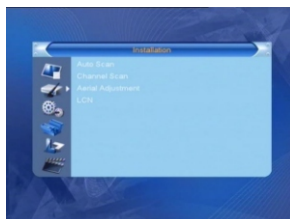


2.1 Automatikus keresés

A Csak FTA opció értékét a JOBB/BAL gombokkal választhatja ki. Ha az opció be van kapcsolva, a készülék csak a szabadon fogható csatornákat listázza ki a keresés végén.

A csatornakeresés indításához jelölje ki a Keresés opciót, majd nyomja meg az OK gombot.

A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

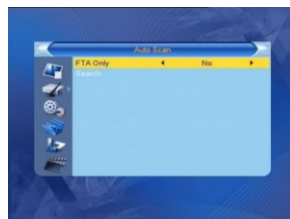


2.2 Csatornakeresés

A Csatornakeresés menüpont főképernyőjét a jobb oldali képen láthatja.

Kétféle keresési mód áll rendelkezésre: csatorna vagy frekvencia szerinti keresés.

Válassza ki a használni kívánt keresési sávot (UHF vagy VHF).

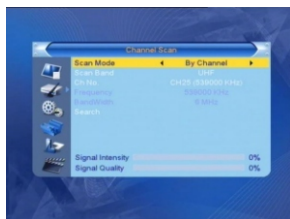

A beállítások végeztével válassza ki a Keresés menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot a keresés megkezdéséhez.

A kilépéshez és mentéshez nyomja meg az EXIT gombot.

2.3 Antenna beállítás

Az Antenna beállítás menüpont főképernyőjét a jobb oldali kép mutatja.

A Cs. sz. menüpontban válassza ki a csatorna számát a BAL/JOBB gombokkal.

Az Antenna feszültség opciót a BAL/JOBB gombokkal kapcsolhatja ki és be.



2.4 LCN

Az opciót a BAL/JOBB gombokkal kapcsolhatja ki és be.

3. Rendszerbeállítások

A Rendszerbeállítások menüpont főképernyőjét a jobb oldali ábra mutatja.


Az almenük között a FEL/LE gombokkal mozoghat.

A kiválasztott elem megnyitásához nyomja meg az OK gombot.



3.1 Nyelv


1. A \rightarrow \leftarrow gombokkal válassza ki a menü nyelvét. Az egyes menüpontok között a PR+/PR- gombokkal lépkedhet.
2. A mentéshez és kilépéshez nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot.

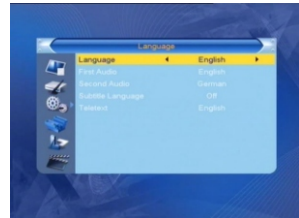

3.2 TV Beállítás


A kurzort a PR+/PR- gombokkal mozgathatja fel/le, illetve a \rightarrow \leftarrow gombokkal állíthatja be az adott menüponthoz tartozó értéket.

1. Videó felbontás: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i.
2. Képarány: 4:3 letterbox, 4:3 panscan, 16:9 és Automatikus.
3. Digitális hangkimenet: LPCM Ki ill. BS Ki.
4. Automatikus készenlét: be- vagy kikapcsolva.

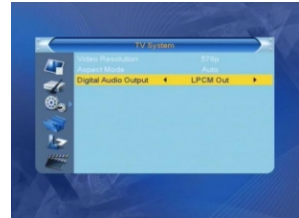

3.3 Helyi idő beállítások

1. Régió: A készülék használati helyének beállítása.
2. GMT Használat: Ha ki van kapcsolva, az Időeltolódás és a Nyári időszámítás opciók inaktívvá válnak.
3. Időeltolódás: Ennek az opciónak az állításához a GMT Használat opciót be kell kapcsolni. A készülék automatikusan állítja be a dátumot és az időt a televízióműsorból. Ha ez az opció be van kapcsolva, a kézi dátum és idő állító opciók inaktívak.
4. Nyári Időszámítás: A nyári időszámítás be- illetve kikapcsolása.

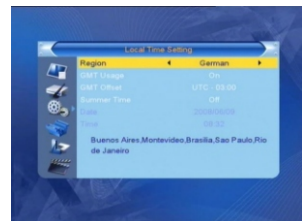



5. Dátum, Idő: A „GMT használata” opció kikapcsolása esetén itt adhatja meg az aktuális dátumot és időt. A szám gombokkal írja be a kívánt értékeket, majd nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a mentéshez és kilépéshez. Érvénytelen adat esetén a készülék az „Érvénytelen bevitel! Szerkesztés folytatása?” üzenetet jeleníti meg. A szerkesztés folytatásához válassza az „Igen”, míg a mentés nélküli kilépéshez válassza a „Nem” opciót.

3.4 Időzítő beállítás

Ez az opció nem nyitható meg, ha nincsenek elérhető csatornák. 8 időzítő időpont állítható be. Válassza ki az egyik időpont-helyet, majd nyomja meg az OK gombot.

1. Időzítő mód: Az alapértelmezett beállítás a „Ki”. A beállítható opciók: Egyszeri, Napi, Ki.
2. Ébresztési csatorna: Állítsa be a használni kívánt csatornát.
3. Ébresztési dátum és idő: Állítsa be az időzítő dátumát és időpontját.


Hossz: Állítsa be a művelet hosszát. A beállított időtartam leteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot a mentéshez és a kilépéshez.

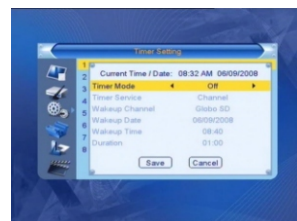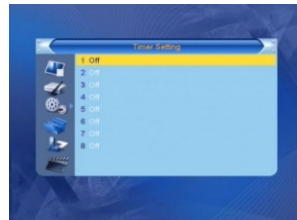



3.5 Szülői felügyelet


A Szülői felügyelet beállító ablak megnyitásához jelszó megadása szükséges. A gyárilag beállított jelszó 0000.

1. Menü zárolás: A \triangleright \triangleleft gombokkal ki- illetve bekapcsolhatja a zárolást, ekkor a legtöbb almenü megnyitásához jelszó megadása szükséges.
2. Csatorna zárolás: A \triangleright \triangleleft gombokkal ki- illetve bekapcsolhatja a zárolást, mely alapesetben ki van kapcsolva. Ha a zárolás be van kapcsolva, a zárolt csatornák (lásd a 8. oldalt) megjelenítéséhez jelszó megadása szükséges.
3. Új jelszó: A számgombokkal (0-9) adja meg az új jelszót.
4. Jelszó jóváhagyása: Adja meg újra az újonnan beállított jelszót az ellenőrzéshez. Amennyiben az ellenőrzés sikeres, a készülék a „Jelszó megváltoztatása sikeres!” üzenetet jeleníti meg. Sikertelen ellenőrzés esetén az újonnan beállított jelszó ismételt megadása szükséges.

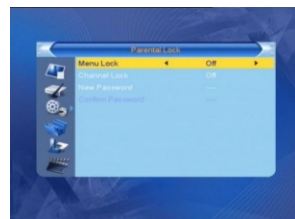

3.6 Menü beállítás


1. Menü eltűnése: A   gombokkal 1 és 10 között állíthatja be az eltűnési időt, mely alapesetben 5.

2. Menü átlátszósága: A  gombokkal a 10%, 20%, 30%, 40, Ki értékek közül választhat, utóbbi az alapértelmezett beállítás.

A mentéshez és kilépéshez nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot.


3.7 Kedvencek


8 kedvenc csoport jelenik meg ebben az ablakban. A PR+, PR- gombokkal válassza ki a használni kívánt csoportot, majd az OK gomb megnyomásával megjelenítheti az Átnevezés ablakot, melynek használatát megegyezik a korábban már ismertetettel.

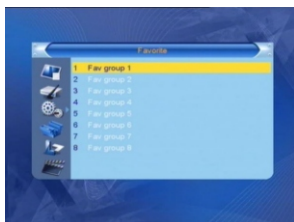

4. Eszközök

1. A PR+/PR- gombokkal mozgathatja a kurzort felfelé vagy lefelé.

2. A bal oldali fő menüpontokhoz történő visszatéréshez nyomja meg az EXIT vagy a  gombot.

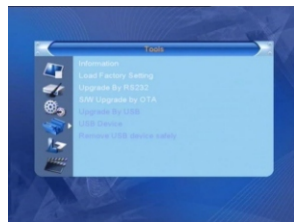

4.1 Információk

Ebben a menüpontban különféle készülék-információk jeleníthetők meg, ahogy az a jobb oldali képen is látható.

A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.




4.2 Gyári beállítások



A menüpont kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. Ekkor megjelenik a jelszó beviteli ablak. A készülék alapértelmezett jelszava 0000. A sikeres jelszó beírást követően a készülék egy nyugtázó üzenetet jelenít meg.


Az Igen opció választása esetén a készülék összes beállítása visszaáll a gyári értékre.

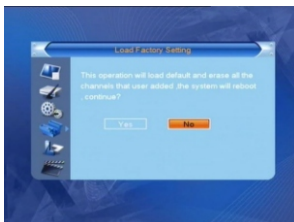Figyelem: legyen körültekintő a funkció használatakor.



4.3 RS232 frissítés

1. A rendelkezésre álló opciók (allcode, maincode, card, Radioback, keydate, defaultdb, userdb) közül a   gombokkal választhat.
2. Az indításhoz válassza az Indít opciót, majd nyomja meg az OK gombot.

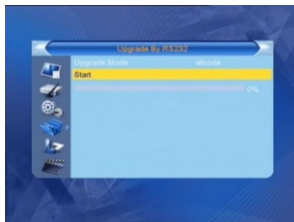

4.4 OTA frissítés


1. Frekvencia: A számgombokkal adja meg a kívánt értéket.
2. Sáv szélesség: Válassza ki a megfelelő értéket.
3. PID letöltés: A számgombokkal adja meg a kívánt értéket.
3. Indít: Nyomja meg az OK gombot az indításhoz. Ha a megadott beállítások nem helyesek, a készülék az „Adatok gyűjtése” üzenetet jeleníti meg. Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet az előző ablakhoz. A készülék megkezdja a frissítést a sikeres adatbegyűjtést követően. Válassza a Letöltés, majd a Frissítés opciót. A frissítés végeztével válassza az Újraindítás opciót a készülék újraindításához.



4.5 USB frissítés

1. Frissítő fájl: A frissítő fájl megjelenítése.
2. Frissítési mód: Válassza ki a használni kívánt frissítési módot. A Frissítő fájl mezőben a kiválasztott frissítési módnak megfelelő fájlok közül lehet választani, ezeket az alábbi táblázat ismerteti:

Frissítési mód	Fájl tulajdonság
All code:	A fájl neve „*.abs”
Main Code:	A fájl neve „*.bin”
Radio back:	A fájl neve „*.m2v”, a kép lesz a rádió és a menü háttere.
Default db:	A fájl neve „*.bin”

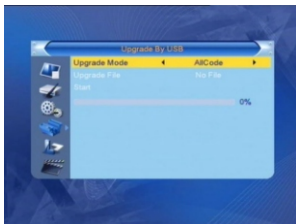

Válassza ki a frissítési módot és fájlt az USB frissítés megkezdéséhez.

3. A frissítés indításához válassza az Indít opciót. Az USB frissítés menüpont nem választható, ha nincs USB eszköz csatlakoztatva a készülékhez.

FŐMENÜ

4.6 USB eszköz

Az USB eszköz menü automatikusan megjelenik, USB eszköz csatlakoztatását követően.

Az USB eszköz menü elérhető a Főmenü -> Eszközök -> USB menüpontokat használva.

A menüpont nem érhető el, ha az eszközhöz nincs USB eszköz csatlakoztatva. A Média Lejátszási lista nem menthető, ha az USB eszköz nincs csatlakoztatva, készenléti módban van vagy ki van kapcsolva.

A kijelölő csík mozgatásához használja a FEL/LE gombokat.

A kijelölt mappa megnyitásához nyomja meg az OK gombot. A kijelölt fájl lejátszásához nyomja meg az OK gombot. A lejátszás végeztével a készülék visszatér az USB menübe.

Kezelőgombok

Sárga gomb: Lejátszási lista megjelenítése

Kék gomb: Ismétlési mód kiválasztása

- 0 gomb: Összes zene hozzáadása a lejátszási listához
- 1 gomb: Összes kép hozzáadása a lejátszási listához
- INFO gomb: Beállítások megjelenítése
- FIND gomb: Rendezési opciók megjelenítése

FAV gomb: Kiválasztott kép hozzáadása a lejátszási listához.

Lejátszási lista

FAV gomb: Kép vagy zene hozzáadása a listához.

Nyomja meg a sárga gombot a lejátszási lista megjelenítéséhez.

Piros gomb: Kép megjelenítése teljes képernyőn.

Sárga gomb: A kijelölt kép törlése.

Kék gomb: Az összes kép törlése a lejátszási listából.

Zenék lejátszási listája





A PR+/PR- gombokkal választhatja ki a lejátszani kívánt zenét, melyet a FAV gomb megnyomásával adhat a lejátszási listához. A 0 gombbal az összes zeneszámot a listához adhatja.

Nyomja meg a Sárga gombot a lejátszási lista megjelenítéséhez.

Piros gomb: A kiválasztott zene lejátszása.

Sárga gomb: A kiválasztott zene törlése.

Kék gomb: Az összes zene törlése a lejátszási listából.

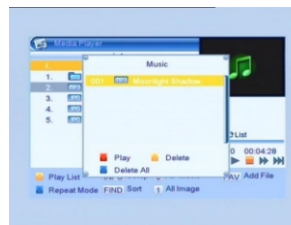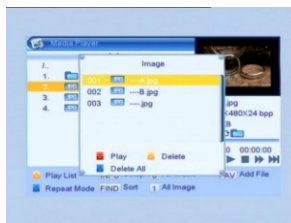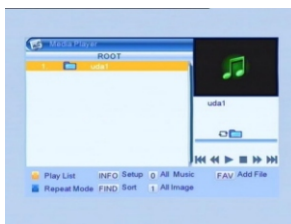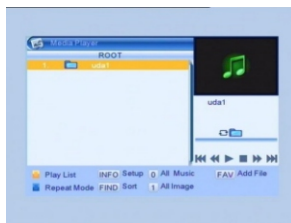

Képek listája

A PR+/PR- gombokkal választhatja ki a lejátszani kívánt képet, melyet a FAV gomb megnyomásával adhat a lejátszási listához. Az 1 gombbal az összes képet a listához adhatja.

Nyomja meg a Sárga gombot a lejátszási lista megjelenítéséhez.

Piros gomb: Kép megjelenítése teljes képernyőn.

Sárga gomb: A kijelölt kép törlése.

Kék gomb: Az összes kép törlése a lejátszási listából.

Beállítás

Képméret megjelenítése: Valós vagy teljes.

Képváltási idő: 1 és 10 másodperc között állítható.

Diavetítés ismétlése: Be- és kikapcsolható.


Rendezés

A FIND gomb megnyomásával jelenítheti meg a rendezési listát.

Név(A-Z): Csatornák listázása csatornanév szerint növekvő sorrendben. Először a számok, majd a nagy-, végül a kisbetűvel kezdődő nevéik kerülnek listázásra.


Név (Z-A): Csatornák listázása csatornanév szerint csökkenő sorrendben.

Alapértelmezett.

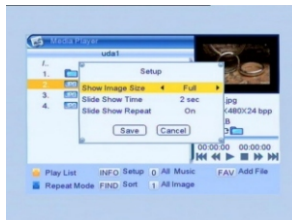




4.7 USB eszköz leválasztása

1. A menüpont kiválasztása után nyomja meg az OK gombot. A készülék „Az eszköz biztonságosan eltávolítható!” üzenetet jeleníti meg. Nyomja meg az OK gombot, majd távolítsa el az USB eszközt.

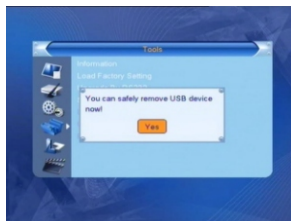

5. Játék


1. Az OK vagy a  gombbal lépjen be a Játék menübe.
2. A kijelölt csík mozgatásához használja a PR+/PR- gombot.
3. Az EXIT vagy a  gomb megnyomásával visszatérhet a bal oldali menübe.
4. Válassza ki az indítani kívánt játékot, majd nyomja meg az OK gombot.

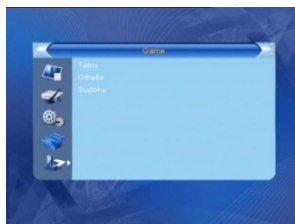

6. Felvevő

6.1. Felvétel kezelő

1. PR+/PR-: Kurzor mozgatása fel ill. le.
2. A zöld gomb megnyomásával zárolhatja a kijelölt fájlt, ezt a fájl neve mögött megjelenő lakat ikon jelzi. A zároláshoz jelszó megadása szükséges, a gyárilag beállított jelszó 0000.

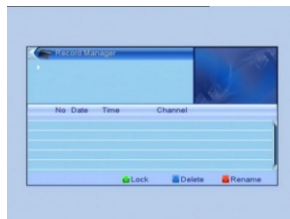

3. Nyomja meg a kék gombot a kijelölt felvétel törléséhez.
4. Nyomja meg a piros gombot a kijelölt felvétel átnevezéséhez. A név beírásához használja a számgombokat.
5. Nyomja meg a PLAY gombot a felvétel előnézetéhez. Teljes képernyős lejátszáshoz nyomja meg az OK gombot.
6. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE gombot. A PAUSE gomb többszöri megnyomásával kockánként léptetheti a felvételt. A ◀ / ▶ gombokkal tekerheti a felvétel vissza vagy előre. A ◀ / ▶ gombokkal lassítva játszhatja le a felvételt előre vagy visszafelé.

6.2 DVR HDD Információ


A csatlakoztatott tárolóeszköz információinak megjelenítése (lásd a jobb oldali képet).



6.3 HDD formázása

A csatlakoztatott tárolóeszköz formázása.

Figyelem! A csatlakoztatott eszközről minden adat törlésre kerül!

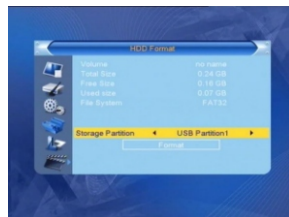


6.4 DVR Beállítás

1. Timeshift: Az időeltolós felvétel ki- és bekapcsolása.
2. Felvétel típusa: PS ill. TS opciók közül választhat.
3. Felvétel kiválasztás: A használt USB partíció kiválasztása.

6.5 Ugrás

A választható opciók: 30 másodperc, 1 perc, 5 perc, 10 perc és 30 perc.

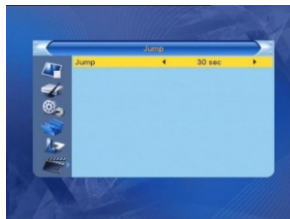

7. Gyorsgombok

7.1 Számok

A számgombokkal (0-9) adhatja meg a használni kívánt csatorna számát. Ha a beírt csatornaszám érvénytelen tartományba esik, a készülék az „Érvénytelen érték!” hibaüzenetet jeleníti meg, ezt az OK gomb megnyomásával zárhatja be.

7.2 TV/RADIO

A televízió és rádió mód közötti váltásra szolgáló gomb.

7.3 Fel/Le (Csatornaválasztás)

A PR+/PR- gombokkal léptetheti a csatornákat felfelé vagy lefelé.

7.4 Bal/Jobb (Hangerő+/-)

A \leftarrow \rightarrow gombokkal állíthatja be a kívánt hangerőt. A \leftarrow gombbal a hangerőt 1 értékkel csökkentheti, míg a \rightarrow gombbal a hangerőt 1 értékkel növelheti.

7.5 Némítás

A hangerő némításához nyomja meg a \times gombot. A némítás kikapcsolásához nyomja meg a \times gombot vagy használja a \leftarrow \rightarrow gombokat.

7.6 Szünet


Lejátszás közben nyomja meg a PAUSE gombot a kép kimerevítéséhez (a hang a háttérben továbbra is folyamatos). A folytatáshoz ismét nyomja meg a gombot.

7.7 Teletext




Nyomja meg a TXT gombot a teletext megjelenítéséhez. Ha az adott csatorna nem rendelkezik teletexttel, a képernyőn a „Nincs adat!” üzenet jelenik meg.


7.8 OK

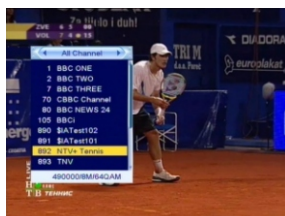1. TV nézés vagy rádióhallgatás közben nyomja meg az OK gombot a TV/rádió lista megjelenítéséhez.
2. A lista elemei közül a PR+/PR- gombokkal választhat. A kiválasztott csatorna használatához nyomja meg az OK gombot.
3. A kilépéshez nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot.



7.9 Hang

1. A  gombbal nyissa meg a Hangsáv ablakot.
2. A   gombokkal választhat a Bal, Jobb, Monó és Sztereó lehetőségek közül.
3. A kiválasztott beállítás csak a megjelenített csatornára érvényes, nem az összes csatornára.
4. A kilépéshez nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot.

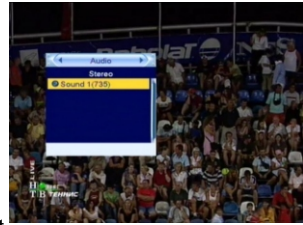


7.10 Előző csatorna



Az előző csatorna kiválasztásához nyomja meg a **←PR** gombot.


7.11 Info

Az információs sáv megjelenítéséhez nyomja meg az **INFO** gombot.

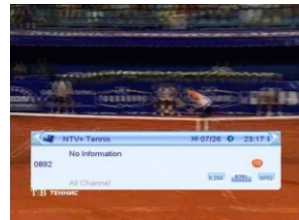





7.12 Kedvencek

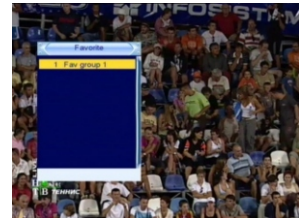
1. Nyomja meg a **FAV** gombot a kedvencek listájának megjelenítéséhez.
2. A   gombokkal válassza ki a megfelelő kedvenc csoportot. A kurzor mozgatásához használja a **PR+/PR-** gombot. A kiválasztott csatorna teljes képernyős megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
3. Ha nincs beállított kedvenc csatorna, a készülék a „Nincs kedvenc csatorna!” üzenetet jeleníti meg.



7.13 EPG

Nyomja meg az **EPG** gombot a műsorújság megjelenítéséhez.

1. A **PR+/PR-**   gombokkal mozoghat a műsorújság elemei között fel, le, balra illetve jobbra.
2. Nyomja meg a **piros** gombot az **Idősáv** megjelenítéséhez. A **PR+/PR-** gombokkal fel és le, míg a   gombokkal jobbra és balra mozoghat.

 : Az EPG ablakhoz való visszatéréshez jelölje ki ezt a gombot, és nyomja meg az **OK** gombot.



⬆️ : Nyomja meg az OK gombot az aktuális időponthoz ugráshoz.

⏪ : Nyomja meg az OK gombot az idő előre-ill. visszafele állításához fél óras időközökkel.

⏩ : Nyomja meg az OK gombot az idő előre-ill. visszafele állításához két órás dőközökkel.

⏴ ⏵ : Nyomja meg az OK gombot az idő előre-ill. visszafele állításához egy napos időközökkel, hét napos tartományon belül.

3. Részletes információk: Az EPG ablakban a PR+/PR- ill. ⏴ ⏵ gombokkal válassza ki az adót és a műsort, majd az OK gomb megnyomásával megjelenítheti az adott műsorhoz tartozó részletes információkat.

4. Nyomja meg a Zöld gombot az Időzítő megnyitásához. A kiválasztott adást hozzáadhatja az időzítő listához. Ha mind a 8 listahely megtelt, a készülék az „Időzítő megtelt” üzenetet jeleníti meg.

7.14 Felirat

Nyomja meg a 📄 gombot a feliratválasztó ablak megjelenítéséhez.



HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék elején nem világít a kijelző.	A tápkábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatása megfelelő a konnektorhoz.
Nincs kép vagy hang, de az előlapi lámpa piros.	A készülék készenléti állapotban van.	Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Nincs kép vagy hang.	Nincs vagy gyenge a jel.	Ellenőrizze a kábelek csatlakoztatását, az antennát ill. az antenna és a készülék közötti eszközöket.
	Gyenge jel.	Csatlakoztasson antennaerősítőt a készülékhez.
Képhiba / Blokkosodás.	A jel túl zajos.	Válasszon alacsonyabb zajszintű antennát.
	Az antenna hibás.	Cserélje ki az antennát.
A készülék bekapcsolását követően nem jelenik meg kép a kijelzőn.	A készülék RF kábellel van a televízióhoz csatlakoztatva.	Hangolja be a megfelelő UHF csatornát.
A televízió sugárzás vagy a videójel interferenciája tapasztalható.	A készülék RF kábellel van a televízióhoz csatlakoztatva, és a vevőkészülék interferál egyéb televízióadásokkal ill. videójellel.	Állítsa a vevőt egy megfelelőbb csatornára vagy használjon SCART kábelt a csatlakoztatáshoz.
A távirányító nem működik.	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket.
	A távirányítót nem a vevőkészülék felé irányítja.	Írnyítsa a távirányítót a készülék felé, ellenőrizze, hogy semmi sem blokkolja az infravörös nyaláb útját.

- **Megjegyzés:** Ha a fenti lépések végrehajtásával nem sikerült megoldani a problémát, kérjük forduljon a forgalmazóhoz. Vételi problémák esetén kérjük, hogy keresse fel a televízióadás sugárzását végző szolgáltatót.