

421007



Cute2

Kezelési Útmutató



Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi felhasználásra. Ez az útmutató ismerteti az Ön által vásárolt digitális képkeret használatát illetve segítséget nyújt abban, hogy a készülék tudását könnyen és a lehető legteljesebb mértékben kihasználhassa.

Gyors üzembehelyezési útmutató

A kezelés alapjai:

A készülék kezelőszervei:

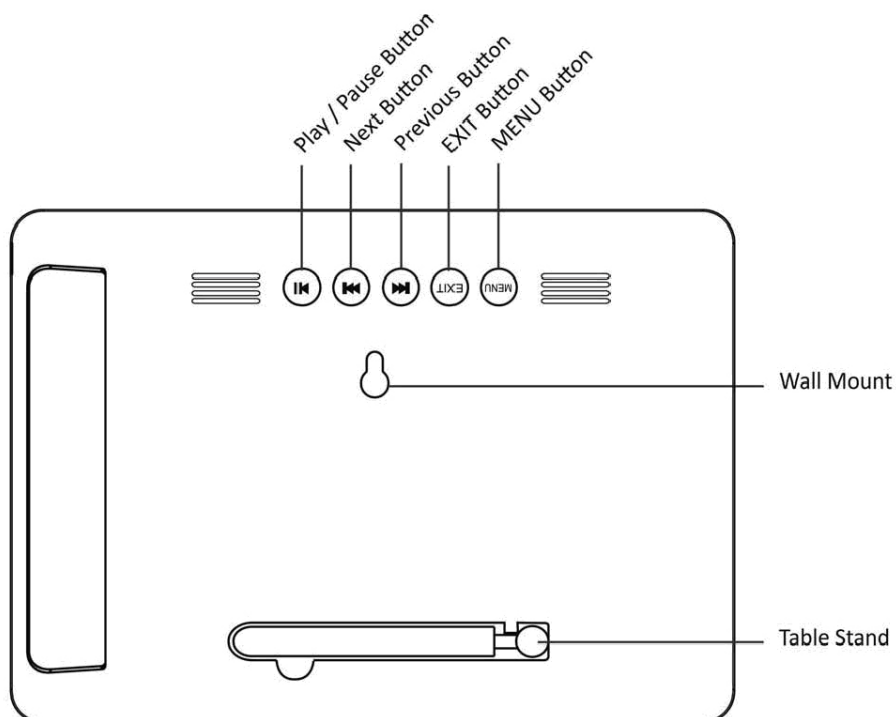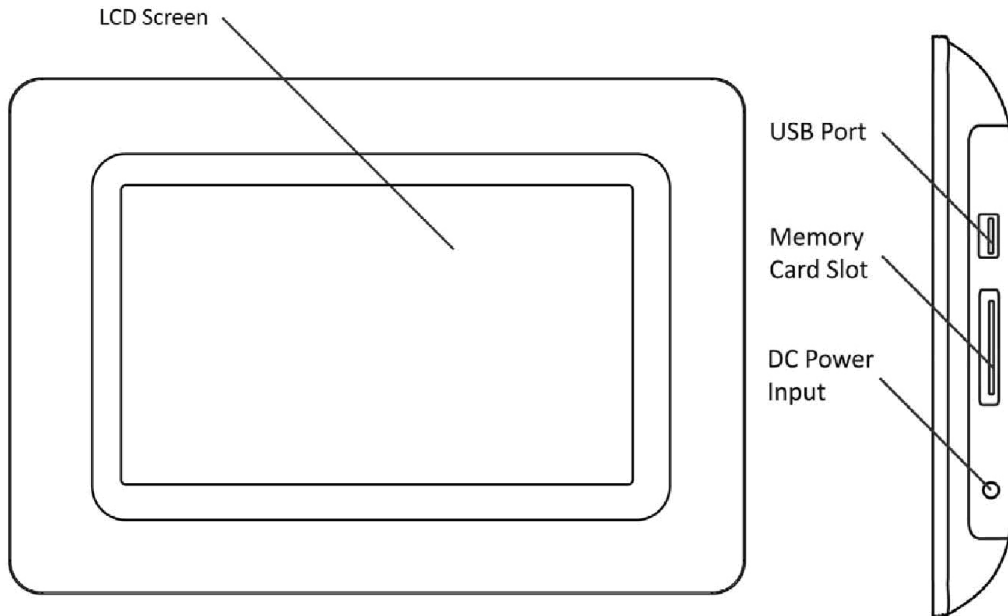

LCD Screen: LCD kijelző

USB Port: USB csatlakozó


Memory Card Slot: Memóriakártya olvasó

DC Power Input: Tápegység csatlakozója

Wall Mound: Akasztó

Table Stand: Kitámasztó kar

A kezelőgombok ismertetése:

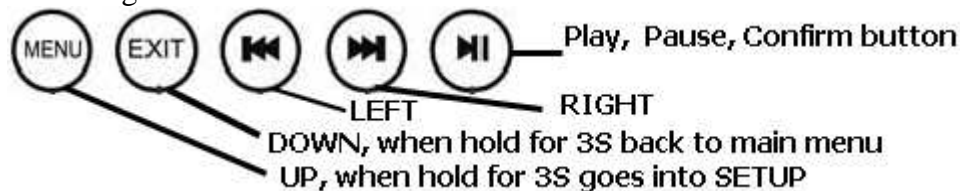

MENU: Fel, 3 másodpercig nyomva tartva a beállítások megnyitása

EXIT: Le, 3 másodpercig nyomva tartva visszalépés a főmenübe

LEFT: Mozgás balra

RIGHT: Mozgás jobbra

PLAY: Lejátszás indítása ill. szüneteltetése, opció jóváhagyása

A készülék üzembehelyezése:


Nyissa ki a készülék dobozát, és távolítsa el a védő borítót a készülékről. Húzza ki a készülék hátulján található támasztókart és állítsa a kívánt pozícióba, attól függően hogy a készüléket vízszintesen vagy függőlegesen fogja használni.

Lehetőség van arra is, hogy a készüléket a falra függesztve használja a készülék hátlapján található akasztó segítségével. (Felhívjuk figyelmét, hogy a szükséges csavarok, tiplik illetve egyéb szerelési anyagok külön vásárolhatóak meg és a készülék csomagolása nem tartalmazza azokat. Kérjük mindig a fal anyagának megfelelő csavarokat használjon. A készülékre vonatkozó jótállás megszűnik, amennyiben a készülék a nem megfelelő rögzítés miatt leesik és megsérül.)




Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos csatlakozóhoz illetve a készülékhez. Helyezzen fényképeket tartalmazó memóriakártyát a készülékbe, és az eszköz automatikusan megkezdí a képek diavetítését. (Az automatikus diavetítés opció kikapcsolására is lehetősége van a bélyegkép előnézeti módban, amint azt a későbbiekben ismertetni fogjuk.)



Főmenü:

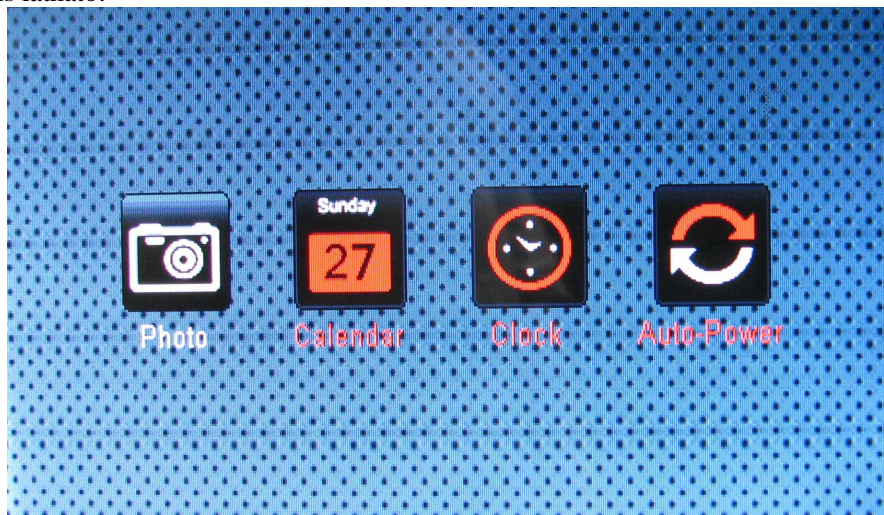

Az automatikus diavetítésből az EXIT gomb megnyomásával léphet ki. A főmenü négy ikonból áll, ezek 'Képek' (Photo), 'Naptár' (Calendar), 'Óra' (Clock) és 'Automatikus bekapcsolás' (Auto-Power), ahogy ez a lenti képen is látható:



1. ábra


A használni kívánt funkció kiválasztásához használja a  és  gombokat, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

A főmenüben tartva benyomva a  gombot 3 másodpercig a beállítások megjelenítéséhez. A beállítások bezárásához és a főmenübe való visszatéréshez tartva 3 másodpercig benyomva az  gombot.

Tipp: Bármelyik képernyőn a  vagy  gomb 3 másodpercig történő nyomva tartása a beállító menü vagy a főmenü megjelenését eredményezi..


Beállítások:

A beállító menü 5 menüpontot tartalmaz, melyek a lenti ábrán láthatóak:

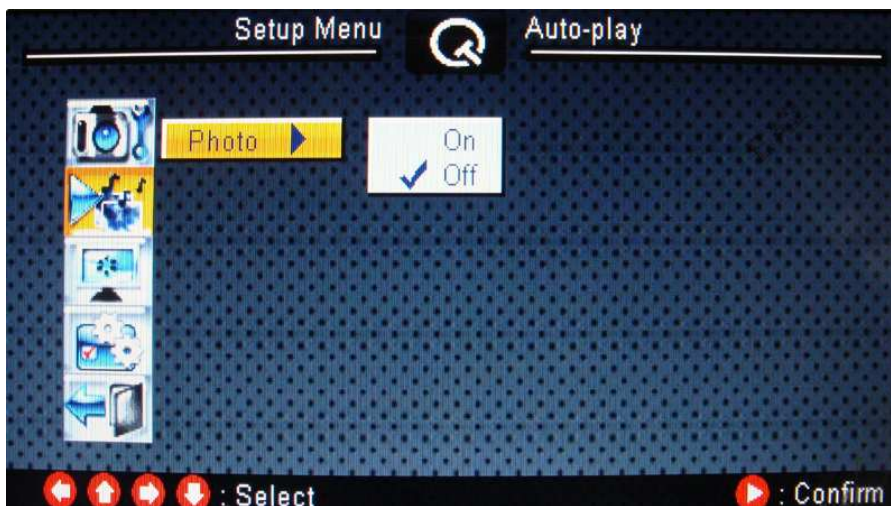

2. ábra

A kezelés az alábbi gombokkal történik:

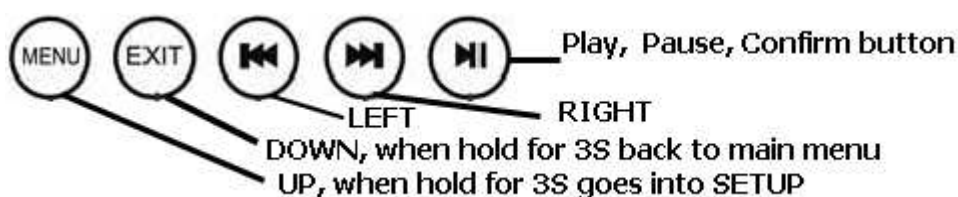

3. ábra

MENU: Fel, 3 másodpercig nyomva tartva a beállítások megnyitása

EXIT: Le, 3 másodpercig nyomva tartva visszalépés a főmenübe

LEFT: Mozgás balra


RIGHT: Mozgás jobbra

PLAY: Lejátszás indítása ill. szüneteltetése, opció jóváhagyása


Fotó mód:

Az alapértelmezett beállítás szerint a készülék automatikusan elindítja a diavetítést a bekapcsolást követően illetve ha memóriakártyát helyeztünk a készülékbe. Lehetőség van továbbá a bélyegkép mód bekapcsolására, a képek elforgatására illetve a diavetítés kézi indítására is.

A 2. ábrán látható menüpontban válassza a "Be" (On) opciót a bekapcsoláskor automatikusan induló diavetítés mód aktiválásához. Ha nem kívánja ezt a funkciót használni, válassza a "Ki" (Off) opciót.

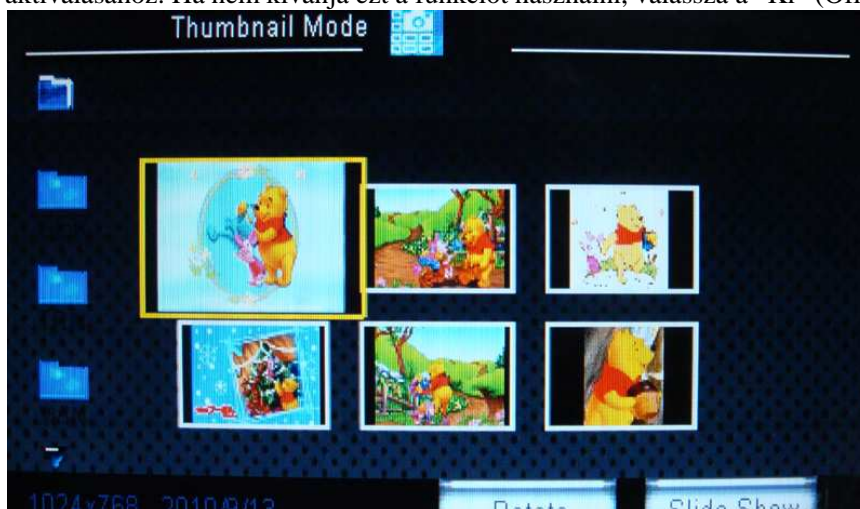


A és gombokkal válassza ki az elforgatni kívánt képet vagy képeket, nyomja meg az gombot a "Forgatás" (Rotate) gomb kijelöléséhez, majd nyomja meg a gombot a kiválasztott kép 90°-kal történő elforgatásához. (A gomb ismételt megnyomásával újra 90°-kal elforgathatja a képet.), the selected





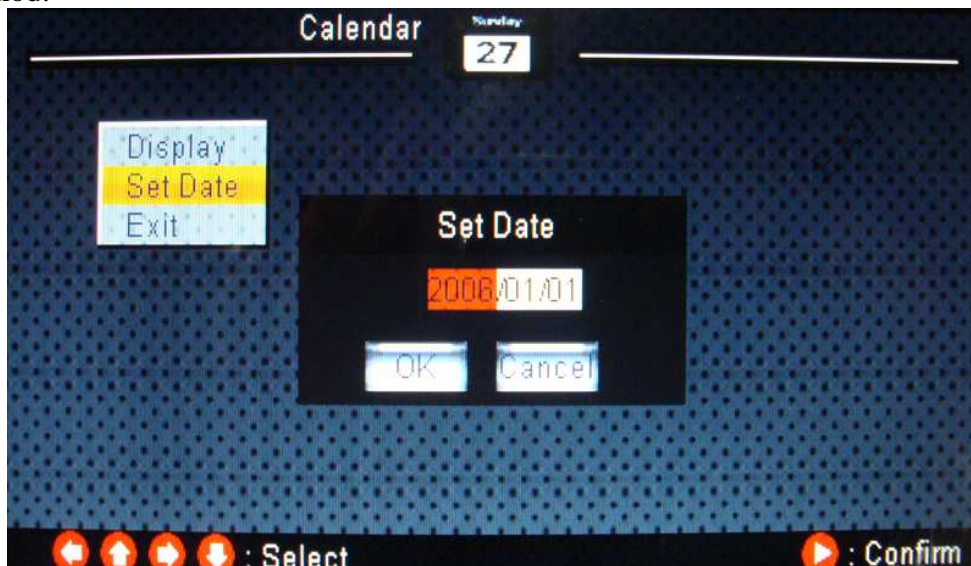


picture will rotate 90 degrees counterclockwise(one press one 90 degrees). Ha az összes képet a kívánt irányba forgatta, nyomja meg a “Vissza” gombot majd a  gomb megnyomásával válassza a “Diavetítés” (Slide Show) gombot.


Tipp: A diavetítés tulajdonságait (pl. képváltási idő, áttünési effekt) a beállításokban adhatja meg.


Naptár mód:



4. ábra


A 4. ábrán a dátum beállító képernyő látható. A  és  gombokkal választhatja ki a beállítani kívánt elemet (év, hónap, nap). A  és az  gombokkal állíthatja be a kívánt értéket. A  és  gombokkal válassza az "OK" gombot és nyomja meg a  gombot a beállított dátum jóváhagyásához.

Válassza a "Kijelző" (Display) opciót és nyomja meg a  gombot a naptár megjelenítéséhez:

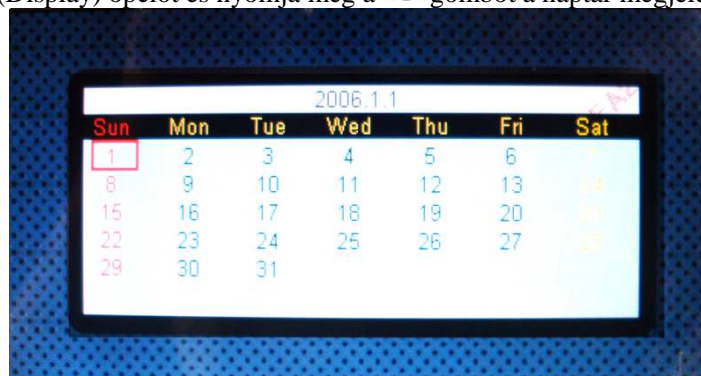

5. ábra

Óra mód:

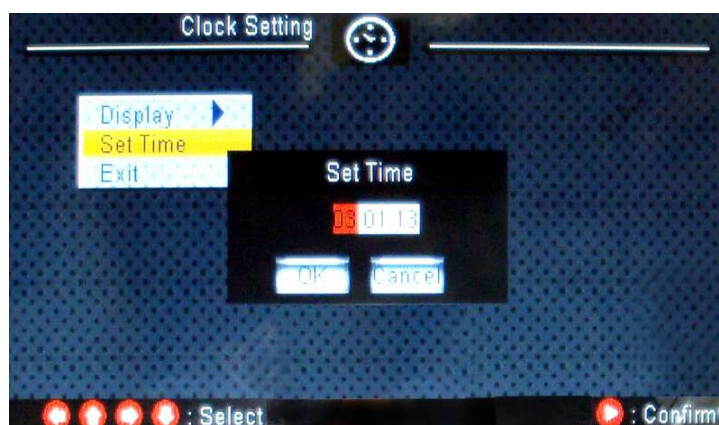

Az idő beállítása illetve megjelenítése a naptár módnál ismertetethez hasonlóan működik.

Az óra megjelenítéséhez két opció áll rendelkezésre: óra valamint óra és naptár, ahogy ez a lenti ábrán is látható:



6. ábra: óra megjelenítési módok



7. ábra: óra mód



8. ábra: óra és naptár

GYIK:

- K: Károsítja az LCD kijelzőt, ha hosszú ideig ugyanazt a képet mutatja a készülék?
V: Nem. A képernyő hosszú ideig képes ugyanannak a képnek a megjelenítésére. Ugyanakkor javasoljuk, hogy ugyanazt a képet ne jelenítse meg a készülékkel egy hónapnál hosszabb ideig, mivel ez beégést okozhat a képernyőn.
- K: Rendelkezik a készülék beépített memóriával?
V: A képernyő nem rendelkezik képek tárolására használható beépített memóriával. A képek tárolásához memóriakártya használata szükséges.
- K: Mi a legnagyobb támogatott képméret?
V: A készülék legfeljebb 20 megapixeles JPEG képek megjelenítését támogatja.
- K: Milyen felbontású képek mutatnak a legjobban a készülék kijelzőjén?
V: Az optimális felbontás 480x234 képpont.
- K: Miért nem jeleníti meg a készülék a képeimet?
V: Ez a digitális képernyő digitális fényképezőgépek által készített, szabványos JPEG formátumú digitális képeket képes megjeleníteni. Egyéb képek (internetről letöltött vagy lapolvasóval beolvasott képek illetve tömörítetlen (RAW) fotók) megjelenítését az eszköz nem támogatja. Kérjük győződjön meg arról, hogy digitális fényképezőgépével JPEG formátumban készíti el a megjeleníteni kívánt képeket, ellenkező esetben a képek képszerkesztő szoftverrel történő átalakítása szükséges mielőtt az adott képet a digitális képernyőn megjeleníti.

Hibaelhárítás:

Tünet	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	A hálózati töltő csatlakoztatása nem megfelelő	Kérjük ellenőrizze a hálózati adapter csatlakoztatását illetve azt, hogy a készüléket bekapcsolta-e. A tápegységhez csatlakoztatott, bekapcsolt készülék kijelzője akkor is bekapcsol, ha a készülékben nincs memóriakártya. Ha a kijelző nem kapcsol be, kérjük ellenőrizze, hogy a hálózati töltő megfelelően csatlakozik-e a készülékhez illetve az elektromos aljzathoz.
A készülék nem jeleníti meg a kezdő képernyőt	A készülékbe helyezett memóriakártya nem támogatott vagy nincs megfelelően behelyezve	Helyezzen egy támogatott memóriakártyát a készülékbe vagy ellenőrizze a készülékbe helyezett memóriakártyát
Nem olvashatóak a memóriakártyán tárolt képek	A memóriakártya behelyezése nem volt megfelelő, a kártyán tárolt képfájlok nem támogatott formátumban vannak vagy megsérült a memóriakártya	Ellenőrizze, hogy a memóriakártyát megfelelően helyezte-e a készülékbe. Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya címkével jelölt oldala a kijelzővel ellentétes irányba néz, amikor a memóriakártyát a készülékbe helyezi. Soha ne erőltesse a memóriakártyát, ha azt nem lehet a kártyafoglatba tolni: ez a memóriakártya és/vagy a kártyafoglatat megsérülését okozhatja!
A kép nem jeleníthető meg	Nem támogatott fájl típus	Kérjük győződjön meg arról, hogy a memóriakártyán legalább egy támogatott típusú fájl van. A készülék JPEG formátumú képek megjelenítését támogatja.



A 2002/96/EU számú európai előírás szerint az elektronikus és elektromos készülékek hulladékkezelése nem történhet együtt a hagyományos háztartási szeméttel. A vásárló kötelessége, hogy az elektromos illetve elektronikus készülékeket - azok életciklusának végén - a kijelölt hulladékudvarokban illetve az ilyen típusú hulladék gyűjtését végző hulladékkezelőkben leadja vagy a vásárlás helyére vigye vissza. Ennek részleteit az adott ország törvényei és előírásai szabályozzák. A fenti embléma szerepeltetése a készüléken, a kezelési útmutatón illetve a csomagoláson azt jelzi, hogy a termék eleget tesz ezen előírásoknak. A feleslegessé vált készülékek szelektív gyűjtésével vagy újrahasznosításával Ön is tehet környezetünk védelméért.

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.
Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
www.infopatika.hu
Származási ország: Kína

www.alcordingigital.com