


4alcor

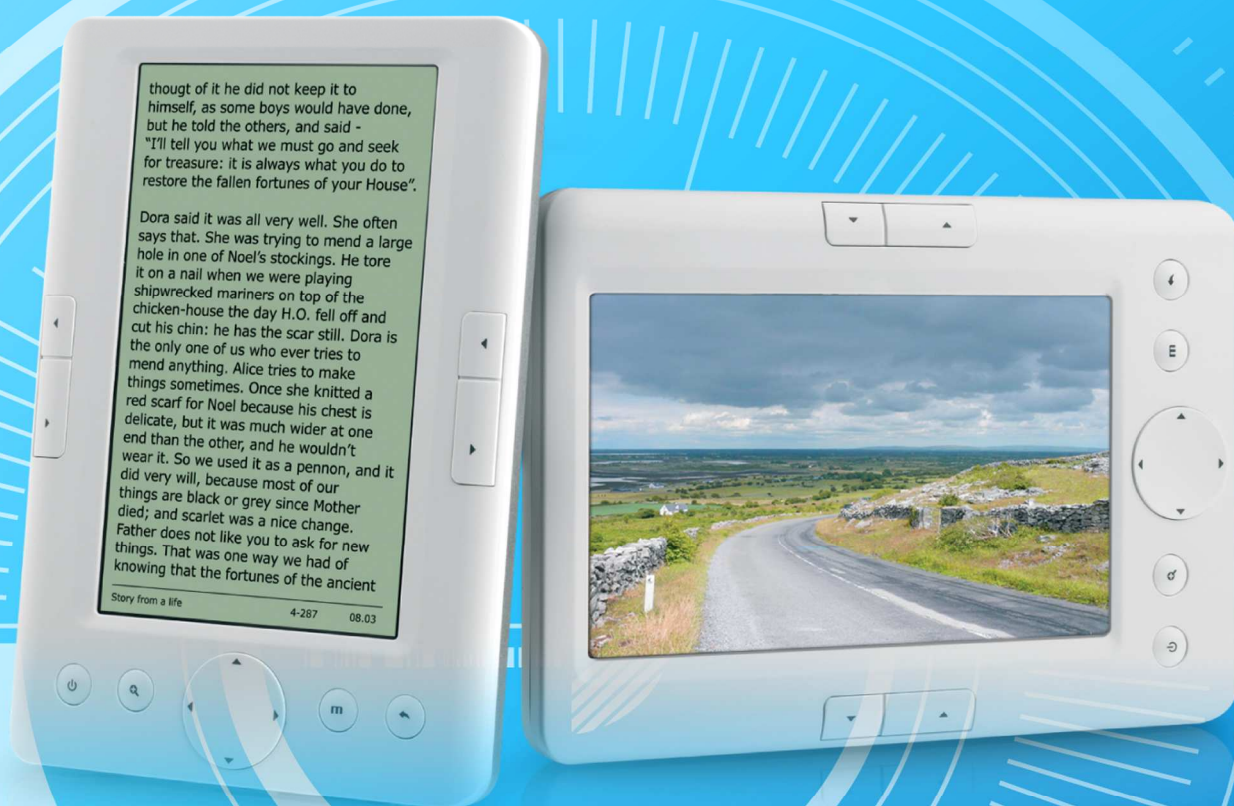

Poet

Kezelési Útmutató

Előszó

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Reméljük hogy készülékét sokáig örömmel és megelégedéssel fogja használni, ehhez kérjük, hogy alaposan olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt az eszközt használatba venné, és a benne foglaltakat tartsa be.

Ezen Útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül változhat. Az esetleges termékfejlesztés miatt a készülék mindenkor aktuális funkciói eltérhetnek az itt ismertetettől. Eltérés esetén mindig a készülék funkciói az irányadók. Az Útmutató tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal ellenőriztük, azonban a benne foglalt információkért felelősséget nem vállalunk.

Készülék információk

A készülék az alábbi formátumú elektronikus könyvek ill. szövegek megjelenítését támogatja: TXT, PDB, HTML, EPUB, PDF, DOC és FB2. A könyvolvasás mellett JPEG, BMP és GIF formátumú képeket valamint MP3 , ACC , WMA , OGG , WAV , APE és FLAC formátumú zenefájlokat is lejátszhat. Videólejátszás esetén a támogatott fájltypusok: RM , RMVB , AVI , VOB , FLV , MP4 , MPG , MKV , DAT és egyes 720p-s videók. A fentiek csupán általános iránymutatóul szolgálnak, előfordulhat hogy egyes videófájlok nem játszhatóak le akkor sem, ha a fenti formátumok egyikében vannak.

A készülék ismertetése

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használni kezdené.

Cserélhető akkumulátorral rendelkező készülékek esetén ne távolítsa el a készülékből az akkumulátort annak töltése közben.

Ne nyissa vagy bontsa meg a készülék burkolatát ill. ne végezzen módosításokat az eszközön. Ez nem csupán a jóállás azonnali megszűnését eredményezi, de bizonyos esetekben balesetveszélyes is lehet.

Tartozékok


A készülék az alábbi tartozékokkal együtt kerül értékesítésre: USB kábel,

hálózati töltő valamint bőrtok (mindegyik tartozékból egy darab található az értékesítési csomagban). Kérjük vásárlás után ellenőrizze ezen tartozékok hiánytalan meglétét valamint sérülésmentességét. Amennyiben hiányt vagy sérülést tapasztal kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

USB kábel: A kábellel összekötheti készülékét számítógépével hogy adatokat másoljon rá illetve a beépített akkumulátor töltéséhez.

Hálózati adapter: A beépített akkumulátor töltése.

Felépítés és kezelőszervek

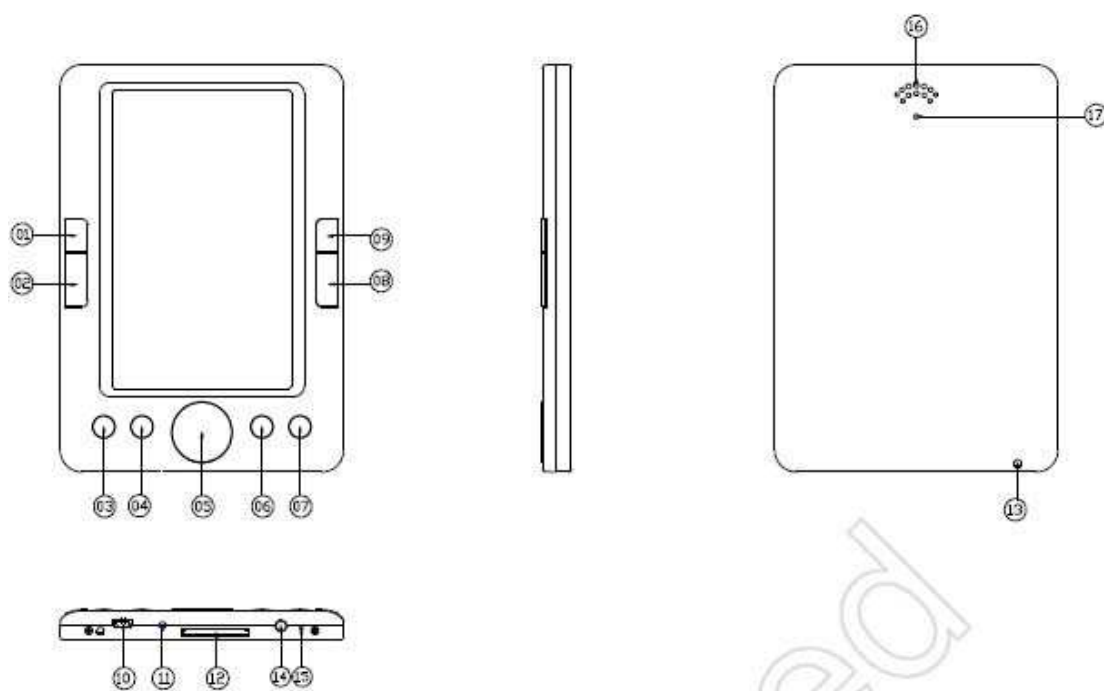

- 1 ☐ Volume-: Lapozás visszafele könyvolvasáskor ill. hangerő csökkentése zenehallgatáskor.
- 2 ☐ Volume+: Lapozás előre könyvolvasáskor ill. hangerő növelése zenehallgatáskor.
- 3 ☐ Bekapcsoló gomb: A készülék be- illetve kikapcsolása.
- ☐ Nagyítás/kicsinyítés: Könyvolvasás közben a szöveg nagyítása ill. kicsinyítése.
- ☐ Iránygombok: Lapozás könyvolvasáskor, menüpontok/fájlok/funkciók kiválasztása egyéb esetekben.
- ☐ MODE gomb: Az egyes funkciókhoz tartozó Opció menü megjelenítése (pl. könyvjelző mentése, könyvjelző betöltése, könyvjelző törlése).
- 7 ☐ Vissza/Mégsem gomb: Kiválasztás megszüntetése vagy visszatérés az

előző menübe.

□ USB csatlakozó: Csatlakoztatás a számítógéphez / Akkumulátor töltése

(11) Hálózati adapter csatlakozó: A beépített akkumulátor töltése

(12) SD kártyaolvasó: SD kártya használatához.

(13) Tartópánt helye

(14) Fülhallgató csatlakozó: Fülhallgató csatlakoztatása.

(15) Mikrofon: Hangfelvétel készítése.

(16) Hangszóró: Zenehallgatás a beépített hangszórókon keresztül.

(17) Reset gomb: A készülék újraindítása, amennyiben a gombokra nem reagál.

A készülék használata

1. Korábbi fájlok listája

A korábban megnyitott dokumentumok listáj; a megnyitni kívánt fájl kiválasztásához használja az iránygombokat, majd nyomja meg a [Mode] gombot.




Megjegyzés: Amennyiben egyes fájlok SD memóriakártyáról kerültek megnyitásra, ezek továbbra is láthatóak lesznek a listában akkor is, ha a memóriakártya nincs a készülékben, ebben az esetben viszont nem nyithatóak meg.

2. Könyvek

A főmenüből válassza a “Könyv” (“Book”) ikont és nyomja meg a [Mode] gombot.

- 1 A [Fel/Le] gombokkal válassza ki a listából a megnyitni kívánt könyvet majd nyomja meg a [Mode] gombot.
- 2 Olvasás közben az iránygombokkal vagy a készülék peremén található gombokkal lapozhat.
- 3 A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használja a [Nagyítás] gombot.
- 4 A támogatott dokumentum formátumok: TXT, HTML, FB2, EPUB, PDB, PDF és DOC.

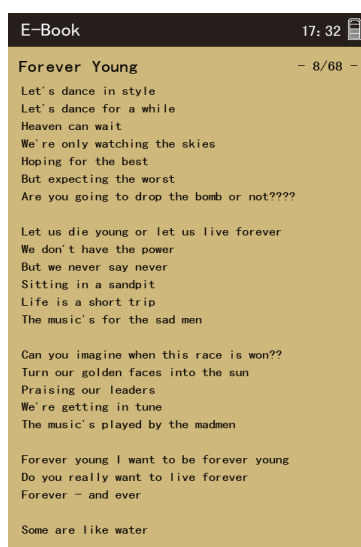

Könyvjelző: Az éppen olvasott dokumentum aktuális pozícióját jelölheti meg vele, így később könnyen folytathatja az olvasást onnan, ahol abbahagyta. A könyvjelzők dokumentumcím, e-könyv formátum és pozíció szerint rendezhetők.

Könyvjelző létrehozása:

1. Könyvolvasás közben nyomja meg a [Mode] gombot a Könyvjelző (Bookmark) menü megjelenítéséhez.
2. Válassza a “Könyvjelző mentése” (“Save mark”) opciót könyvjelző készítéséhez az aktuális oldalhoz.

Könyvjelző megnyitása:

1. Könyvolvasás közben nyomja meg a [Mode] gombot a Könyvjelző

(Bookmark) menü megjelenítéséhez.

2. Válassza a "Könyvjelző betöltése" ("Load mark") opciót könyvjelző visszatöltéséhez. A [Fel/Le] gombokkal válassza ki a betölteni kívánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a [Mode] gombot a megnyitáshoz.

Könyvjelző törlése:

1. Könyvolvasás közben nyomja meg a [Mode] gombot a Könyvjelző (Bookmark) menü megjelenítéséhez.
2. Válassza a "Könyvjelző törlése" ("Del mark") opciót a megjelenő menüből majd nyomja meg a [Mode] gombot a végrehajtáshoz.

A könyvolvasó módból a [Vissza] gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.

Lapozási idő:

1. Könyvolvasás közben nyomja meg a [Mode] gombot.
2. Nyissa meg a [Böngésző mód] opciót és válassza az "Auto mód" ("Auto Mode") opciót.
3. Nyomja meg a [Mode] gombot és a menüből válassza a "Lapozási idő" ("Flip Time") opciót.
4. Nyomja meg a [Mode] gombot és az [Íránygombok] használatával válassza ki a használni kívánt lapozási időt.
5. A jóváhagyáshoz nyomja meg a [Mode] gombot.

Lapozás megadott oldalra:


6. Könyvolvasás közben nyomja meg a [Mode] gombot és válassza az "Oldalra ugrás" ("Page Jump") opciót.
7. Nyomja meg a [Mode] gombot a beviteli ablak megjelenítéséhez.
8. A [Fel/Le] gombokkal válassza ki a kívánt oldalszámot. A kurzor mozgatásához használja a [Bal/Jobb] gombot.
9. A jóváhagyáshoz nyomja meg a [Mode] gombot.

Oldal nagyítása/kicsinyítése:

1. Könyvolvasás közben nyomja meg a [Nagyítás] gombot. A nagyítás lépésekben történik, a legnagyobb nagyítás után a gomb ismételt megnyomásával visszatérhet az eredeti mérethez.

3. Zenelejátszó

1. A főmenüből válassza a “Zene” (“Music”) opciót, majd nyomja meg a [Mode] gombot a jóváhagyáshoz.
2. A zenefájlok listájában megjelennek az SD kártyán illetve a készülék beépített memóriájában található dalok. Válassza ki a hallgatni kívánt zeneszámot, majd nyomja meg a [Mode] gombot a lejátszás indításához.
3. Támogatott fájlformátumok: MP3 , ACC , WMA , OGG , FLAC , WAV és APE.
4. Képnézegetés illetve könyvolvasás közben a háttérben is hallgathat zenét, ehhez a zenelejátszó képernyőn nyomja meg a [Fel] gombot a lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez. Zenelejátszás közben nyomja meg a [Vissza] gombot a főmenübe való visszatéréshez. A zenelejátszás folytatódik, így egyéb funkciókat (pl. a könyvolvasót vagy a képnézegetőt) használhat.

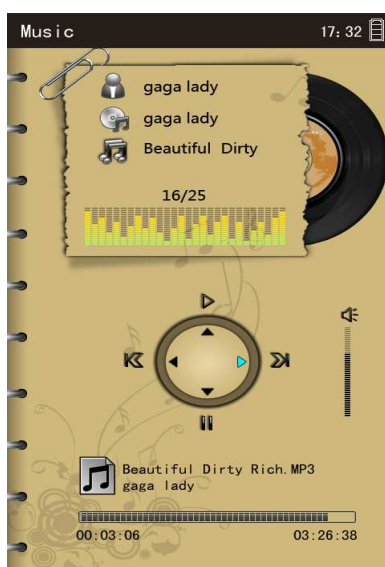

Hangerő beállítása: A készülék peremén található gombok használatával állíthatja be a kívánt hangerőt.

Lejátszás/Szünet: A zenelejátszás leállításához ill. a lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a [Fel/Le] gombot.

Gyors előre- és visszatekerés: Tartsa benyomva a [Bal] gombot a visszatekeréshez. Tartsa benyomva a [Jobb] az előretekeréshez. Az előző zeneszámot a [Bal] gomb megnyomásával, a következő zeneszámot a [Jobb] gomb megnyomásával választhatja ki.

Zenelejátszás beállításai: Zenelejátszás közben nyomja meg a [Mode]

gombot a beállítások megjelenítéséhez. Lehetőség van az ismétlés ill. a lejátszás módjának, a hangképeknek ill. a kijelző beállításainak megadására.

4. Képnézegető

A főmenüből válassza a “Fotó” (“Photo”) opciót majd nyomja meg a [Mode] gombot. Válassza ki a megjeleníteni kívánt képet, majd nyomja meg a [Mode] gombot. A támogatott fájlformátumok: JPG, BMP és GIF.



Forgatás: Kép megjelenítése közben nyomja meg a [Mode] gombot a beállítások megjelenítéséhez. Itt kiválaszthatja, hogy a képet balra vagy jobbra szeretné elforgatni. A gyorsabb eléréshez használhatja a készülék peremén található gombokat is.

Nagyítás/kicsinyítés: Nyomja meg a [Zoom] gombot a kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

Böngészés: Az automatikus diavetítés funkció beállítása. Beállíthatja, hogy a funkció ki legyen kapcsolva ill. bekapcsolás esetén a képváltási időt (5 másodperc, 10 másodperc, 20 másodperc) adhatja meg.

5. Fájlböngésző


A főmenüből válassza a “Fájlböngésző” (“File explorer”) opciót majd nyomja meg a [Mode] gombot. A készüléken ill. az SD kártyán található összes fájl illetve mappát megjelenítheti. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt vagy mappát.

Megjegyzés: A készülék RM, RMVB, AVI, VOB, FLV, MP4 és MPG

formátumú videófájlok lejátszását támogatja, a videófájlokat a fájlböngészőből kiválasztva indíthatja el. A fentiek csupán általános iránymutatóul szolgálnak, előfordulhat hogy egyes videófájlok nem játszhatóak le akkor sem, ha a fenti formátumok egyikében vannak.

6. Hangrögzítő

A főmenüből válassza a “Hangrögzítő” (“Record”) opciót, majd nyomja meg a [Mode] gombot.

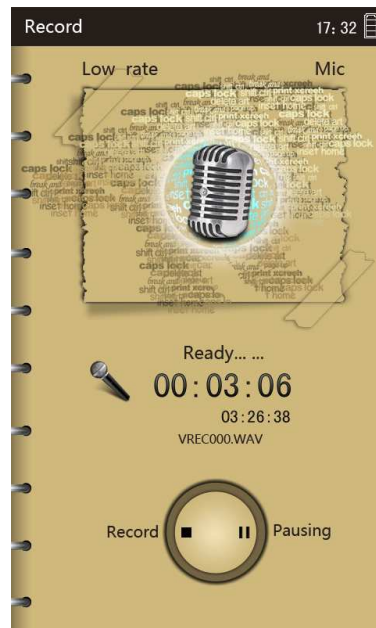

1. A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a [Bal] gombot.
2. A rögzítés leállításához nyomja meg a [Jobb] gombot.
3. Nyomja meg a [Vissza] majd a [Mode] gombot az elkészült felvétel mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez.
4. A [Mode] gomb megnyomásával megnyithatja a funkcióhoz tartozó beállító menüt, ahol a mikrofon hangerejét illetve a felvétel minőségét állíthatja be.

7. Beállítások

A főmenüből válassza a “Rendszerbeállítások” (“System Settings”) opciót, majd nyomja meg a [Mode] gombot.



Kijelző beállítások: Kijelzővel kapcsolatos beállítások (háttérvilágítás ideje, fényerő).

Rendszerbeállítások: Gyári beállítások visszaállítása ill. gombzár ideje.

Időbeállítás: Dátum és idő beállítása.

Nyelv: A menü nyelvének beállítása.

Rendszer információk: A készülékkel kapcsolatos információk (szoftver verzió, gyártó, stb.) megjelenítése.

Automatikus kikapcsolás: A készülék automatikusan kikapcsol a beállított időtartam elteltével, ha nem érzékel felhasználói aktivitást.

Fájlkezelés

Csatlakoztatás a számítógéphez

A mellékelt USB kábel segítségével kösse össze a készüléket számítógépével. A sikeres csatlakozásról a számítógép “USB eszköz csatlakoztatva” felugró ablakban tájékoztatja Önt. A számítógépről elérhető mind a készülék beépített memóriája, mind a készülékbe helyezett SD kártya tartalma, mint cserélhető lemezek.

A készülék beépített memóriája ill. a készülékbe helyezett memóriakártya tartalma egyaránt elérhető a "Sajátgépről", miután a készüléket csatlakoztatta a számítógéphez. A Windows Intéző vagy egyéb fájlkezelő alkalmazás segítségével a szokott módon másolhat, mozgathat vagy törölhet fájlokat a memóriából. A készülék egyéb funkciói (zenelejátszás, könyvolvasó, stb.) nem használhatóak, amíg az eszköz a számítógépre van csatlakoztatva. Amint az eszközt leválasztja a számítógépről, a készülék összes funkciója elérhetővé válik.

Kezelési és karbantartási utasítások

Az akkumulátorral kapcsolatban

- A készülék akkumulátorát kizárólag 0 és 35 Celsius fok közötti hőmérsékleten töltsse.
- Ne töltsse a készüléket, ha az akkumulátor megsérült vagy szivárog.

A kezeléssel kapcsolatban

- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, tűző napfénynek, nedvességnek vagy rázkódásnak.
- Használat illetve töltés közben soha ne burkolja be a készüléket semmibe. A készülék felmelegedhet töltés vagy folyamatos használat közben.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket az alábbi helyeken:
 - A. Szélsőségesen magas hőmérsékletű hely (pl. napon parkoló gépjárműben)
 - B. Közvetlen napfénynek kitett hely
 - C. Magas páratartalmú helyek ill. korrodáló anyagok közelében
 - D. Fagypont alatti hőmérsékletű helyeken

A fülhallgatóval kapcsolatban

- A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet. A hallás kímélése érdekében javasolt a hangerő mérsékelt szinten történő tartása.
- Ne használja a fülhallgatót gépjármű vezetése közben, kerékpározás vagy motorozás ill. bármilyen motoros gép kezelése közben.

Gyalogosként is veszélyes lehet a magas hangerőn történő zenehallgatás, különösen gyalogátkelő helyek közelében.

A tisztítással és karbantartással kapcsolatban

- Azonnal kapcsolja ki az eszközt, ha azt nedvesség érte. Teljesen hagyja kiszáradni a készüléket mielőtt újra megpróbálná bekapcsolni azt.
- A kijelző tisztításához puha, száraz ruhát használjon. Ügyeljen arra, hogy a kijelző tisztításához ne használjon vegyszereket ill. súrolószereket, mivel ezek megsérthetik az LCD kijelző felületét. Ha a készüléket táskában szállítja kérjük mindig gondoskodjon az eszköz védelméről a bőrtokot használatával.
- Amennyiben a készüléke javításra szorul kérjük forduljon a hivatalos szakszervizhez, melynek elérhetőségét a készülék garancialevelén találhatja meg. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó sérülések a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezik.

Az SD kártyával kapcsolatban

- Ha a készülék nem érzékeli a memóriakártyát miután azt a készülékbe helyezte kérjük, hogy vegye ki, majd helyezze újra be azt.
- Ne távolítsa el a memóriakártyát vagy kapcsolja ki az eszközt miközben a memóriakártyára adatokat ír, onnan adatokat másol illetve töröl. A fentiek be nem tartása a memóriakártyán tárolt adatok megsérülését eredményezhetik.
- Mielőtt a memóriakártyára fájlokat írna vagy fájlokat törölne onnan kérjük győződjön meg arról, hogy a kártyán található írásvédő kapcsoló nincs bekapcsolva.
- A készüléken ill. a memóriakártyán található adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot. A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriáján illetve a készülékbe helyezett memóriakártyán tárolt adatokért illetve az ezen adatok elvesztéséből fakadó közvetlen vagy közvetett anyagi kárért, elmaradt haszonért vagy bevételért illetve személyi sérülésért.
- Kérjük készítsen biztonsági másolatot a memóriakártya tartalmáról a memóriakártya formázása előtt is. Kérjük, hogy a memóriakártya formázása során FAT fájlrendszert használjon.

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.

Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

www.infopatika.hu

Származási ország: Kína

www.alcordigital.com