

jalcor



Clip

Kezelési Útmutató

Tartalomjegyzék

1. Fő tulajdonságok.....	2
2. Megjegyzés	2
3. A készülék kezelőszervei	5
4. Kezelési Útmutató... ..	6
4.1. Böngésző.....	7
4.2. Videók.....	7
4.3. Zenelejátszó	8
4.4. Fényképek	10
4.5. E-Könyv	12
4.6. Felvétel	13
4.7. Beállítások	14
4.8. Zenék	15
5. Micro SD kártya használata	15
6. Gyakran Ismételt Kérdések (Hibaelhárítás) ...	16
7. Tartozékok	17

1. Fő tulajdonságok

- 4.3" érintőkijelző 480x272 képpontos felbontással;
- Kezelési módok: érintőkijelző vagy infravörös távvezérlő használatával;
- Támogatott zenefájlok: MP3, APE, WMA, FLAC, WAV, AAC;
- Támogatott videófájlok: AVI, RM, RMVB, DAT, MP4, WMV, FLV, MOV;
- TV kimenet;
- Támogatott képfájlok: JPEG, BMP, GIF ;
- TXT formátumú szövegfájlok megjelenítése;
- FM rádió felvételi lehetőséggel;
- Hangfelvétel készítése a beépített mikrofonról;
- USB 2.0 csatlakozó;
- Micro SD memóriakártya olvasó;
- Magyar nyelvű menü;

Megjegyzés: A fenti tulajdonságok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

2. Megjegyzés

- 1.1 A készüléket ne használja szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű, illetve poros vagy nedves/párás helyen.
- 1.2 A készülék akkumulátorának működési ideje a használat

függvényében illetve a gyártás során használt alkatrész függvényében eltérhet a specifikációtól.

1.3 Az alábbi esetekben kérjük, hogy töltsen fel a készülék akkumulátorát:

A. A készülék az "Alacsony töltöttség" ikont jeleníti meg illetve a bekapcsoló gomb megnyomását követően a készülék nem kapcsol be.

B. A készülék automatikusan kikapcsol használat közben vagy bekapcsolás után.

C. Kérjük a készülék töltéséhez a mellékelt hálózati töltőt használnia.

D. Kérjük első használat előtt az akkumulátort legalább 7 órán át töltsen. A továbbiakban az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.

E. Kérjük húzza le a készüléket a töltőről ha az akkumulátor feltöltődött.

F. Ne töltsen az akkumulátort 8 óránál hosszabb ideig!

Megjegyzés: A töltés megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.

Javasoljuk, hogy a töltés során ne használja az eszközt.

1.4 Kérjük ne válassza le az eszközt a számítógépről, miközben adatokat ír a készülékre vagy olvas be onnan illetve ha fájlmentést vagy a memória formázását végzi. Ez a készülék memóriájának illetve az ott tárolt adatok sérüléséhez és/vagy adatvesztéshez vezethet!

1.5 Kérjük rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a


készüléken tárolt fontos adatokról. A gyártó cég nem vállal felelősséget semmilyen, adatvesztésből bekövetkező közvetett vagy közvetlen anyagi kárért, elmaradt haszonért illetve személyi sérülésért.

- 1.6 Amennyiben a készülék működésében problémát tapasztal, kérjük forduljon a forgalmazóhoz. Tilos a készülék burkolatát megbontani és a készüléken bármilyen javítást vagy módosítást végezni. Fentiek be nem tartása a jótállás azonnali megszűnését eredményezi. A készülék szervizelését kizárólag a gyártó illetve a forgalmazó által kijelölt garanciális szerviz végezheti.
- 1.7 Kérjük ne távolítsa el a memóriakártyát a készülékből használat közben, mivel ez a kártyán tárolt adatok megsérülését vagy adatvesztést okozhat. A memóriakártya eltávolításához először kapcsolja ki a készüléket majd ezután távolítsa el a kártyát.
- 1.8 Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne ejtse le illetve az eszközt ne érje ütődés vagy erős rázkódás.

Megjegyzés:




- a.) Mivel a készülék tulajdonságainak változtatásának jogát fenntartjuk, a készülék funkciói illetve működtetése eltérhet az ebben az útmutatóban ismertetettől.
- b.) Ha a készüléket statikus elektromosság éri előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol. A készülék bekapcsolás után tovább használható, ez nem minősül hibának.

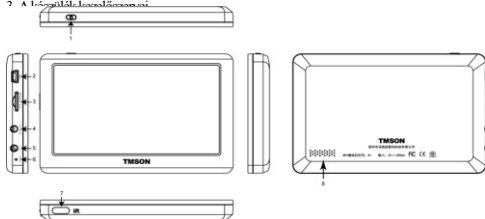2 A Lejátszó lecsatlóztatása





4. Kezelési Útmutató




A kezelés alapjai

- Bekapcsolás: Tartsa benyomva a  gombot amíg a készülék bekapcsol.
- Kikapcsolás: Tartsa benyomva a  gombot amíg a készülék kikapcsol.
- Újraindítás: Tartsa benyomva a  gombot ha a készülék nem működik rendeltetésszerűen.
- A készülék bekapcsolást követően a főmenüt jeleníti meg. Érintse meg a használni kívánt működési mód ikonját az adott funkció használatához. A főmenü az alábbi nyolc ikont tartalmazza: Böngésző, Videók, Zenelejátszó, Fényképek, E-Könyv, FM rádió, Felvevő, Beállítások.




4.1. Böngésző








Érintse meg a "Böngésző" ikont a főmenüben. A készülék memóriájában található összes fájl és mappa listázásra kerül. Érintse meg a kívánt fájlt a használathoz. Érintse meg a  gombot az opciók (Rendezés, Fájlműveletek, Fényerő) megjelenítéséhez, a kilépéshez érintse meg a  gombot.


- **Rendezés:** Érintse meg a  gombot a rendezési opció (ABC szerint növekvő vagy csökkenő) kiválasztásához.
- **Fájlműveletek:** Érintse meg a  gombot a fájlműveletek (másolás, beillesztés, törlés, mégsem) használatához.
- **Fényerő:** Érintse meg a  gombot a kívánt fényerő beállításához 1 és 15 között.

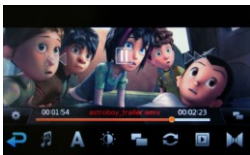





4.2. Videók


Érintse meg a "Videók" menüpontot, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt a lejátszás indításához.



- A lejátszás indításához illetve szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.
- Az előző/következő fájl kiválasztásához röviden érintse meg a  /  gombot. A  /  gomb nyomva tartásával az éppen lejátszott fájlban tekerhet vissza vagy előre.
- A hangerő beállításához érintse meg a hangszóró ikont.
- Érintse meg a  gombot a lejátszási méretek közötti váltáshoz.
- A videó beállításaihoz érintse meg a  gombot. Itt az alábbi

opciók állíthatók be: Hangsáv, Felirat, Fényerő, Kijelző méret, Lejátszási mód, Hangcsatoma. A kilépéshez érintse meg a  gombot.

- Hangsáv: Érintse meg a  gombot a hangsáv kiválasztásához, amennyiben a lejátszott videófájl több hangsávval rendelkezik.
- Felirat: Érintse meg a  gombot a feliratok be- illetve kikapcsolásához illetve a használni kívánt felirat kiválasztásához.
- Fényerő: A  gomb megérintésével állíthatja be a kívánt fényerőt.
- Kijelző méret: A  gomb megérintésével választhat az alábbi megjelenítési módok közül: Videó teljes képemű, kijelzőre igazítás, alapértelmezett, 4:3 képarány, 16:9 képarány.
- Lejátszási mód: A  gomb megérintésével az alábbi opciók közül választhat: lejátszás egyszer, egy fájl ismétlése, összes fájl ismétlése, lejátszás sorrendben, lejátszás véletlenszerűen.
- Hangcsatoma: Érintse meg a  gombot az alábbi módok közötti váltáshoz: sztereó mód, csak bal csatoma, csak jobb csatoma.
- Felirat mérete: A  gombbal állíthatja be a kívánt felirat méretet (kicsi, normál, nagy).
- Felirat színe: A  gomb megérintésével választhatja ki a használni kívánt feliratszínt.

***Videólejátszás közben érintse meg a  gombot a kilépéshez. A korábban leállított videót újra kiválasztva folytathatja a lejátszást a leállítás helyétől.

4.3. Zenelejátszó

Érintse meg a “Zenelejátszó” ikont a zenelejátszó mód indításához.

■ Médiakönyvtár: A készüléken található összes zenefájl listázása előadó, albumcím, műfaj, értékelés vagy év szerint.

- Előadó: Zenék rendezése az előadó neve szerint.

- Album: Zenék rendezése albumcím szerint.
- Műfaj: Zenék rendezése műfaj szerint.
- Értékelés: Zenék rendezése értékelés szerint.
- Év: Zenék rendezése évszám szerint.
- Mind: Az összes zenefájl listázása

Ekkor az összes, a készüléken tárolt zenefájl megjelenik a kijelzőn. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

















- A lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez érintse meg a ► gombot.
 - Az előző/következő fájl kiválasztásához röviden érintse meg a ◀◀ / ▶▶ gombot. A ◀◀ / ▶▶ gomb nyomva tartásával az éppen lejátszott fájlban tekerhet vissza vagy előre.
 - A hangerő beállításához érintse meg a hangszóró ikont.
 - A zene beállításaihoz érintse meg a 🌟 gombot. Itt az alábbi opciók állíthatók be: Lejátszási mód, Hangkép, Kijelző mód, Fényerő, Értékelés, Dalszöveg színe. A kilépéshez érintse meg a 🏠 gombot.
- Lejátszási mód: Érintse meg a

-  gombot a lejátszási mód kiválasztásához. A választható lejátszási módok: Lejátszás egyszer, egy szám ismétlése, összes szám ismétlése, lejátszás sorrendben, lejátszás véletlenszerűen.
- Hangkép: A  gomb megérintésével az alábbi hangképek közül választhat: Természetes, mélyhang kiemelés, pop, rock, klasszikus, jazz, beszéd, dance és lágy.
- Kijelző mód: A  gomb megérintésével választhat a hangspektrum kijelzés illetve a dalszöveg kijelzése között.
- Fényerő: A  gomb megérintésével állíthatja be a kívánt fényerőt.
- Értékelés: Érintse meg a  gombot az éppen lejátszott zeneszám értékeléséhez, ahol egy csillag jelenti a legrosszabb, öt csillag pedig a legjobb értékelést.
- Dalszöveg színe: A  gomb megérintésével választhatja ki a dalszöveg szín párokat.

4.4. Fényképek

Érintse meg a "Fényképek" ikont a képnézegető módba való belépéshez.

-  Képnézegetés közben a kép bal oldalának megérintésével az előző, a kép jobb oldalának megérintésével a következő képet jelenítheti meg.
-  A kilépéshez érintse meg a  gombot.
-  Képnézegetés közben érintse meg a képemő közepét az opciók megjelenítéséhez: "Diavetítés", "Méret/Forogtatás", "Bélyegkép előnézet", "Aláfestő zene", "Képváltási effekt", "Képváltási idő", "Lejátszási mód", "Fényerő", "Háttérkép". A kilépéshez érintse meg a  gombot.

- Diavetítés: Érintse meg a  gombot a diavetítés indításához vagy leállításához.
- Méret/Forgatás: Érintse meg a  gombot a kép átméretezéséhez illetve forgatásához.
- Bélyegkép előnézet: Érintse meg a  gombot a képfájlok kis méretű előnézeti képeinek a kijelző jobb oldalán történő megjelenítéséhez.
- Aláfestő zene: Érintse meg a  a zene kiválasztásához.
- Képváltási effekt: Érintse meg a  gombot a kívánt képváltási effekt kiválasztásához.
- Képváltási idő: Érintse meg a  gombot a kívánt képváltási idő beállításához, az opciók: 1, 3, 5 vagy 10 másodperc.
- Lejátszási mód: A  gombbal kiválaszthatja a használni kívánt lejátszási módot (sorrendben előre, sorrendben visszafele, véletlen sorrend).
- Fényerő: A  gomb megérintésével állíthatja be a kívánt fényerőt.
- Háttérkép: Érintse meg a  gombot az éppen megjelenített képp háttérképként való beállításához.


4.5. E-Könyv








Érintse meg az "E-Könyv" ikont az elektronikus könyv olvasó mód aktiválásához.









Érintse meg a kijelzőt a lapozáshoz.



Érintse meg a kijelző közepét az opciók megjelenítéséhez: "Automatikus megjelenítés", "Forgatás", "Könyvjelző mentése", "Könyvjelző betöltése", "Betűméret", "Betűszín", "Lapozási mód", "Háttér", "Fényerő", "Aláfestő zene", "Lapozási idő", "Hang" és "Felolvasás". A kilépéshez érintse meg a  gombot.






- Automatikus megjelenítés: Érintse meg a  gombot az automatikus szöveggörgetés indításához. A gomb ismételte megnyomásával kézi lapozásra válthat.
- Forgatás: Érintse meg a  gombot a balra vagy jobbra forgatáshoz.
- Könyvjelző mentése: Érintse meg a  gombot majd válassza ki a menteni kívánt könyvjelzőt.
- Könyvjelző betöltése: Érintse meg a  gombot majd válassza ki a betölteni kívánt könyvjelzőt.
- Betűméret: A  gomb megérintésével állítsa be a használni kívánt betűméretet (kicsi, normál, nagy).
- Betűszín: Érintse meg a  gombot a használni kívánt betűszín kiválasztásához.
- Lapozási mód: A  gomb megérintése után válassza ki a használni kívánt lapozási módot (közvetlen váltás

illetve lapozási animáció).

- Háttér: Érintse meg a  gombot a háttér kiválasztásához és beállításához.
- Fényerő: A  gomb megérintésével állíthatja be a kívánt fényerőt.
- Aláfestő zene: Érintse meg a  a zene kiválasztásához.
- Lapozási idő: Érintse meg a  gombot a kívánt képváltási idő beállításához, az opciók: 5, 10, 15, 20 vagy 30 másodperc.
- Hang: Érintse meg a  gombot a felolvasási hang (férfi vagy női) kiválasztásához.
- Felolvasás: Érintse meg a  gombot a felolvasás be- és kikapcsolásához. (Figyelem! A felolvasás funkció csak egyes idegen nyelvek esetén támogatott!)

4.6. Felvétel

A felvétel üzemmód kiválasztásához a főmenüben érintse meg a "Felvétel" gombot.

- Felvétel: A felvételek készítés megkezdéséhez érintse meg a  gombot. A felvétel szüneteltetéséhez ismét érintse meg a  gombot. A felvétel leállításához és a kész felvétel mentéséhez érintse meg a  gombot.
- Lejátszás: Érintse meg a  gombot a rögzített fájlok listájának megjelenítéséhez és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. (Az elkészült felvételek a "RECORD" mappába kerülnek elmentésre Rec000, Rec001, Rec002, stb. néven.)
- Felvétel minősége: Érintse meg a  gombot és válassza ki a kívánt minőséget (Jó, Normál vagy Alacsony minőség).

Fájl törlése: Nyissa meg a "RECORD" mappát, válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd érintse meg a  vagy  gombot a törléshez.

4.7. Beállítások

Érintse meg a "Beállítások" menüpontot a beállítások megjelenítéséhez.

Kimenet (Output): A választható kimenetek: "LCD" (a készülék kijelzője) illetve "PAL" (TV készülék).

Energiagazdálkodás (Power): Információkat kaphat az akkumulátor állapotáról használat vagy töltés közben.

Nyelv (Language): A kezelőmenü nyelvének kiválasztása.

Automatikus kikapcsolás (Auto off): A készülék a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A választható opciók: 5 perc, 10 perc, 30 perc, 1 óra és Mindig bekapcsolva.

Kijelző kikapcsolása (Close screen): A kijelző a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A választható opciók: 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 30 másodperc, 1 perc és Mindig bekapcsolva.

Gombhangok (Keytone): A képernyő megérintésekor hallható hangeffekt be- illetve kikapcsolása.


Fényerő (Bright): A kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző kalibrálása (Adjust): Az érintőkijelző kalibrálására szolgáló opció. A folyamat során egyenként érintse meg a kijelzőn megjelenő piros keresztet közepét. (Figyelem! Az elindított kalibrációs folyamatot minden esetben hajtsa végre és ne szakítsa azt meg a készülék kikapcsolásával vagy a menüpont bezárásával, mivel ez azt eredményezheti, hogy a készülék kijelzője nem működhet megfelelően. Ez a jelenség nem minősül garanciális eseménynek, a készülék ilyen esetben csak szervizben javítható.)

Rendszer információk (System Information): A készülék neve, a teljes és szabad memória mérete illetve a készüléket működtető szoftver verziója olvasható itt.

■ Gyári beállítások (Restore default): A készülék minden beállítása visszaáll a gyári értékekre. A beállítások visszaállításához a megjelenő nyugtázó ablakban válassza az "IGEN" opciót. A beállítások megtartásához és a kilépéshez nyomja meg a "NEM" gombot.


4.8. Zenék

A főmenüben érintse meg a "Zenék" ikont a zenék listájának megjelenítéséhez. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd indítsa el a lejátszást. Zenelejátszás közben a "Zenék" ikon megérintésével közvetlenül a lejátszási képernyőre léphet. A kilépéshez érintse meg a  gombot.

5. Micro SD kártya használata

A készülék a beépített memória használatán túl lehetőséget biztosít Micro SD memóriakártya használatára is.

A memóriakártya behelyezését a lenti ábra szemlélteti.

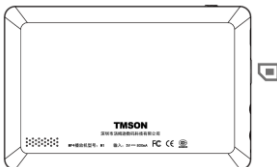

Ne távolítsa el a memóriakártyát a készülékből, miközben arra az eszköz adatokat ír illetve olvas onnan, mivel ez adatsérülést vagy adatvesztést eredményezhet. A memóriakártya eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és csak azután távolítsa el belőle a kártyát.

6. Gyakran Ismételt Kérdések (Hibaelhárítás)

1) A készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét illetve csatlakoztatott hálózati adapter esetén a csatlakozások helyességét.
- Nyomja meg a készüléken található "Reset" gombot, majd próbálja meg újra.
- Ha a készülék továbbra sem kapcsolható be, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

2) Nincs hang

- Kérjük ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e elnémítva (0 értékre állítva).
- Kérjük ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakoztatása megfelelő-e.

3) A zenelejátszás zajos

- Kérjük ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója nem szennyezett-e, ha szükséges, tisztítsa meg azt.
- Kérjük ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt zenefájl nem sérült-e.

4) A kijelzőn furcsa szövegek vagy karakterek olvashatóak

- Kérjük ellenőrizze, hogy a nyelvi beállítások megfelelőek-e.

5) Nem megfelelő rádió vétel

- Változtassa meg a készülék pozícióját illetve egyenesítse ki a fülhallgató vezetékét.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben olyan elektromos eszköz, amely zavarhatja a vételt.

· A készülékhez csatlakoztatott fülhallgató vezetéke szolgál antennaként, ezért rádióhallgatáshoz kérjük csatlakoztassa azt az eszközhöz.

6) A számítógép nem ismeri fel a készüléket

· Ellenőrizze, hogy az USB kábel csatlakoztatása mind a számítógéphez, mind az eszközhöz megfelelő.

· Ellenőrizze az USB kábelt, hogy az nem sérült-e.

7) A videólejátszás szaggat vagy egyéb problémák tapasztalhatóak

· Létezhetnek olyan videófájlok, amelyek - habár támogatott formátumúak - olyan kódolási beállításokkal készültek, melyeket az eszköz nem támogat. Ilyen esetben a lejátszani kívánt videófájl számítógépen történő átalakítása szükséges a lejátszáshoz.

7. Tartozékok

Tartozék	Mennyiség	Mennyiségi egység
Hálózati töltő	1	Darab
USB kábel	1	Darab
Fülhallgató	1	Darab
Jótállási jegy	1	Darab
Kezelési Útmutató	1	Darab
TV kábel	1	Darab
Távírányító	1	Darab

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.
Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
www.infopatika.hu
Származási ország: Kína

www.alcordingigital.com