

jalcor



HD-600S

Kezelési Útmutató

Alcor HD-600S
Nagy felbontású digitális
Földfelszíni vevőkészülék
Kezelési Útmutató

Tartalomjegyzék

1	TÁVIRÁNYÍTÓ	5
2	A készülék ismertetése	6
3	ÜZEMBE HELYEZÉS.....	6
	Üzembe helyezési útmutató	6
4	Mindennapi használat	7
	INFO. gomb	7
	LANG gomb	7
	Sub gomb.....	7
	PREV/NEXT gomb & F.R./F.F. gomb.....	7
	ASPECT RATIO.....	7
	TELETEXT	7
	EPG.....	7
	TV- és Rádiócsatornák listája	7
	Kedvenc csatornák	8
	USB kezelés	8
	4.1.1 Médiafájlok lejátszása	8
	4.1.2 USB-s tárolóeszköz formázása	8
5	MENÜ.....	8
	FŐMENÜ	8
	5.1 PROGRAM (PROGRAM) MENÜ.....	9
	5.2 PICTURE (KÉP) MENÜ	9
	5.3 CHANNEL SEARCH (CSATORNAKERESÉS) MENÜ	10
	5.4 TIME (IDŐ) MENÜ	10
	5.5 OPTION (OPCIÓ) MENÜ	10
	5.6 SYSTEM (RENDSZER) MENÜ	10
	5.7 USB (USB) MENÜ	11
6	A SZOFTVER FRISSÍTÉSE.....	11
	FRISSÍTŐ FÁJLOK MÁSZOLÁSA AZ USB ESZKÖZRE	11
	FRISSÍTÉS	11
7	FELVÉTELKÉSZÍTÉS	12
	7.1 AZONNALI FELVÉTELKÉSZÍTÉS	12
	7.2 IDŐZÍTETT FELVÉTELKÉSZÍTÉS EPG-BŐL	12
	7.3 ELŐJEGYZÉSI IDŐPONTOK LISTÁJA	13
8	MŰSZAKI JELLEMZŐK	13

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BORÍTÁST. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEGYSÉGEKET, A JAVÍTÁST MINDIG BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE!



Ez a jel a készülék belsejében található veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet, mely áram-ütést vagy személyi sérülést okozhat.




Ez a jel a készülékre vonatkozó fontos kezelési utasításokra hívja fel a figyelmet.

1 TÁVIRÁNYÍTÓ

Fotó	Gomb	Funkció
	MUTE	Némítás
	POWER	A készülék be- illetve kikapcsolása
	0.....9	Számgombok a televíziós csatornák kiválasztásához ill. kódok megadásához
	DEV. LIST	Belépés a médialejátszóba
	GOTO	A kiválasztott helyre ugrás médialejátszás közben
	HDMI	HDMI kimenet bekapcsolása
	RECALL	Az előző csatorna megnyitása televízió nézés vagy rádióhallgatás közben
	TV/RADIO	Váltás a televízió- illetve rádióadások között
	VOL+/VOL-	Hangerő növelése/csökkentése
	CH+/CH-	A következő/előző csatorna kiválasztása
	RED	Helyzetérzékeny funkciógomb
	GREEN	Helyzetérzékeny funkciógomb
	YELLOW	Helyzetérzékeny funkciógomb
	BLUE	Helyzetérzékeny funkciógomb
	MENU	A kezelő menü megjelenítése ill. bezárása
	EXIT	Visszatérés az előző menüpontba mentés nélkül
	INFO.	Információs sáv megjelenítése televízió nézés közben
	EPG	Az elektronikus műsorújság megjelenítése
	FEL/LE	Mozgás a menüben ill. listákban fel és le, csatornák lapozása televízió nézés közben
	BALRA/JOBBRA	Mozgás a menüben ill. listákban balra és jobbra, hangerő csökkentése/növelése televízió nézés közben
	ENTER	Programlista megjelenítése az aktuális csatornához televízió nézés vagy rádióhallgatás közben. Kiválasztás nyugtázása a kezelő menüben.
	PREV/NEXT	Egy oldal léptetése felfelé vagy lefelé listákban
	FAV	Kedvenc csatornák listájának megjelenítése
	REC	Nyomja meg a gombot televízió nézés közben az aktuális adás rögzítéséhez
	STOP	Nyomja meg a gombot a rögzítés leállításához ill. lejátszott felvétel leállításához
	PLAY/PAUSE	Rögzített felvétel lejátszása ill. a lejátszás szüneteltetése
	FILELIST	A rögzített fájlok listájának megnyitása
	F.R./F.F	Gyorsított előre- és visszatekerés
	SUBTITLE	Felirat választás
	LANG	Hangsáv választás
	PageUP/ Page Down	Az összes TV csatorna listájának léptetése oldalanként előre vagy visszafelé
	TIMESHIFT	Az időeltolós felvételt készítéshez nyomja meg a REC gombot, majd a  gombbal szüneteltetheti, a  gombbal folytathatja a műsort; A felvételt a  gombbal állíthatja le;

Megjegyzés: Külső merevlemez csatlakoztatásakor kérjük, hogy csak saját külső táppal rendelkező eszközt használjon.


2 A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

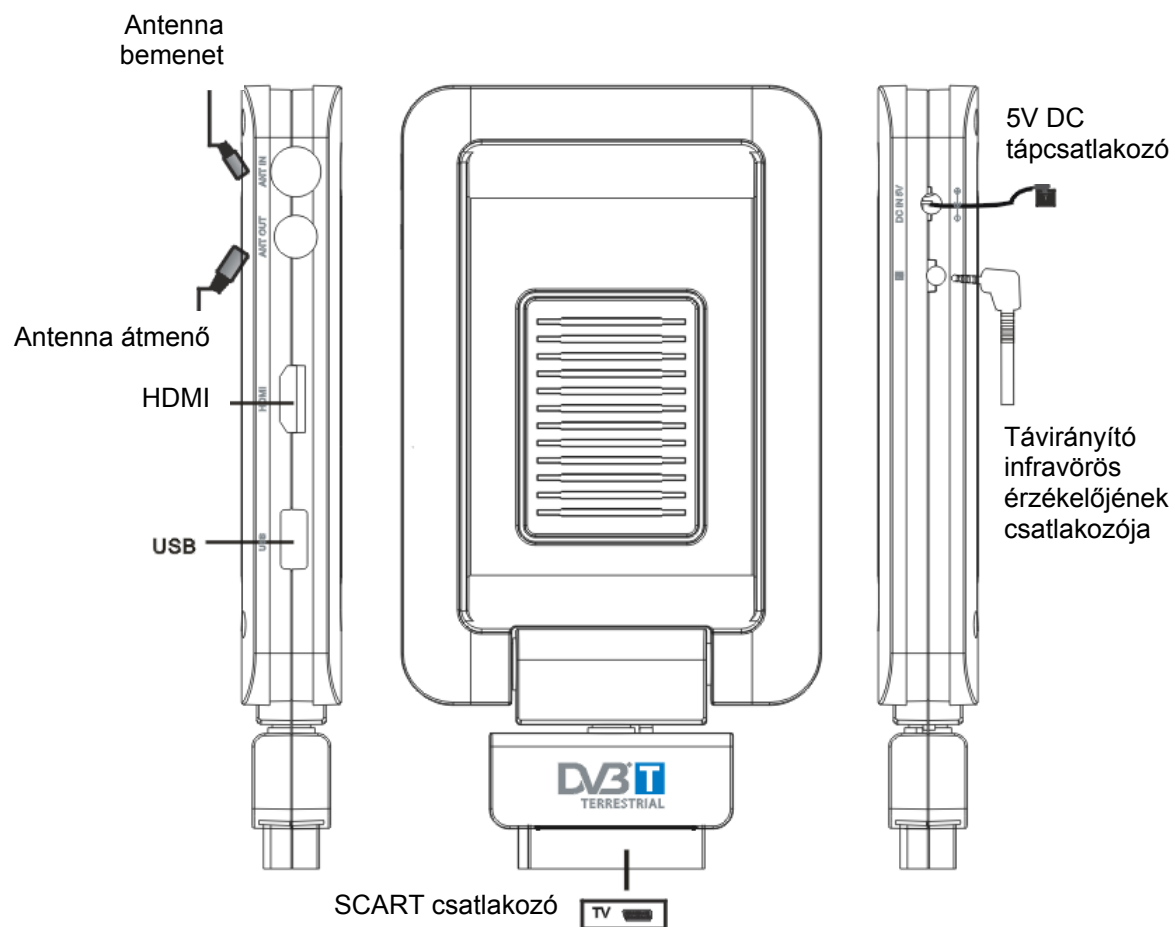

3 ÜZEMBE HELYEZÉS

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

A készülék gyors üzembe helyezését segíti az első bekapcsoláskor megjelenő üzembe helyezési útmutató. A képernyő alsó részében található gombok segítségével állítsa be a menü nyelvét, a használat helyét illetve végezze el az automatikus csatornakeresést.

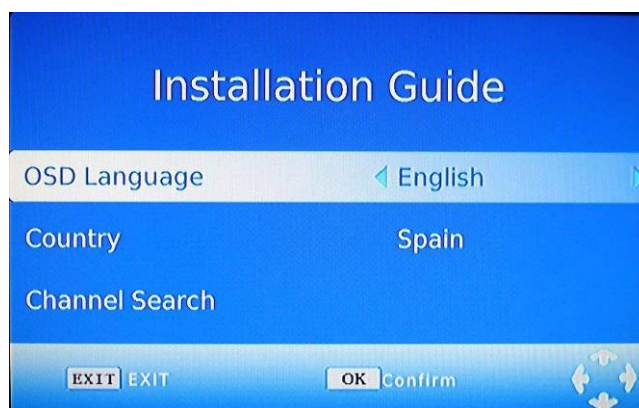

Ha az automatikus csatornakeresés végén a készülék nem talál megfelelő jelet, kérjük, hogy állítsa az antennát jobb vételt biztosító pozícióba. A keresés végeztével a készülék az elsőként behangolt csatorna adását jeleníti meg.

4 MINDENNAPI HASZNÁLAT

INFO. GOMB

Televízió nézés közben nyomja meg az "INFO" gombot az információs sáv megjelenítéséhez. Az "INFO" gomb kétszer történő megnyomásával bővebb program információkat kaphat.

LANG GOMB

A sugárzott programok esetleg többnyelvű hangszávvá is rendelkezhetnek, illetve többféle módban is sugárzásra kerülhetnek (pl. sztereó, bal vagy jobb csatorna). Nyomja meg a LANG gombot a távirányítón az összes elérhető hangszáv megjelenítéséhez. Ha az adott hangszáv kiválasztása után nem hallható hang, az azt jelzi, hogy az adott hangszávon éppen nem történik hangtovábbítás, ilyenkor kérjük, hogy válasszon másik hangszávot.

SUB GOMB

A sugárzott adások többnyelvű felirattal rendelkezhetnek, melyekből a SUBTITLE gomb megnyomása után választhat. A kívánt felirat kiválasztásához használja a kiválasztó ablak alján látható gombokat.

PREV/NEXT GOMB & F.R./F.F. GOMB

A PREV/NEXT és F.R./F.F. gombok az USB-ről történő médialejátszás során használhatóak az éppen lejátszott fájlban történő előre- illetve visszatekeréshez. A PREV/NEXT gombokkal választhatja ki az előző vagy következő fájlt, míg a F.R./F.F. gombokkal gyorsan tekerhet az éppen lejátszott fájlban visszafelé illetve előre.

ASPECT RATIO

A sugárzott műsorok képaránya lehet 4:3 (Anamorf képként is ismert) vagy 16:9 (Szélesvásznú képként is ismert). A normál felbontású adások általában 4:3 képarányban kerülnek sugárzásra, míg a nagyfelbontású adások képaránya 16:9. A legjobb képminőség eléréséhez nyomja meg a távirányítón található ASPECT gombot, és állítsa be a használt megjelenítőnek ill. a sugárzott adásnak leginkább megfelelő képarányt.

TELETEXT

Bármelyik TV csatorna műsora alatt nyomja meg a TELETEXT gombot a Teletext megjelenítéséhez. A képernyőn megjelenik az adott csatornához tartozó teletext.

EPG

Az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez nyomja meg az EPG gombot. Az EPG segítségével tájékozódhat a műsorok kezdési és befejezési idejéről valamint a műsorok tartalmáról.

TV- ÉS RÁDIÓCSATORNÁK LISTÁJA

Nyomja meg az ENTER gombot az összes televízió vagy rádiócsatorna megjelenítéséhez. A megtekinteni kívánt csatorna kiválasztásához használja a csatornalista alján található gombokat.

KEDVENC CSATORNÁK

A csatornaszerkesztő ablakban kedvenc csatornáit hozzáadhatja a kedvencek listájához. A lista eléréséhez nyomja meg a FAV gombot.


USB KEZELÉS

4.1.1 Médiafájlok lejátszása

A készülék képes különféle típusú médiafájlok (zenék, videók és képek) lejátszására az eszkozhöz csatlakoztatott USB-s merevlemeztől vagy pendrive-ról. A médialejátszó ablak megjelenítéséhez nyomja meg a DEV. LIST gombot. A készülék jelenleg NTFS, FAT32 és FAT16 fájlrendszerű USB-s eszközöket támogat.

4.1.2 USB-s tárolóeszköz formázása

Lehetőség van a készülékhez csatlakoztatott tárolóeszköz formázására közvetlenül a készülékről. A formázás során a tárolóeszközön található minden adat törlésre kerül, ezért kérjük, hogy a formázás előtt készítsen biztonsági másolatot a tárolóeszközön tárolt fontos fájlokról. A gyártó cég nem vállal felelősséget semmiféle, adatvesztésből fakadó kárért!

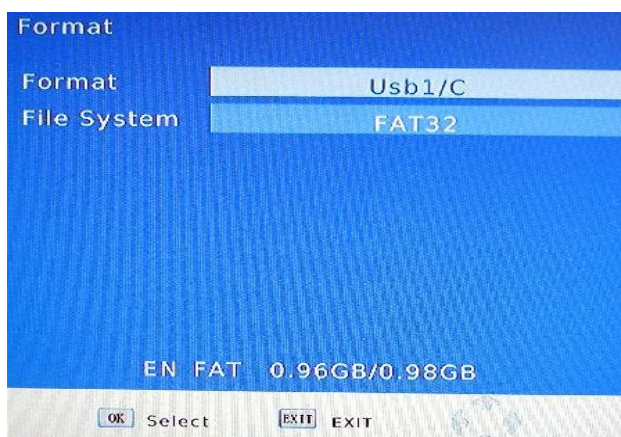

5 MENÜ

FŐMENÜ

A készülék menüjéből számos opció és beállítás érhető el, melyeket részletesen az alábbiakban ismertetünk. Bizonyos beállítások megváltoztatásához a készülék egy hat számból álló jelszót kér, ez a jelszó gyárilag „000000”.



5.1 PROGRAM (PROGRAM) MENÜ

5.1.1. PROGRAM EDIT (PROGRAM SZERKESZTÉS): Ebben a menüpontban egyéni ízlésére szabhatja a csatornák listáját. A belépéshez a jelszó megadása szükséges. **PIROS gomb:** A kijelölt csatorna mozgatása a listában. Ehhez nyomja meg a PIROS gombot a csatorna kijelölése után, ekkor a csatorna neve mellett egy jel jelenik meg. Ekkor a távirányító FEL/LE gombjaival mozgathatja a kívánt helyre a csatornát. A beállítás befejezéséhez ismét nyomja meg a PIROS gombot.

ZÖLD gomb: A kijelölt csatorna átugrása a csatornák lapozásakor. Ehhez nyomja meg a ZÖLD gombot a csatorna kijelölése után, ekkor a csatorna neve mellett egy kék ellipszis jelenik meg. Az így megjelölt csatornát a készülék nem jeleníti meg a csatornák lapozásakor.

SÁRGA gomb: A kijelölt csatorna zárolása. Ehhez nyomja meg a SÁRGA gombot a csatorna kijelölése után, ekkor a csatorna neve mellett egy lakat jelenik meg. Az így megjelölt csatornák megtekintéséhez a jelszó megadása szükséges. **KÉK gomb:** A kijelölt csatorna törlése a csatornalistából. A törlés végrehajtásához jelölje ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg a KÉK gombot. A képernyőn megjelenik a törlés végrehajtására vonatkozó kérdés. A törlés nyugtáztatásához nyomja meg az OK gombot, a törlés nélküli kilépéshez az EXIT gombot.

FAV gomb: A kijelölt csatorna hozzáadása a kedvenc csatornák listájához. Ehhez jelölje ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a FAV gombot. A megjelenő ablakban megadhatja a csatorna műfaját is.

5.1.2. GUIDE (ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG): A hét napos elektronikus műsorújság megjelenítése. A JOBB/BAL gombokkal választhat a csatornák között, a FEL/LE gombokkal lapozhat az adott csatorna műsorai között. A kijelölt műsor rövid tartalma a képernyő jobb oldalán olvasható. A ZÖLD/PIROS gombokkal egy egész oldalt lapozhat felfelé vagy lefelé. Az OK gomb megnyomásával előjegyezheti az adott műsort megtekintésre. A készülék a műsor kezdési időpontjában átkapcsol az előjegyzett műsorra.

5.1.3. SORT (RENDEZÉS): A csatornalista rendezése. A kívánt rendezési módot a BAL/JOBB gombokkal állíthatja be, ezek sorrendben: „By LCN” (LCN szerint), „By ONID” (ONID szerint), „By Service Name” (Szolgáltatás neve szerint) és „By Service ID” (Service ID szerint).

5.1.4. LCN (LCN – LOGICAL CHANNEL NUMBER; LOGIKAI CSATORNASZÁM): Az LCN funkció használatának be- illetve kikapcsolása.

5.2 PICTURE (KÉP) MENÜ

5.2.1. ASPECT RATIO (KÉPARÁNY): A megjelenítéshez használt televízióknak megfelelő képarány beállítása. A használni kívánt képarányt a BAL/JOBB gombokkal állíthatja be.

5.2.2. RESOLUTION (FELBONTÁS): A megjelenítéshez használt televízióknak megfelelő felbontás beállítása. A használni kívánt felbontást a BAL/JOBB gombokkal állíthatja be.

5.2.3. TV FORMAT (TV FORMÁTUM): A megjelenítéshez használt televízió szabványának beállítása. A használni kívánt szabványt a BAL/JOBB gombokkal állíthatja be.

5.2.4. VIDEO OUTPUT (VIDEÓ KIMENET): A videó kimenet beállítása. A használni kívánt beállítást a BAL/JOBB gombokkal állíthatja be.

5.3 CHANNEL SEARCH (CSATORNAKERESÉS) MENÜ

5.3.1. AUTO SEARCH (AUTO KERESÉS): Az automatikus csatornakeresés funkció indítása.

5.3.2. MANUAL SEARCH (KÉZI KERESÉS): Kézi keresés megadott csatornán.

5.3.3. COUNTRY (ORSZÁG): A használat helyének beállítása. A használni kívánt beállítást a BAL/JOBB gombokkal állíthatja be.

5.4 TIME (IDŐ) MENÜ

5.4.1. TIME OFFSET (IDŐELTOLÓDÁS): Az aktuális időeltolódás beállítása. Auto opció választása esetén ennek beállítása automatikusan történik, „Manual” (Kézi) opció választása esetén a beállítást kézzel kell elvégezni.

5.4.2. COUNTRY REGION (ORSZÁG RÉGIÓ): Az országon belüli régió beállítása, amennyiben szerepel a listában. Kizárólag akkor állítható be, ha a „Time Offset” (Időeltolódás) opciót „Auto” állásba állítja.

5.4.3. TIME ZONE (IDŐZÓNA): Annak az időzónának a beállítása, ahol Ön tartózkodik. Ez az opció csak akkor állítható be, ha a „Time Offset” (Időeltolódás) opciót „Manual” (Kézi) állásba állítja.

5.4.4. SLEEP (A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOL): A készülék a beállított időtartam elteltével automatikusan kikapcsol. A kívánt idő beállításához használja a BAL/JOBB gombot.

5.5 OPTION (OPCIÓ) MENÜ

5.5.1. OSD LANGUAGE (OSD NYELV): A menü nyelvének beállítása. A beállításhoz használja a BAL/JOBB gombokat.

5.5.2. SUBTITLE LANGUAGE (FELIRAT NYELVE): Az alapértelmezett felirat nyelv kiválasztása (amennyiben a sugárzott adás tartalmazza azt). A beállításhoz használja a BAL/JOBB gombot.

5.5.3. AUDIO LANGUAGE (HANGSÁV NYELVE): Az alapértelmezett hangsáv nyelv kiválasztása (amennyiben a sugárzott adás több hangsávot tartalmaz). A beállításhoz használja a BAL/JOBB gombot.

5.6 SYSTEM (RENDSZER) MENÜ

5.6.1. PARENTAL GUIDANCE (SZÜLŐI FELÜGYELET): A szülői felügyelet szintjének beállítása. Az opció megváltoztatásához a jelszó megadása szükséges.

5.6.2. SET PASSWORD (JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA): A jelszó beállítása. A készülék bizonyos beállításainak megadásához ill. megváltoztatásához, valamint a zárolt csatornák megtekintéséhez a jelszó megadása szükséges, amely egy hat számjegyből álló számsor. A készülék alapértelmezett jelszava 000000. A jelszó beállításánál szükséges a régi jelszó megadása, majd az új jelszó megadása kétszer. A beállított új jelszó elmentéséhez nyomja meg az OK gombot, a jelszó megváltoztatása nélkül történő kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

5.6.3. RESTORE FACTORY DEFAULT (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA): A készülék beállításainak visszaállítása a gyári értékekre. A beállítások visszaállításához

nyomja meg az OK gombot. A beállítások változtatás nélkül hagyásához és a kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

5.6.4. INFORMATION (INFORMÁCIÓK): A készülékinformációk megjelenítése.

5.7 USB (USB) MENÜ

5.7.1. MULTIMEDIA (MULTIMÉDIA): A multimédiás lejátszó indítása.

5.7.2. PHOTO CONFIGURE (FOTÓ BEÁLLÍTÁS): A fényképmegjelenítő beállításainak megváltoztatása.

5.7.2.1. Slide Time (Képváltási idő): A képváltási idő beállítása.

5.7.2.2. Slide Mode (Képváltási mód): A képváltási effekt beállítása.

5.7.2.3. Aspect Ratio (Képarány): A képarány beállítása.

5.7.3. MOVIE CONFIGURE (MOZI BEÁLLÍTÁS): A videólejátszó beállításainak megváltoztatása.

5.7.3.1. Aspect Ratio (Képarány): A képarány beállítása

5.7.3.2. Subtitle Specific (Felirat méret): A felirat méretének beállítása.

5.7.3.3. Subtitle BG (Felirat háttér): A felirat háttérének beállítása.

5.7.3.4. Subtitle Font Color (Felirat színe): A felirat betűszínének beállítása.

5.7.4. PVR CONFIGURE (FELVEVŐ BEÁLLÍTÁS): A felvevő funkció beállításai.

5.7.4.1 Record device (Felvételi eszköz): A felvételi eszköz kiválasztása.

5.7.4.2 Format (Formázás): A felvételi eszköz formázása.

6 A SZOFTVER FRISSÍTÉSE

FRISSÍTŐ FÁJLOK MÁSOLÁSA AZ USB ESZKÖZRE

1. Töltse le a készülékhez tartozó legfrissebb firmware-t a forgalmazó cég weboldaláról.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a számítógéphez, és készítsen biztonsági másolatot az USB-s eszköz teljes tartalmáról. Ezek után formázza meg az eszközt FAT32 fájlrendszerűvé. (A formázáshoz kattintson jobb gombbal az USB-s eszközt jelképező lemezszközre a Sajátgépben vagy a Windows Intézőben, és válassza a "Formázás" opciót.)
3. A letöltött "SMC7828.AP" nevű firmware fájlt másolja az USB-s eszköz főkönyvtárába, majd távolítsa el az eszközt a számítógépről.

Figyelmeztetés: A készülék kizárólag FAT32 fájlrendszert használó USB-s pendrive-ról tudja végrehajtani a firmware frissítést. A frissítéshez nem használhatóak az U3 rendszerű pendrive-ok. Kérjük soha ne csatlakoztasson hordozható merevlemez a készülék USB csatlakozójához firmware frissítési céllal!

FRISSÍTÉS

1. A kicsomagolt fájlt másolja egy USB pendrive-ra. (A frissítéshez ne használjon külső merevlemez!)
2. Kapcsolja be a vevőkészüléket, és csatlakoztassa hozzá a pendrive-ot.
3. Lépjen be a menübe, majd a távirányítón írja be a következő kódot: 666666 (Csak a főmenü megnyitása szükséges a MENU gombbal, majd ezután kell beírni a 666666 számsort, tehát semmilyen menüpontot nem kell megnyitni a frissítéshez!)
4. A frissítés automatikusan megkezdődik.
5. A frissítés végeztével indítsa újra a készüléket, ha az erre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik.

FIGYELEM! A frissítés során ne távolítsa el a pendrive-ot a készülékből illetve ne kapcsolja ki az eszközt, mivel ez a készülék meghibásodását illetve működésképtelenségét okozhatja! A hibás firmware frissítésből fakadó problémák nem minősülnek garanciális eseménynek.



7 FELVÉTELKÉSZÍTÉS

7.1 AZONNALI FELVÉTELKÉSZÍTÉS

Nyomja meg a REC gombot televíziózás közben az éppen megtekintett csatorna aktuális műsorának rögzítéséhez. A felvételkészítést a képernyő bal felső sarkában megjelenő számláló jelzi. Az aktuális felvételtől bővebb információkat kaphat az INFO gomb megnyomása után. A felvételkészítés befejezéséhez nyomja meg a STOP gombot.

7.2 IDŐZÍTETT FELVÉTELKÉSZÍTÉS EPG-BŐL



1. Nyomja meg a távirányító EPG gombját.
2. Válassza ki a rögzíteni kívánt csatorna programját.
3. A SÁRGA gomb megnyomásával a napok között előre-, míg a KÉK gomb megnyomásával visszafelé lapozhat.
4. A műsorok listájában a LE/FEL nyílakkal illetve a PIROS és ZÖLD gombokkal lapozhat.
5. Válassza ki a rögzíteni kívánt műsort, majd nyomja meg az OK gombot az előjegyzési ablak megnyitásához.
6. Az előjegyzési ablakban a FEL/LE gombokkal választhatja ki a beállítani kívánt menüpontot.
 - a. Csatorna típusa: A JOBB/BAL gombokkal kiválaszthatja a csatorna típusát (TV ill. rádió)
 - a. Csatorna száma: A kívánt csatorna kiválasztása a JOBB/BAL gombokkal.
 - b. Csatorna neve: A b.) pontban kiválasztott csatorna neve jelenik itt meg. Ez a mező nem módosítható.
 - c. Kezdő dátum: Az alapértelmezett kezdő dátum az EPG-ből kerül kitöltésre, itt lehetőség van a kézi módosításra.

- d. Kezdési idő: A műsor kezdési ideje az EPG szerint. Amennyiben szükséges, itt kézzel módosíthatja a kezdési időpontot. (Figyelem! Az EPG-ben szereplő kezdő- és befejezési időpontoktól a műsorok kezdete és vége eltérhet.)
 - e. Befejezés ideje: A műsor végének ideje az EPG szerint. Amennyiben szükséges, itt kézzel módosíthatja a felvétel befejezési időpontját.
 - f. Összes ismétlése: A felvétel ismétlődésének beállítása. Az alapértelmezett "Egyszer" opció esetén a készülék a beállított időpontban elkészíti a felvételt. Lehetősége van napi ill. heti ismétlődés beállítására is.
 - g. Mód: A beállított előjegyzés működési módja. "View": A készülék a beállított időpontban a megadott műsorra kapcsol, felvételkészítés azonban nem történik. "Record": A készülék a beállított időpontban megkezd a felvétel készítését.
7. A beállított előjegyzés mentéséhez nyomja meg az OK gombot. (Figyelem! Ha nincs USB tárolóeszköz a készülékhez csatlakoztatva, a beállított előjegyzés nem menthető el!)

Megjegyzés: Ha a készülék készenléti állapotban van, a beállított felvételi időpontban az eszköz bekapcsol, elkészíti a felvételt majd visszakapcsol készenléti állapotba.

7.3 ELŐJEGYZÉSI IDŐPONTOK LISTÁJA

1. Nyissa meg az EPG-t, majd nyomja meg az INFO gombot az előjegyzési lista megjelenítéséhez.
2. A listában láthatóak a már beállított előjegyzési időpontok.
3. A PIROS gomb megnyomásával új előjegyzési időpontot adhat a listához.
4. A ZÖLD gomb megnyomásával a kijelölt előjegyzési időpont adatait szerkesztheti.
5. A KÉK gomb megnyomásával törölheti a kijelölt előjegyzési időpontot.
6. Az előjegyzési időpontok listájának bezárásához nyomja meg az EXIT gombot.

8 MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tuner

Antennabemenet	IEC 16902. Female
Frekvenciasáv	UHF
RF bemenetek száma	1
Bemeneti ellenállás	75 ohm
Antennajel továbbítás	(bypass)IEC 169-2 Male 474-858MHz, kizárólag antennajel továbbítása, RF modulátort nem tartalmaz!

Demoduláció

Szabvány	ETSI EN300 744
Guard interval módok	1/32,1/16,1/8 Active Symbol duration
FEC Modes Rate	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Carriers/Constellation	Minden mód támogatott, ideértve a nem hierarchikus módot is
Demoduláció	COFDM(QPSK/QAM16/QAM64) 2K és 8K
Csatorna sávszélesség	8 MHz wide channel 21-69PLL

Videó dekóder

Szabvány	ISO/IEC 13818-2 and ISO/IEC 14496-10
Transport stream	ISO/IEC 13818-1
Videó dekódolás	MPEG-2 SD/HD (MP@ML és MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD DivX 4.X ~ 5.X JPEG,BMP,PNG, Motion JPEG AVI, VOB, MOV, MKV
Képarány	4:3, 16:9

Hang dekóder

Szabvány	ISO/IEC13818-3 TR1011154
Hang dekódolás	MPEG-1 és MPEG-2 Layer I & II, Dolby Digital Audio, WMA és HE-AAC Digital Audio
Dolby Digital (AC-3)	Sztereó lekeverés digitális és analóg kimenetre (ideértve a HDMI-t is).
Mintavételi frekvencia	32 kHz, 22.1 kHz, 44.1KHz,48 kHz

Feliratok és teletext

Felirat	DVB felirat
Teletext	EBU TELETEXT

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.

Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

www.infopatika.hu

Származási ország: Kína

www.alcordingigital.com