

# ZEST D7141

7.0" MULTITOUCH TABLET

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



The logo for TALCOR, featuring a red dot above the letter 'T'.

# Alcor Zest D714I Táblagép

## Kezelési útmutató

### BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
  - Óvja a készüléket az ütődésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
  - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
  - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
  - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkor felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági mentést. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik.
  - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatának tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
  - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
  - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ✘A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

※(A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

### **Megjegyzések:**

- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájltypusok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.

## **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA**

### **Be- és kikapcsolás**

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (POWER) gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (POWER) gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

### **Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása**

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló (POWER) gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

**Megjegyzés:** A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

### **Az érintőkijelző használata**

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtse ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a

Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

**Megjegyzés:** A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag az ujjával kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól.

## TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA

**Micro SD kártya behelyezése:** óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a kijelző irányába mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

**Micro SD kártya eltávolítása:** finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.

**Megjegyzés:** A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka.

## FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

## GOMBOK ÉS KEZELŐSZERVEK



1. Előlapi kamera
2. Bekapcsoló gomb (⏻): Röviden nyomja meg a kijelző ki- és bekapcsolásához. Tartsa benyomva a készülék ki- és bekapcsolásához.
3. Hangerő növelése (VOL+)
4. Hangerő csökkentése (VOL-)
5. Reset nyílás
6. USB csatlakozó
7. Fülhallgató csatlakozó
8. TF (microSD) memóriakártya olvasó
9. Hátlapi kamera
10. Hangszóró

### (3) FŐKÉPERNYŐ

#### A főképernyő áttekintése





- (1) **Vissza gomb:** Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (2) **Home gomb:** A Főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (3) **Alkalmazás lista:** Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (4) **Képernyőmentés készítése:** Érintse meg a gombot a készülék képernyőjéről történő pillanatfelvétel készítéséhez. Az elkészült képernyőkép PNG formátumban kerül elmentésre a készülék tárhelyére, a gyökérkönyvtárban található "Screenshots" mappába.
- (5) **Alkalmazás menü:** A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.
- (6) **Óra:** A pontos idő.
- (7) **Töltöttség:** A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (8) **Wifi:** A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (9) **Állapotjelző ikonok:** A futó alkalmazások állapotjelző ikonjai.
- (10) **Google gomb:** Google kereső indítása.


#### A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő öt különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


## A Főképernyő elemeinek testreszabása

- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg a képernyő jobb felső sarkában  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

## A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Kijelző almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

## Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található  ikont.



## AZ INTERNET HASZNÁLATA

### Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatához, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.


Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a kapcsolódáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)


### Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

## INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetbongésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.




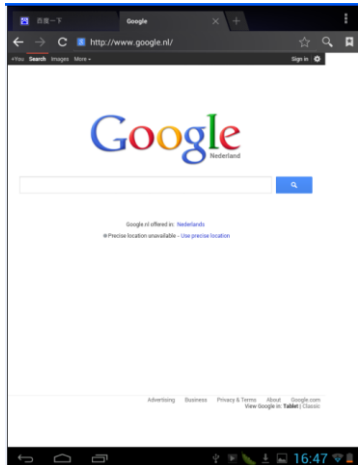


## Könyvjelzők kezelése

### (1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható “” ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

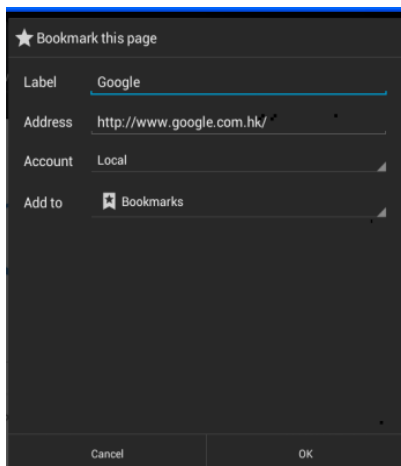


### (2) Könyvjelző megnyitása


Érintse meg a címsáv mellett található “” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

### (3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

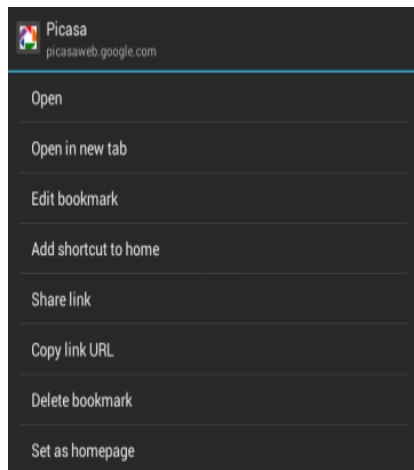


## A képernyő billentyűzet használata

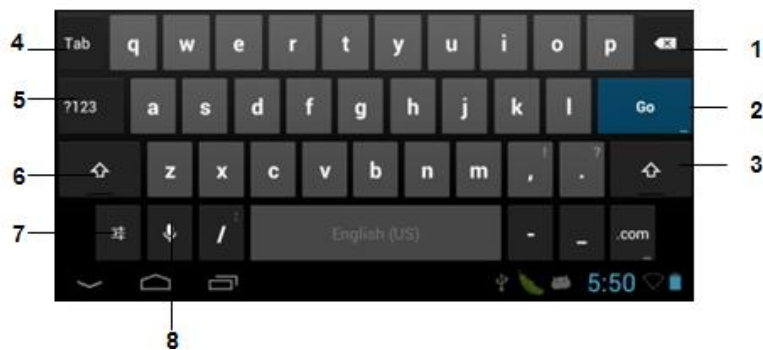

- (1) Visszatörlés gomb
- (2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)
- (3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- (4) Tabulátor
- (5) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitel között
- (6) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- (7) A szövegbevitel nyelvének kiválasztása

## Az internetböngésző használata


- (1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)
- (2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.
- (3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

(4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.

(5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

## BEÁLLÍTÁSOK



A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

**Wifi:** A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

**Adathasználat:** A készülék adathasználatának megjelenítése

**Hang:** Hanggal kapcsolatos beállítások

**Megjelenítés:** A kijelzővel kapcsolatos beállítások

**Képernyőkép készítés beállítása**

**Tárhely:** Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

**Akkumulátor:** Az akkumulátor használat megjelenítése

**Alkalmazások:** A készülékre telepített alkalmazások kezelése

**Helyszolgáltatások:** A tartózkodási hely felhasználása kereséshez

**Biztonság:** A készülék védelme jelszóval vagy jelszóval

**Nyelv és bevitel:** A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

**Biztonsági mentés és visszaállítás:** Backup the unit/ Reset it

**Fiók hozzáadása:** Vállalati, e-mail vagy Google fiókatatok hozzáadása


**Dátum és idő:** Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése

**Kisegítő lehetőségek:** A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

**Fejlesztői lehetőségek:** Fejlesztői opciók be- és kikapcsolása

**A táblagépről:** A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése

## VIDEÓLEJÁTSZÁS

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a videólejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához.



A videólejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:



: Érintse meg a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.



: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott videó adott pontjára léphet.



: Könyvjelző beállítása. A lejátszás folytatható a könyvjelzővel megjelölt pozíciótól.



: A kijelző fényerejének beállítása. A gomb megérintésével 5 lépésben állíthatja be a lejátszás során a kijelző fényerejét.



: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott videóban történő vissza- vagy előretekeréshez.



: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben. Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.



: A képernyőméret beállítása. A gomb megérintésével négyféle megjelenítési mód közül választhat: a videó megjelenítése annak eredeti méretében, teljes képernyős megjelenítés, 16:9-es képarányú megjelenítés valamint 4:3 képarányú megjelenítés.




: A videó megnyitása külön ablakban (lásd az alábbi ábrát). Az ablak bezáráshoz tartsa azt megérintve körülbelül két másodpercig, amíg az ablak közepén meg nem jelenik a "⊗" ikon. Az ikont megérintve az ablak bezáródik.





: Érintse meg a gombot a videófájlok listájához való visszatéréshez.

: Videólejátszás beállításai.


## ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

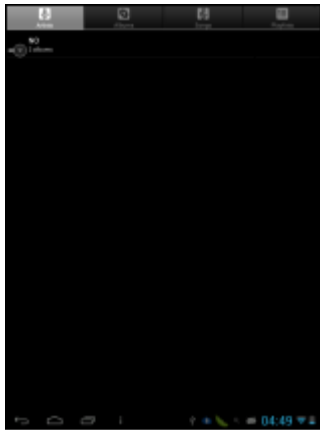


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A közelmúltban a készülékre másolt zenefájlok megjelenítése

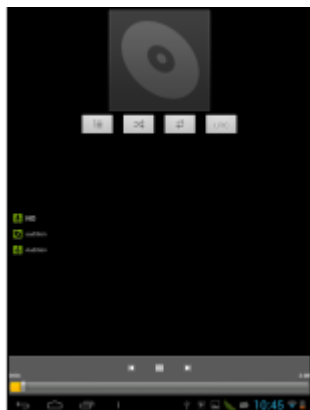


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:


: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.

: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekeréshez.

: A zenefájlok listájának megjelenítése

: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása

: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva

: LRC formátumú dalszöveg megjelenítése, amennyiben a zenefájl mellett található ilyen formátumú dalszöveg.

## FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készülékkel készíttetek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a

 ikont.

### Fényképek megtekintése

(1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.



(2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.




(3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.


(4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csippentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


### A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

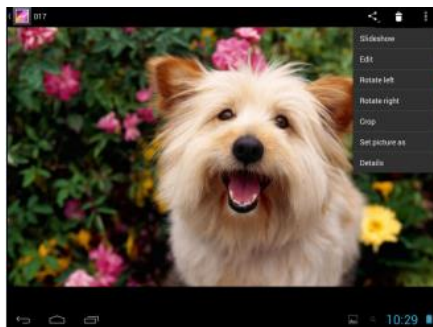

## A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőszerveit az alábbi ábra ismerteti:

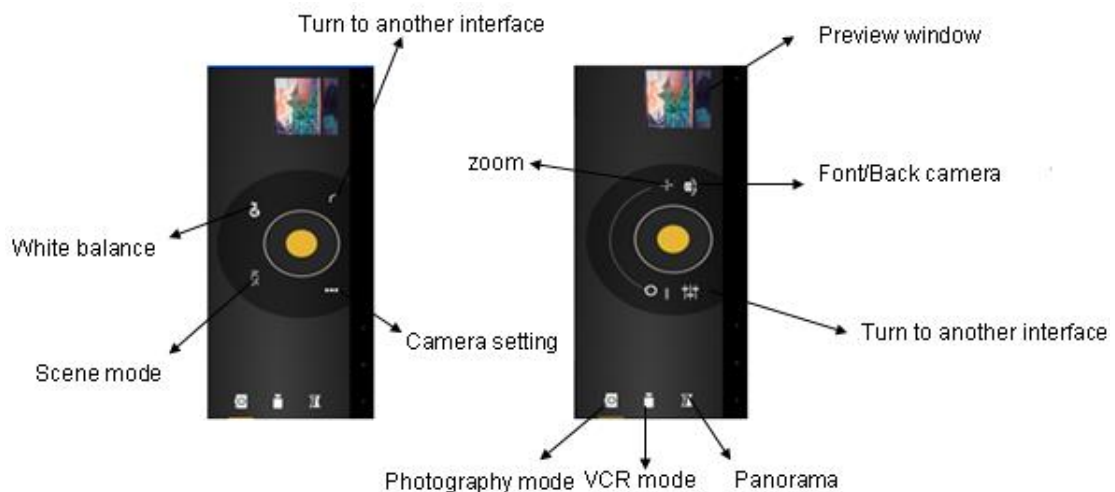

**Turn to another interface:** Kezelőszervek közötti váltás

**White balance:** Fehéregyensúly beállítása

**Scene mode:** Előre beállított fényképezési módok közötti váltás (pl. éjszakai, automatikus, stb.)

**Camera setting:** Kamera beállítások

**Zoom:** Nagyítás/Kicsinyítés

**Photography mode:** Fényképezőgép mód

**VCR mode:** Videófelvevő mód

**Panorama:** Panorámakép készítő funkció

**Preview window:** Az utoljára elkészített képe jelenik itt meg. Érintse meg a képgaléria megnyitásához.

**Front/Back camera:** Váltás az előlapi és a hátlapi kamera között

### Fényképezőgép mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) Válassza a Fényképezőgép módot.
- (3) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot.
- (4) További beállítások megadásához érintse meg az exponáló gomb alatt található ikont.
- (5) A fotó elkészítése után az kis méretben látható lesz a kezelőszervek feletti ablakban.

### Videófelvevő mód

- (1) Válassza ki a videófelvevő módot a megfelelő ikon megérintésével.
- (2) A felvételt készítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot.
- (3) További beállítások megadásához érintse meg a felvevő gomb alatt található ikont.
- (4) A felvételt készítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

## RÖVID VIDEÓKLIPEK KÉSZÍTÉSE

A Movie Studio alkalmazással rövid videóklipeket készíthet a készülékkal rögzített videóból. Az alkalmazás indításához érintse meg a Movie Studio ikont az alkalmazások listájában.



- 1) Első lépésként hozzon létre egy új projektet. A képernyő billentyűzet segítségével adjon nevet projektjének.
- 2) Érintse meg az "+Add" (Hozzáadás) gombot, majd válassza ki a használni kívánt videókat vagy képeket.
- 3) A képek és videók kiválasztása után lehetősége van az aláfestő zene megadására is.
- 4) A kész videót készüléke "Movies" mappájába exportálhatja.
- 5) Elkészített videóját a Videólejátszó alkalmazás segítségével játszhatja le.






## FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE

Fájlok és mappák kezelésére az Explorer (Fájlböngésző) alkalmazást használhatja.

### A Fájlböngésző használata

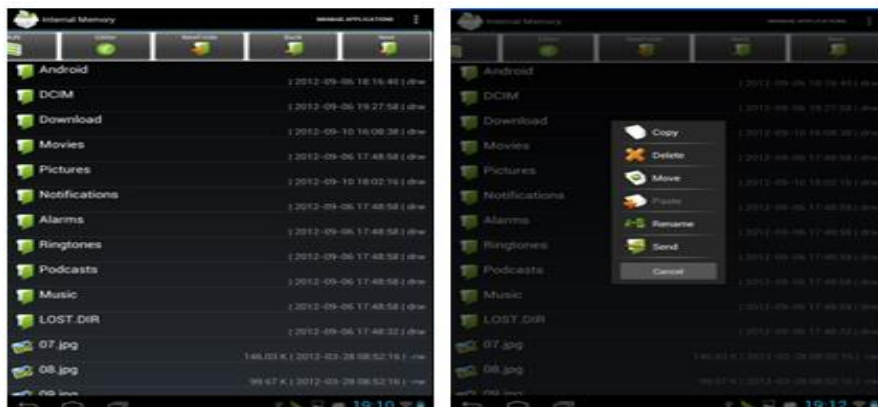(1) Navigálás fájlok és mappák között



- Az alkalmazások listájában érintse meg az Explorer (Fájlböngésző) ikont a fájlböngésző indításához.
- A fájlok és mappák listájának görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn.
- Fájl vagy mappa megnyitásához érintse meg a kívánt elemet.
- Az előző vagy következő szintre a **Back (Előző)** vagy **Next (Következő)** ikon megérintésével léphet.
- A mappaszerkezetben egy könyvtárat visszaléphet a LevelUp gomb megérintésével.
- Az alkalmazás bármelyik pontjáról visszatérhet a főképernyőre a  ikon megérintésével.
- A  ikon megérintésével megjelenítheti illetve elrejtetheti az eszköztárat.
- Érintse meg a **Home (Főkönyvtár)** ikont a főkönyvtárba való visszatéréshez.

### Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése

(1) A fájlok listájából válassza ki a másolni vagy áthelyezni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.

(2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.

(3) A felugró menüből válassza a "Copy" (Másolás) vagy "Move" (Áthelyezés) menüpontot.

(4) Navigáljon a célmappába.

(5) Az eszköztárból válassza a "Paste."  (Beillesztés) opciót.

### **Fájlok és mappák törlése**


- (1) A fájlok listájából válassza ki a törölni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A menüből válassza a "Delete" (Törlés) opciót, majd érintse meg a "Delete" gombot a törlés jóváhagyásához, vagy a "Cancel" gombot a megszakításhoz.

### **Fájlok és mappák átnevezése**

- (1) A fájlok listájából válassza ki az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A menüből válassza a "Rename" (Átnevezés) opciót.
- (4) Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő billentyűzet megjelenítéséhez, és adja meg az új fájl- vagy mappanevet.
- (5) Érintse meg az "OK" gombot az új név jóváhagyásához.

### **Több elem egyszerre történő kijelölése**

Egyszerre több fájlt vagy mappát is kijelölhet.

- (1) Érintse meg az  ikont az eszköztárban.
- (2) Érintse meg a kijelölni kívánt fájlokat vagy mappákat. A fájl vagy mappa neve piros színűre változik, ezzel mutatva a kijelölést. (A kijelölés törléséhez ismét érintse meg az adott fájlt vagy mappát.)
- (3) Ha kijelölte a kívánt elemeket, elvégezheti velük a szükséges fájlműveleteket a Szerkesztés ikon megérintésével – törölheti, átmásolhatja vagy átmozgathatja a kívánt elemeket.

## **EGYÉB ALKALMAZÁSOK**

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

## **ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE**

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

### **Alkalmazások vásárlása és letöltése**

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetők be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

## Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlböngésző (Explorer) alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

## Alkalmazások eltávolítása


- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az “Alkalmazások” opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az “Eltávolítás” gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteskuka ikonra húzza azt.

## Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatók a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

## FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az “Eltávolítás a listából” opciót.

(3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

## **HIBAELHÁRÍTÁS**

### **A készülék újraindítása**

- (1) Abban az esetben, ha a készülék lefagy és nem reagál az érintőkijelzőre vagy a készülékházon található gombok megnyomására, tartsa benyomva a Bekapcsoló gombot az eszköz kényszerített leállításához.
- (2) Ha a készülék nem állítható le a Bekapcsoló gomb nyomva tartásával sem, kérjük használja a készülékház jobb oldalán található Reset kapcsolót. A lyukban található gombot nyomja be egy hosszú, hegyes eszközzel (például tűvel vagy kiegyenesített gemkapoccsal) a készülék újraindításához.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Kijelző	Méret/Felbontás	7 hüvelyk / 1024 × 600 képpontos felbontás, IPS kijelzőpanel
	Működési mód	5 pontos kapacitív multi-touch kijelző
Operációs rendszer	Android	4.2
Chipkészlet	Rockchip	RK3028, kétmagos
CPU	ARM	Cortex-A9 @ 1.0GHz
	GPU	PowerVR SGX540
	RAM	1GB DDR
Internet csatlakozás	WiFi	Igen, 802.11 b/g/n
	Ethernet	Igen (külön vásárolható hálózati adapterrel)
	3G	Igen (külön vásárolható USB-s modemmel)
	Bluetooth	Nincs
Gyorsulásmérő	Gyorsulásmérő	Igen
Kamera	Kamera	Igen, 0.3 Megapixeles (előlapi), 2.0 Megapixeles (hátlapi)
Méretek	Méret	188.8 × 110.8 × 8.6mm
	Súly	275g

alcOR

ZEST D714I

Forgalmazói információ:  
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.  
1044 Budapest, Óradna u. 12.  
[www.expert.hu](http://www.expert.hu), [www.alcอร์ดigital.com](http://www.alcอร์ดigital.com)