

ACCESS D786M

7" MULTITOUCH TABLET

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



galcor

Alcor Access D786M Táblagép

Kezelési útmutató

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.


- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
 - Óvja a készüléket az ütdésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
 - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
 - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
 - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik.
 - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
 - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
 - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ※A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

※(A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)


Megjegyzések:

- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájltypusok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.
- A mobil adatforgalom használatával kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Tájékoztatásért forduljon mobilszolgáltatójához! A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a mobilinternet használata során felmerülő költségekért!
- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.

A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE

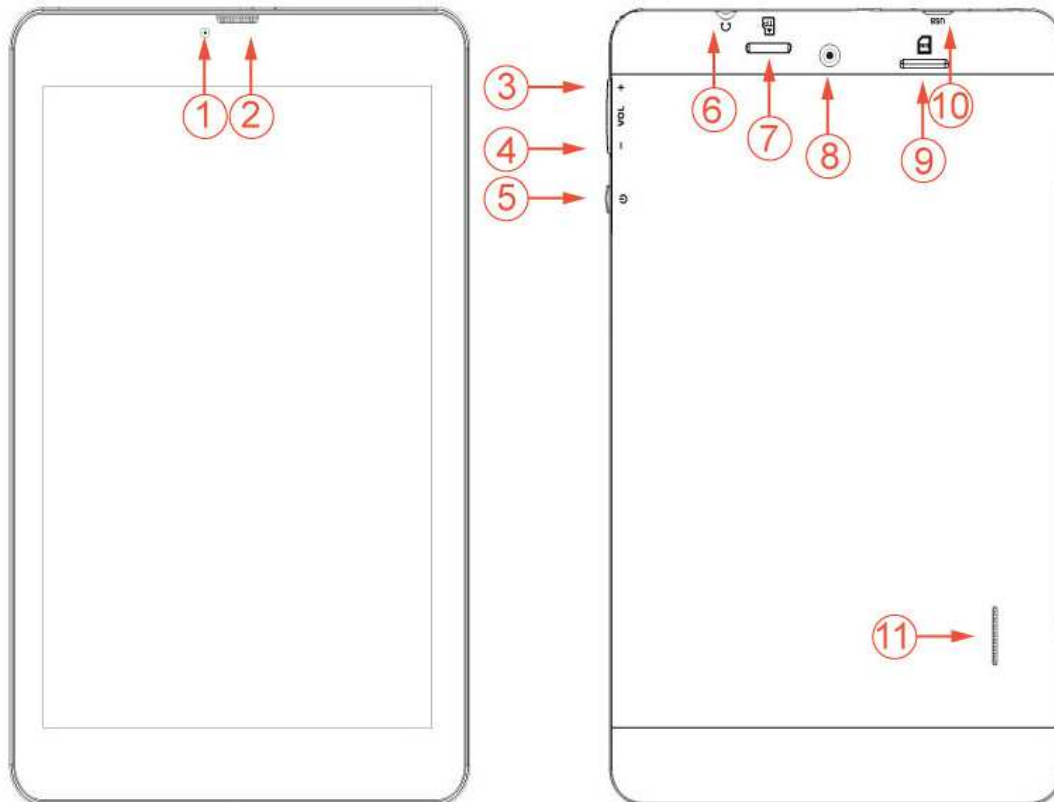



(1) Előlapi kamera


- (2) Mikrofon
- (3) VOL+: Hangerő növelése
- (4) VOL-: Hangerő csökkentése
- (5) POWER  : Bekapcsoló gomb
- (6) Fülhallgató csatlakozó
- (7) Micro SD memóriakártya olvasó
- (8) Hátlapi kamera
- (9) SIM kártya foglalat
- (10) USB csatlakozó
- (11) Hangszóró

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló () gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló () gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló () gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

Megjegyzés: A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtessen ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

Megjegyzés: A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtessen ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat.

TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA


Micro SD kártya behelyezése: óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a készülék hátlapja felé mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

Micro SD kártya eltávolítása: finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.

Megjegyzés: A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges.

FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Az „USB-tár bekapcsolása” gombot megérintve táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

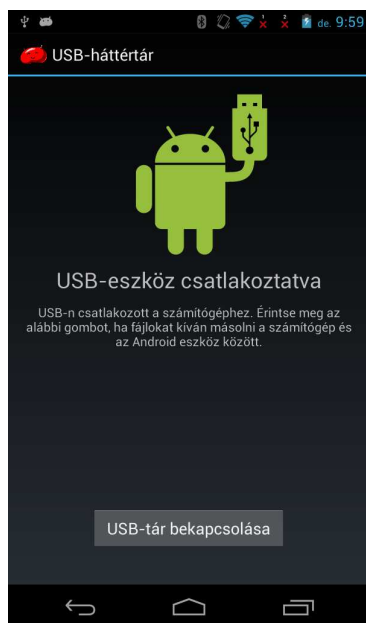

FŐKÉPERNYŐ

A főképernyő áttekintése





- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (4) Mobilhálózat jelerőssége (SIM1, SIM2).
- (5) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (6) A pontos idő.
- (7) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (8) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (9) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (10) Tárcsázó megnyitása.
- (11) Névjegyzék megnyitása.
- (12) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.


A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő öt különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


A Főképernyő elemeinek testreszabása


- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg az  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Megjelenítés almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.

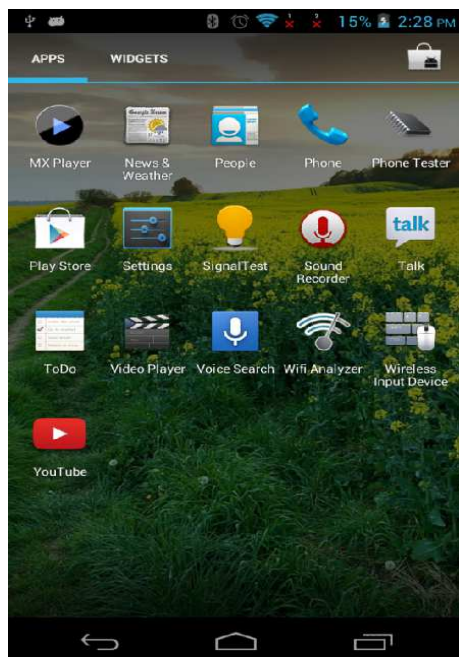

AZ INTERNET HASZNÁLATA

Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatához, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.




Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a kapcsolódáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

SIM kártya behelyezése, 2G/3G mobilhálózat használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra (a SIM kártya érintkezői a kijelző irányába mutassanak), majd kapcsolja be az eszközt.
4. Várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik a  ikon (a SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is). Ezt követően a  gomb megérintésével megnyithatja a tárcsázót, a  gomb megnyomásával indíthat hívást. A készülék támogatja a 2G és 3G hálózatokon történő hanghívást valamint a mobil adatforgalmat is.

Megjegyzés: A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjcsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!

A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Finoman nyomja meg a SIM kártyát, míg az ki nem lökődik a helyéről.

Megjegyzés:


1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezését ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya megrongálódhat.
3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.


Mobilinternet beállítások

A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.


A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok menüpontban találhatóak.


BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Bluetooth átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont.
- Elérhetőség: Beállíthatja, hogy a közelben levő egyéb Bluetooth-képes eszközök keresés során észleljék-e a táblagépet vagy az rejtve maradjon.
- Bluetooth eszközök keresése: Érintse meg az "Eszközök keresése" opciót a hatótávolságon belül található Bluetooth-képes eszközök kereséséhez.
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépet, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.

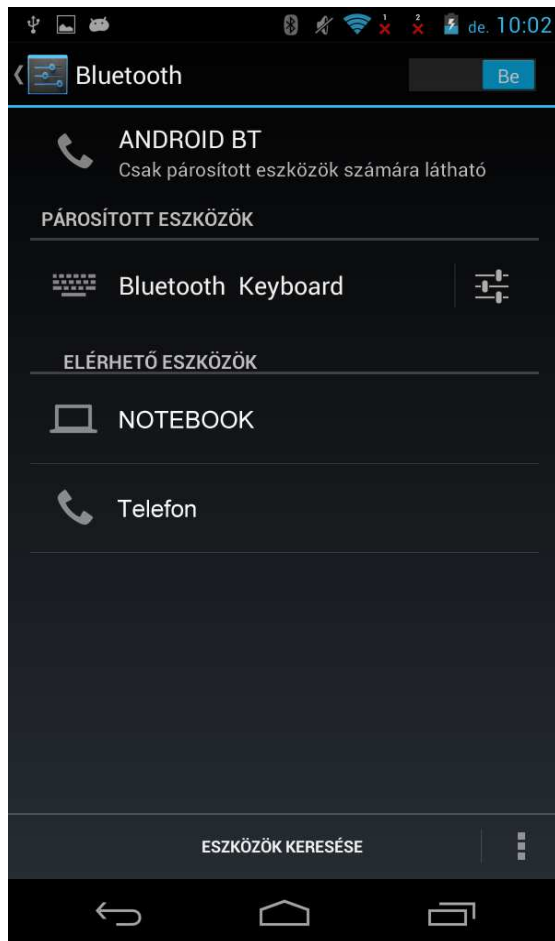

INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

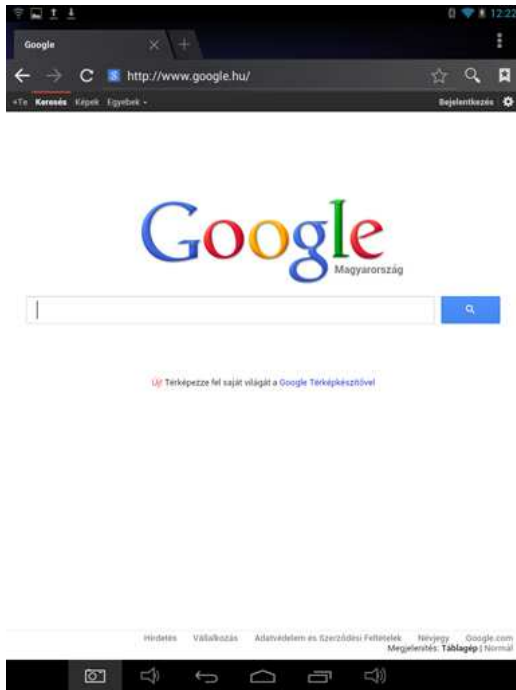

Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható “★” ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

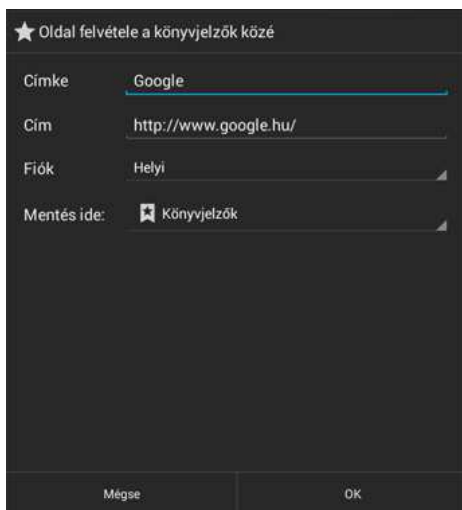


(2) Könyvjelző megnyitása

Érintse meg a címsáv mellett található “★” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

(3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

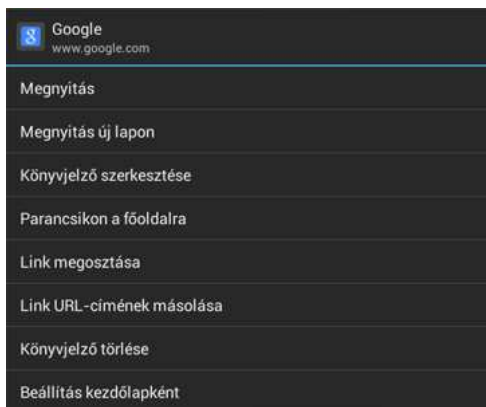




A képernyő billentyűzet használata




- (1) Visszatörlés gomb
- (2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)
- (3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- (4) Tabulátor
- (5) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitele között
- (6) A szövegbevitel nyelvének kiválasztása

Az internetböngésző használata

- (1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)
- (2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.
- (3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.
- (4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.
- (5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

BEÁLLÍTÁSOK

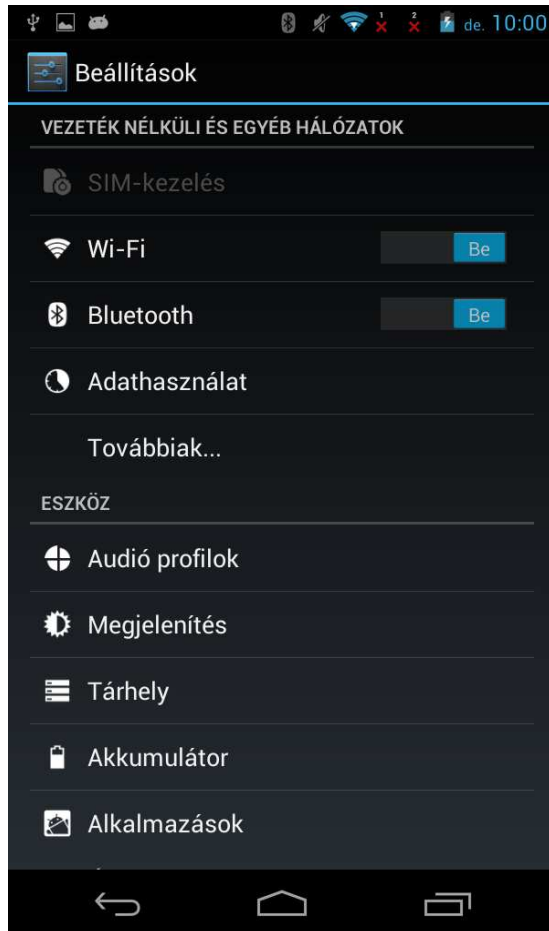

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

Wifi: A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

Bluetooth: A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

Adathasználat: A készülék adathasználatának megjelenítése

Audió profilok: Hanggal kapcsolatos beállítások

Megjelenítés: A kijelzővel kapcsolatos beállítások

Tárhely: Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

Akkumulátor: Az akkumulátor használat megjelenítése

Alkalmazások: A készülékre telepített alkalmazások kezelése

Helyhozzáférés: Helymeghatározással és GPS-szel kapcsolatos beállítások

Biztonság: A készülék védelme jelszóval vagy jelszóval

Nyelv és bevitel: A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

Biztonsági mentés és visszaállítás: A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

Fiók hozzáadása: Vállalati, e-mail vagy Google fiókadatok hozzáadása


Dátum és idő: Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése


Kisegítő lehetőségek: A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

Fejlesztői lehetőségek: Fejlesztői opciók be- és kikapcsolása (csak haladóknak!)


A telefonról: A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése


VIDEÓLEJÁTSZÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a videólejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához.

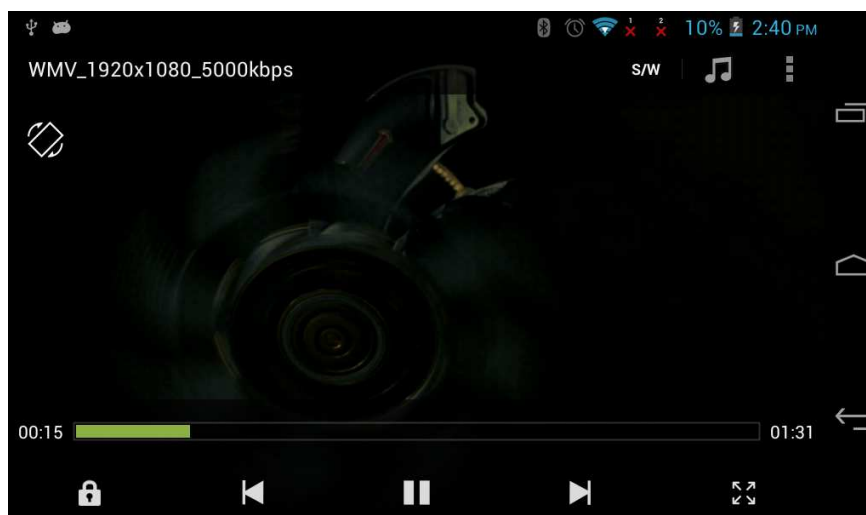


A videólejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:


: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott videóban történő vissza- vagy előretekeréshez.


: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben. Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.


: A képernyőméret beállítása. A gomb megérintésével négyféle megjelenítési mód közül választhat: a videó megjelenítése annak eredeti méretében, teljes képernyős megjelenítés, 16:9-es képarányú megjelenítés valamint 4:3 képarányú megjelenítés.


ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

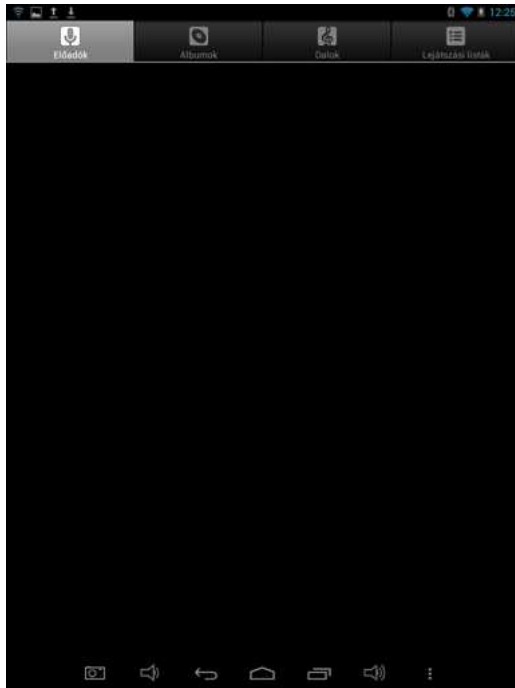


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint

: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A közelmúltban a készülékre másolt zenefájlok megjelenítése

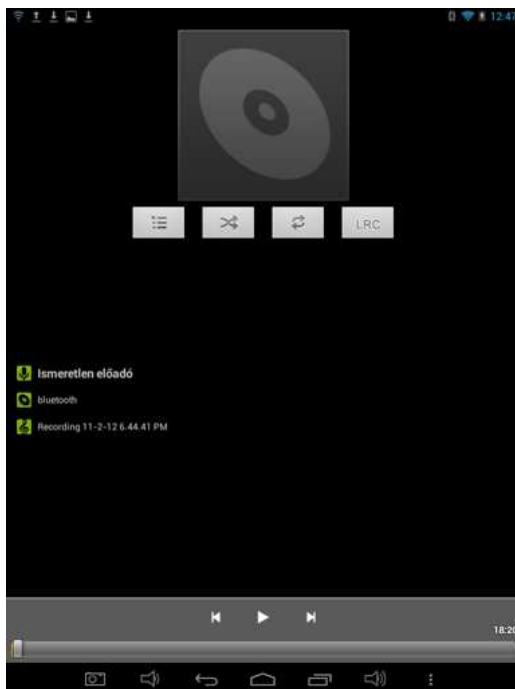

A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a

kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.



: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekéréshez.



: A zenefájlok listájának megjelenítése



: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása



: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva



: LRC formátumú dalszöveg megjelenítése, amennyiben a zenefájl mellett található ilyen formátumú dalszöveg.

FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készülékkel készítek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a



ikont.

Fényképek megtekintése

(1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképeként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.




(2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.




- (3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.
- (4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csipentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

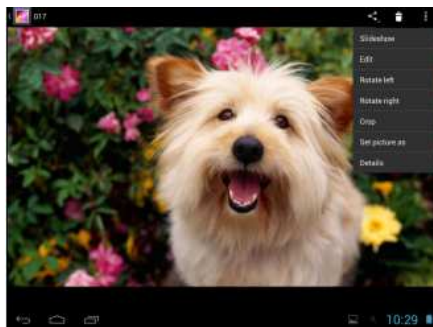

A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőszerveit az alábbi ábra ismerteti:

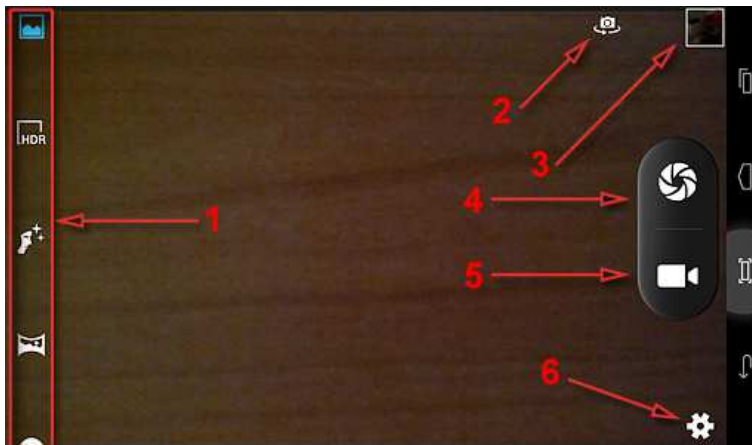

- (1) A fotó módban elérhető effektek kiválasztása. A lista elemei között fel- illetve lefelé történő

sepréssel lapozhat.

- (2) Váltás az előlapi és a hátlapi kamera képe között.
- (3) Az elkészült képek és videók listájának megnyitása.
- (4) Fénykép készítése (Exponáló gomb)
- (5) Videó készítése (felvétel indító ill. leállító gomb)
- (6) Beállítások megnyitása.

EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetők be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlközelítő alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájl a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

Alkalmazások eltávolítása

- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteskuka ikonra


húzza azt.

Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatóak a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az "Eltávolítás a listából" opciót.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék újraindítása

(1) **A készülék nem kapcsolható be**

- a) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- b) Töltse fel a készülék akkumulátorát, majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt
- c) Indítsa újra a készüléket a készülék oldalán található "Reset" kapcsolóval
- d) Ha a készülék 5 percnyi töltés után sem kapcsolható be, forduljon a forgalmazóhoz

(2) **Nincs hang**

- a) Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék hangereje nincs-e 0-ra állítva
- b) Ellenőrizze a lejátszani kívánt zenefájlt
- c) Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását

(3) **A készülék nem csatlakozik a mobilhálózathoz és/vagy nincs mobil adatforgalom**

- a) Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett SIM kártya rendelkezik-e mobilinternet előfizetéssel
- b) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beállította-e az adatkapcsolathoz szükséges hozzáférési pontot (Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok → Hozzáférési pontok nevei menüpont). Amennyiben szükséges, állítsa be kézzel a használni kívánt hozzáférési pontot, ehhez mobilszolgáltatója tud segítséget nyújtani.
- c) Indítsa újra a készüléket

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Műszaki tulajdonságok	
CPU	MTK 8312, ARM Cortex A7, Kétmagos SOC, magonként 1.2 Ghz
RAM	1 GB
Kijelző	7" TN paneles LCD kijelző 1024 × 600 képpont
Érintőkijelző	Kapacitív érintőkijelző
Beépített memória	8 GB (felhasználható: kb. 6 GB)
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Beépített
GPS	Beépített
3G	Beépített (WCDMA 2100 MHz), két SIM kártya foglalat
Memóriakártya	Micro SD memóriakártya olvasó
Kamera	0.3 megapixel (előlapi), 2 megapixel (hátlapi)
Akkumulátor	2800 mAh
G-sensor	Támogatva
Adatcsatlakozó	Micro USB
Operációs rendszer	
Operációs rendszer	Android 4.2
Tulajdonságok	
Cserélhető lemez	A készülék beépített memóriája cserélhető lemezként jelenik meg, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatjuk
Beviteli mód	Android képernyő-billentyűzet
Nyelvek	Többnyelvű kezelőmenü (magyar nyelv támogatott)
Méreték (mm)	187 × 105 × 8.8 mm

Megjegyzés: A készülék formaterve ill. tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A készülékre telepített alkalmazások listája ill. azok megjelenése eltérhet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét készülék paraméterei az irányadóak. A készülék funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak.

alcor

ACCESS D786M

Forgalmazói információ:
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcordigital.hu