

ACCESS Q913M

9,7" MULTITOUCH TABLET

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



 dalcor

Alcor Access Q913M Táblagép

Kezelési útmutató

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
 - Óvja a készüléket az ütődésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
 - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülszengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
 - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
 - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági mentést. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik.
 - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
 - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
 - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ✘A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

※(A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

Megjegyzések:

- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájltypusok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (POWER) gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (POWER) gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló (POWER) gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

Megjegyzés: A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtse ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a

Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

Megjegyzés: A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag az ujjával kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól.

TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA

Micro SD kártya behelyezése: óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a kijelző irányába mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

Micro SD kártya eltávolítása: finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.

Megjegyzés: A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka.

FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

(3) FŐKÉPERNYŐ

A főképernyő áttekintése





- (1) **Return:** Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (2) **Home:** A Főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (3) **Recent apps:** Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (4) **Google search:** Google kereső indítása.
- (5) **Applications:** A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.
- (6) **Application run:** A futó alkalmazások állapotjelző ikonjai.
- (7) **Time:** A pontos idő.
- (8) **Wifi:** A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (9) **Battery:** A készülék akkumulátorának töltöttsége.

A Főképernyő kiterjesztése


A főképernyő öt különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy

balra.

A Főképernyő elemeinek testreszabása

- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg a képernyő jobb felső sarkában  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Kijelző almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található  ikont.



AZ INTERNET HASZNÁLATA

Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatához, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.

Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:


- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont

- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a kapcsolódáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

SIM kártya behelyezése, mobilinternet használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra (a SIM kártya érintkezői a kijelző irányába mutassanak. A kártyát finoman nyomja a helyére, amíg az nem rögzül a kártyaolvasóban. (A megfelelően behelyezett SIM kártya szinte egyáltalán nem lóg ki a készülékházból.)
4. Kapcsolja be az eszközt, és várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik a  ikon (a SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is). Amennyiben csak a térerő jelző ikon jelenik meg „3G” vagy „E” betű nélkül, kérjük ellenőrizze az internet csatlakozáshoz használt hozzáférési pontot (APN-t) a Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok → Hozzáférési pontok nevei menüben.

Megjegyzés: A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjcsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!

A készülék csak mobil adatforgalom használatát támogatja, hanghívásra nem használható!

A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Finoman nyomja meg a SIM kártyát, míg az ki nem lökődik a helyéről.

Megjegyzés:


1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezése ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya megrongálódhat. Ne erőltesse a kártyát annak behelyezésekor, mivel ez mind a SIM kártya, mind a SIM kártya olvasó foglalat sérülését okozhatja.
3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.

Mobilinternet beállítások


A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.


A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a **Beállítások** → **Továbbiak...** → **Mobilhálózatok** menüpontban találhatóak.

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Bluetooth átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont.
- Elérhetőség: Beállíthatja, hogy a közelben levő egyéb Bluetooth-képes eszközök keresés során észleljék-e a táblagépet vagy az rejtve maradjon.
- Bluetooth eszközök keresése: Érintse meg az "Eszközök keresése" opciót a hatótávolságon belül található Bluetooth-képes eszközök kereséséhez.
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépet, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.


INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

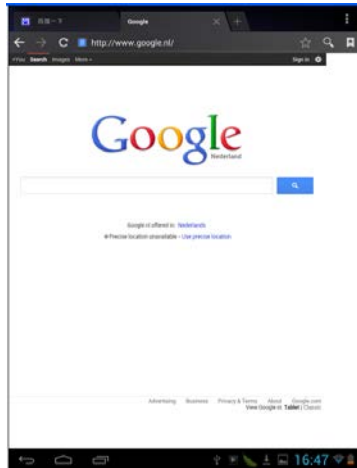


Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható “” ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

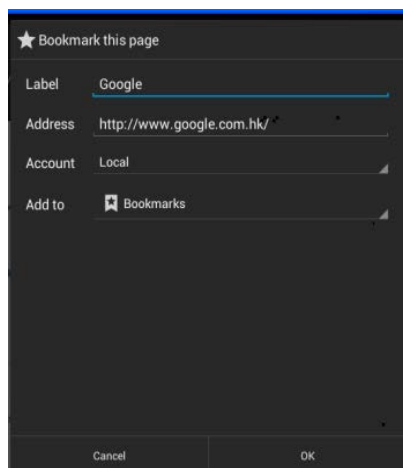


(2) Könyvjelző megnyitása


Érintse meg a címsáv mellett található “” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

(3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

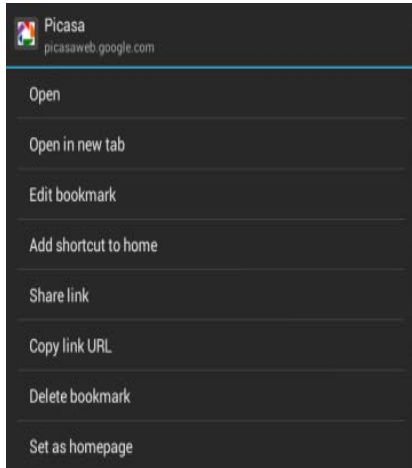


A képernyő billentyűzet használata

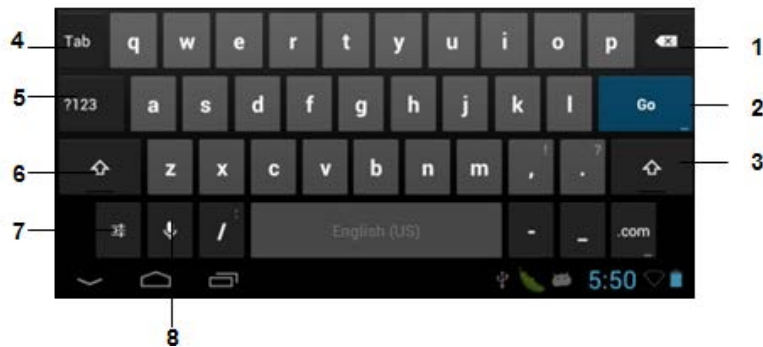

- 1-----Visszatörítés gomb
- 2-----A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)
- 3-----Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- 4-----Tabulátor
- 5-----Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitele között
- 6-----Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- 7-----A szövegbevitel nyelvének kiválasztása


Az internetböngésző használata

- (1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)
- (2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.
- (3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

(4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.

(5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

BEÁLLÍTÁSOK

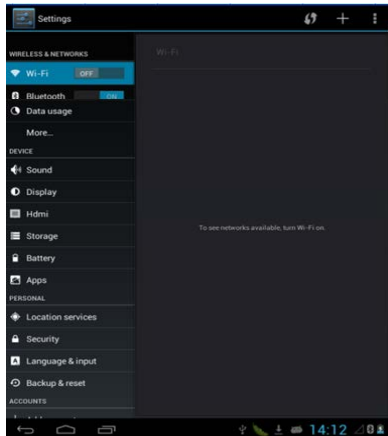

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

Wifi: A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

Bluetooth: A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

Adathasználat: A készülék adathasználatának megjelenítése

Hang: Hanggal kapcsolatos beállítások

Megjelenítés: A kijelzővel kapcsolatos beállítások

HDMI: HDMI kimenettel kapcsolatos beállítások

Képernyőkép készítés beállítása

Tárhely: Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

Akkumulátor: Az akkumulátor használat megjelenítése

Alkalmazások: A készülékre telepített alkalmazások kezelése

Helyszolgáltatások: A tartózkodási hely felhasználása kereséshez

Biztonság: A készülék védelme jelszóval vagy jelszóval

Nyelv és bevitel: A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

Biztonsági mentés és visszaállítás: Backup the unit/ Reset it

Fiók hozzáadása: Vállalati, e-mail vagy Google fiókatok hozzáadása


Dátum és idő: Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése

Kisegítő lehetőségek: A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

Fejlesztői lehetőségek: Fejlesztői opciók be- és kikapcsolása

A táblagépről: A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése



VIDEÓLEJÁTSZÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a videólejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal

görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához.





A videólejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:


 : Érintse meg a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.


: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott videó adott pontjára léphet.


: Könyvjelző beállítása. A lejátszás folytatható a könyvjelzővel megjelölt pozíciótól.

: A kijelző fényerejének beállítása. A gomb megérintésével 5 lépésben állíthatja be a lejátszás során a kijelző fényerejét.


: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott videóban történő vissza- vagy előretekeréshez.


: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben. Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.

: A képernyőméret beállítása. A gomb megérintésével négyféle megjelenítési mód közül választhat: a videó megjelenítése annak eredeti méretében, teljes képernyős megjelenítés, 16:9-es képarányú megjelenítés valamint 4:3 képarányú megjelenítés.


: A videó megnyitása külön ablakban (lásd az alábbi ábrát). Az ablak bezáráshoz tartsa azt megérintve körülbelül két másodpercig, amíg az ablak közepén meg nem jelenik a "⊗" ikon. Az ikont megérintve az ablak bezáródik.




: Érintse meg a gombot a videófájlok listájához való visszatéréshez.

: Videólejátszás beállításai.


ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

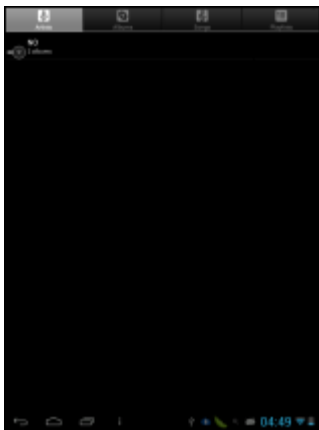


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A közelmúltban a készülékre másolt zenefájlok megjelenítése

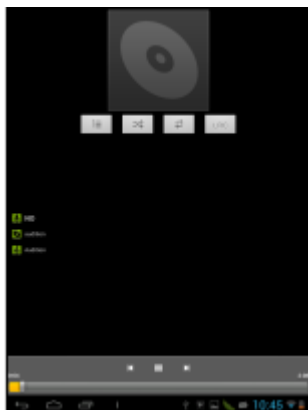


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

 : A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.

 : Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekéréshez.

 : A zenefájlok listájának megjelenítése

 : A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása

 : Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva

LRC : LRC formátumú dalszöveg megjelenítése, amennyiben a zenefájl mellett található ilyen formátumú dalszöveg.

FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készüléssel készítek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a




ikont.

Fényképek megtekintése

(1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.



(2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.

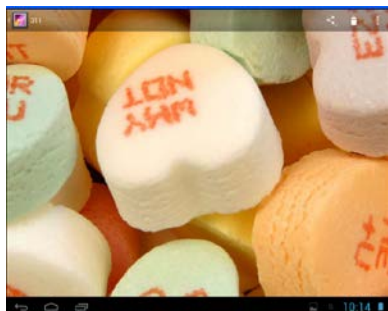


(3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.


(4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csipentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

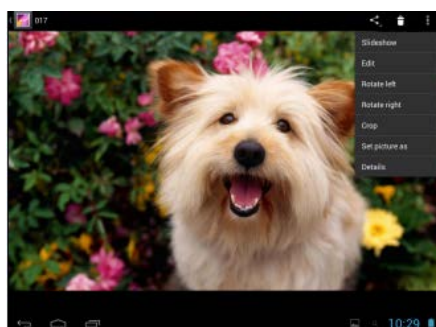

A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőszerveit az alábbi ábra ismerteti:

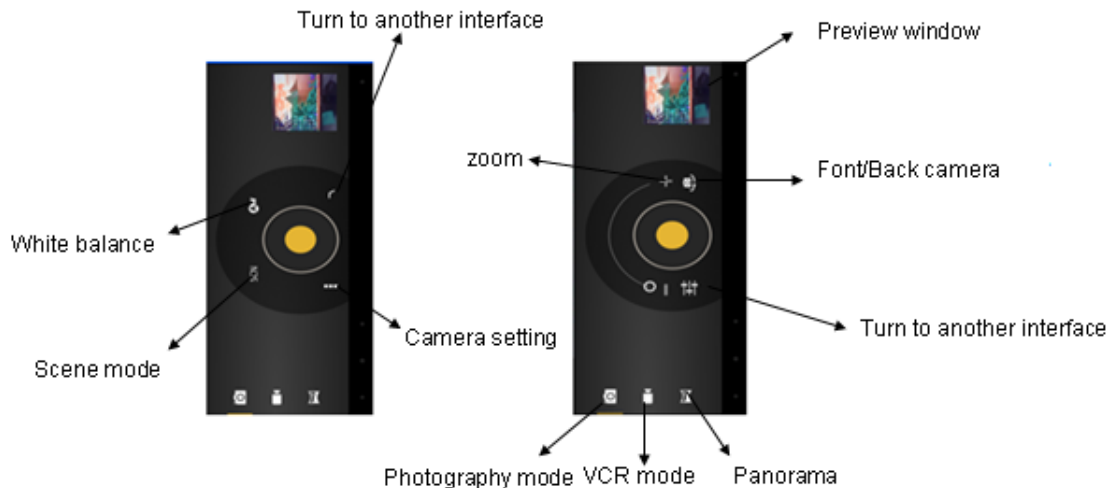

Turn to another interface: Kezelőszervek közötti váltás

White balance: Fehéregyensúly beállítása

Scene mode: Előre beállított fényképezési módok közötti váltás (pl. éjszakai, automatikus, stb.)

Camera setting: Kamera beállítások

Zoom: Nagyítás/Kicsinyítés

Photography mode: Fényképezőgép mód

VCR mode: Videófelvevő mód

Panorama: Panorámakép készítő funkció

Preview window: Az utoljára elkészített képe jelenik itt meg. Érintse meg a képgaléria megnyitásához.

Front/Back camera: Váltás az előlapi és a hátlapi kamera között

Fényképezőgép mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) Válassza a Fényképezőgép módot.
- (3) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot.
- (4) További beállítások megadásához érintse meg az exponáló gomb alatt található ikont.
- (5) A fotó elkészítése után az kis méretben látható lesz a kezelőszervek feletti ablakban.

Videófelvevő mód

- (1) Válassza ki a videófelvevő módot a megfelelő ikon megérintésével.
- (2) A felvételek készítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot.
- (3) További beállítások megadásához érintse meg a felvevő gomb alatt található ikont.
- (4) A felvételek készítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

RÖVID VIDEÓKLIPEK KÉSZÍTÉSE

A Movie Studio alkalmazással rövid videóklipeket készíthet a készülékkel rögzített videóból. Az alkalmazás indításához érintse meg a Movie Studio ikont az alkalmazások listájában.




- 1) Első lépésként hozzon létre egy új projektet. A képernyő billentyűzet segítségével adjon nevet projektjének.
- 2) Érintse meg az "+Add" (Hozzáadás) gombot, majd válassza ki a használni kívánt videókat vagy képeket.
- 3) A képek és videók kiválasztása után lehetősége van az aláfestő zene megadására is.
- 4) A kész videót készüléke "Movies" mappájába exportálhatja.
- 5) Elkészített videóját a Videólejátszó alkalmazás segítségével játszhatja le.



FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE

Fájlok és mappák kezelésére az Explorer (Fájlböngésző) alkalmazást használhatja.

A Fájlböngésző használata

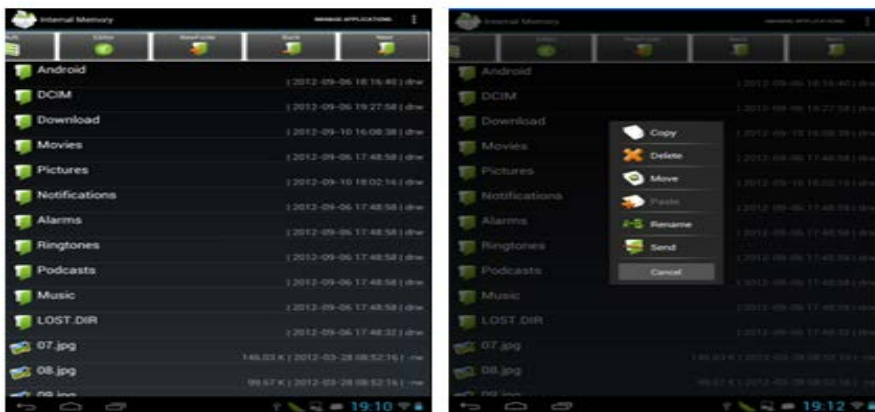
(1) Navigálás fájlok és mappák között



- Az alkalmazások listájában érintse meg az Explorer (Fájlböngésző) ikont a fájlböngésző indításához.
- A fájlok és mappák listájának görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn.
- Fájl vagy mappa megnyitásához érintse meg a kívánt elemet.
- Az előző vagy következő szintre a **Back (Előző)** vagy **Next (Következő)** ikon megérintésével léphet.
- A mappaszerkezetben egy könyvtárat visszaléphet a LevelUp gomb megérintésével.
- Az alkalmazás bármelyik pontjáról visszatérhet a főképernyőre a  ikon megérintésével.
- A  ikon megérintésével megjelenítheti illetve elrejtetheti az eszköztárat.

- Érintse meg a **Home (Főkönyvtár)** ikont a főkönyvtárba való visszatéréshez.

Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése

- (1) A fájlok listájából válassza ki a másolni vagy áthelyezni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A felugró menüből válassza a "Copy" (Másolás) vagy "Move" (Áthelyezés) menüpontot.
- (4) Navigáljon a célmappába.
- (5) Az eszköztárból válassza a "Paste."  (Beillesztés) opciót.

Fájlok és mappák törlése


- (1) A fájlok listájából válassza ki a törölni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A menüből válassza a "Delete" (Törlés) opciót, majd érintse meg a "Delete" gombot a törlés jóváhagyásához, vagy a "Cancel" gombot a megszakításhoz.

Fájlok és mappák átnevezése

- (1) A fájlok listájából válassza ki az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A menüből válassza a "Rename" (Átnevezés) opciót.
- (4) Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő billentyűzet megjelenítéséhez, és adja meg az új fájl- vagy mappanevet.
- (5) Érintse meg az "OK" gombot az új név jóváhagyásához.

Több elem egyszerre történő kijelölése

Egyszerre több fájlt vagy mappát is kijelölhet.

- (1) Érintse meg az  ikont az eszköztárban.
- (2) Érintse meg a kijelölni kívánt fájlokat vagy mappákat. A fájl vagy mappa neve piros színűre változik, ezzel mutatva a kijelölést. (A kijelölés törléséhez ismét érintse meg az adott fájlt vagy mappát.)
- (3) Ha kijelölte a kívánt elemeket, elvégezheti velük a szükséges fájlműveleteket a Szerkesztés ikon megérintésével – törölheti, átmásolhatja vagy átmozgathatja a kívánt elemeket.

EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy

Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetők be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlböngésző (Explorer) alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

Alkalmazások eltávolítása


- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemetesekuka ikonra húzza azt.

Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatóak a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az “Eltávolítás a listából” opciót.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

HIBAEELHÁRÍTÁS

A készülék újraindítása

- (1) Abban az esetben, ha a készülék lefagy és nem reagál az érintőkijelzőre vagy a készülékházon található gombok megnyomására, tartsa benyomva a Bekapcsoló gombot az eszköz kényszerített leállításához.
- (2) Ha a készülék nem állítható le a Bekapcsoló gomb nyomva tartásával sem, kérjük használja a készülékház jobb oldalán található Reset kapcsolót. A lyukban található gombot nyomja be egy hosszú, hegyes eszközzel (például tűvel vagy kiegyenesített gemkapoccsal) a készülék újraindításához.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Kijelző	Méret/Felbontás	9.7 hüvelyk / 2048*1536 képpontos felbontás
	Működési mód	10 pontos kapacitív multi-touch kijelző
Operációs rendszer	Android	4.4
Chipkészlet	Rockchip	RK3188, négymagos
CPU	ARM	Cortex-A9 @ 1.6GHz
	GPU	Mali 400
	RAM	2GB DDR3
Internet csatlakozás	WiFi	Igen, 802.11 b/g/n
	Ethernet	Igen (külön vásárolható hálózati adapterrel)
	3G	Igen (beépített, WCDMA 900MHz/2100MHz)
	Bluetooth	Igen
Gyorsulásmérő	Gyorsulásmérő	Igen
Kamera	Kamera	Igen, 0.3 Megapixeles (előlapi), 2.0 Megapixeles (hátlapi)
Méretek	Méret	240.1*178*9.9mm
	Súly	585g

ALCOR

ACCESS Q913M

Forgalmazói információ:
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcordigital.com