

# ZEST Q813IS

7.9" MULTITOUCH TABLET

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



The logo for Zalcor, featuring a red dot above the letter 'z' and the word 'zalcor' in a stylized, lowercase, sans-serif font.

# Alcor Zest Q813IS Táblagép

## Kezelési útmutató

### BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.


- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
- Óvja a készüléket az ütdésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
- Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
- Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságááért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik.
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
- Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ※ A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

※ (A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

### Megjegyzések:

- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájltypusok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.

## A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE

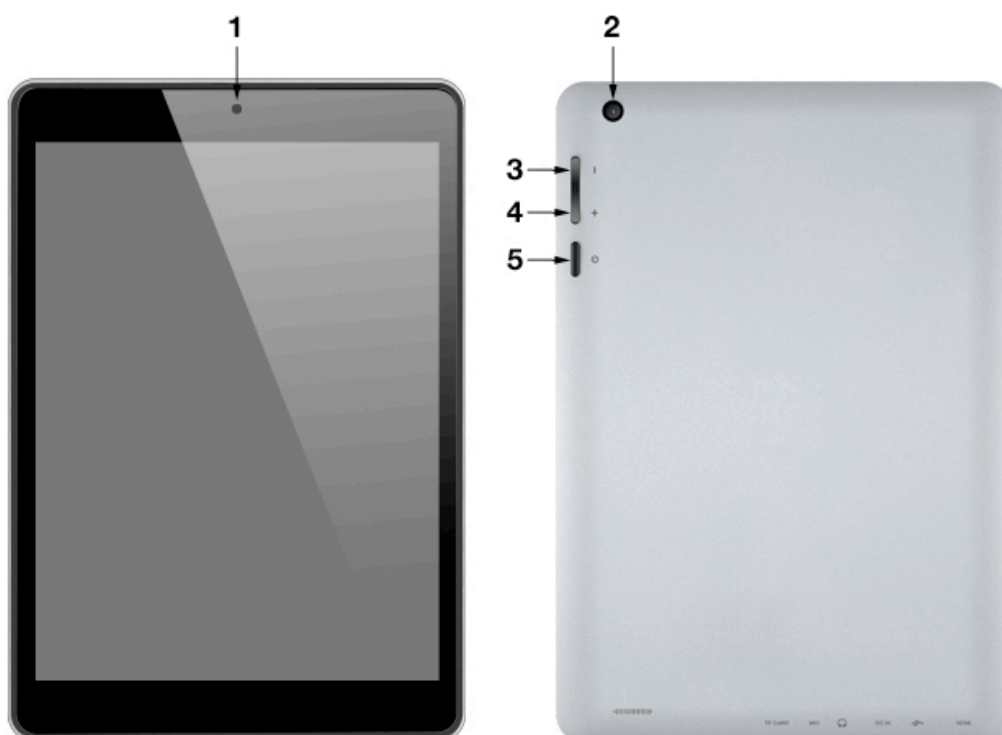

(1) Előlap camera

(2) Hátlap camera

(3) Hangerő csökkentése

(4) Hangerő növelése

(5) Be- és kikapcsoló gomb



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (POWER) gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (POWER) gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

### Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló (POWER) gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

**Megjegyzés:** A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

### Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtse ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujaival végezzen csippentő mozdulatot.

**Megjegyzés:** A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtse ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat.

## TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA

**Micro SD kártya behelyezése:** óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a kijelző irányába mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

**Micro SD kártya eltávolítása:** finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.

**Megjegyzés:** A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges.

## FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

### (3) FŐKÉPERNYŐ

#### A főképernyő áttekintése





- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (4) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (5) A pontos idő.
- (6) A készülék hangerejének csökkentése.
- (7) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (8) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (9) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (10) A készülék hangerejének növelése.
- (11) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.


## A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő öt különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


## A Főképernyő elemeinek testreszabása


- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg a képernyő jobb felső sarkában  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

## A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Kijelző almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

## Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.

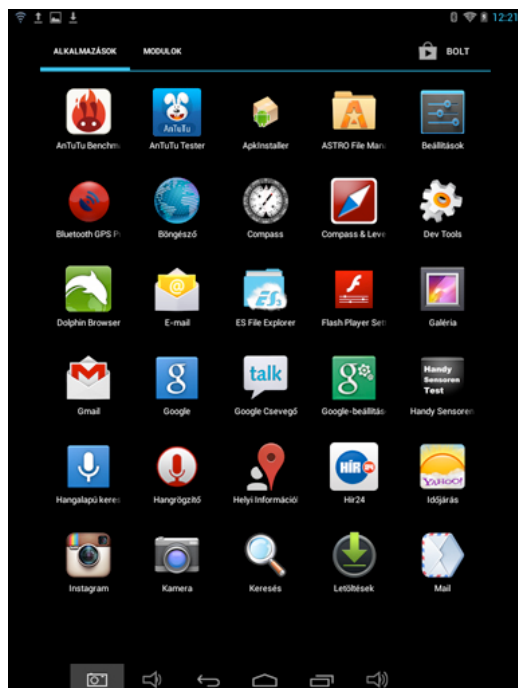



## AZ INTERNET HASZNÁLATA

### Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatahoz, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.


Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a kapcsolódáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

#### Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK


- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Bluetooth átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont.
- Elérhetőség: Beállíthatja, hogy a közelben levő egyéb Bluetooth-képes eszközök keresés során észleljék-e a táblagépet vagy az rejtve maradjon.
- Bluetooth eszközök keresése: Érintse meg az "Eszközök keresése" opciót a hatótávolságon belül található Bluetooth-képes eszközök kereséséhez.
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépet, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a



párosítás befejezéséhez.


## INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

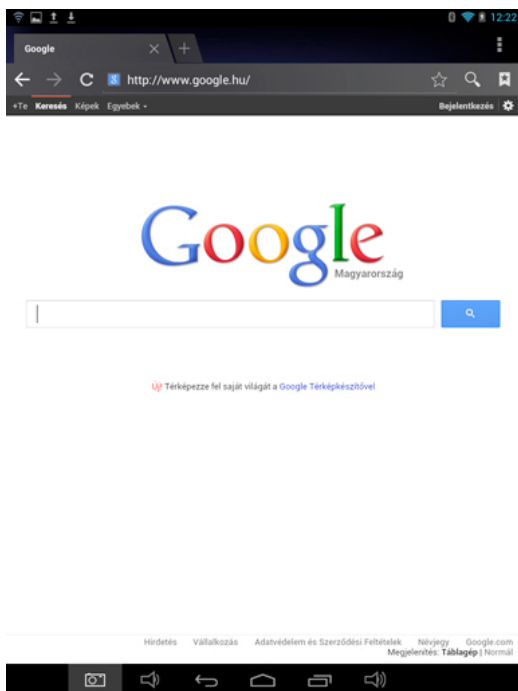


## Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható  ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

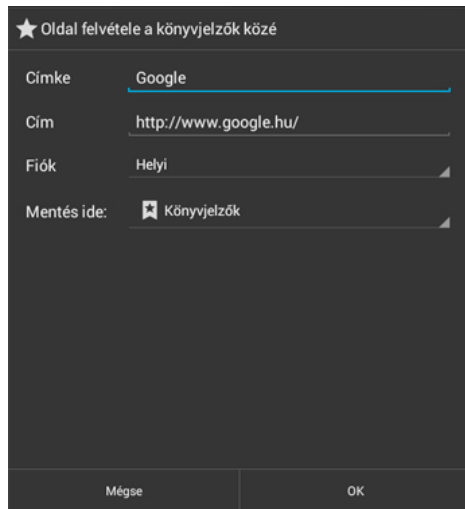


## (2) Könyvjelző megnyitása

Érintse meg a címsáv mellett található “” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

## (3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

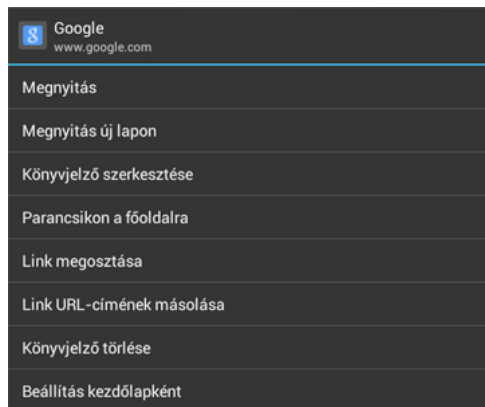




## A képernyő billentyűzet használata




- (1) Visszatörlés gomb
- (2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)
- (3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- (4) Tabulátor
- (5) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitele között
- (6) A szövegbevitel nyelvének kiválasztása

#### **Az internetböngésző használata**

- (1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)
- (2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.
- (3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.
- (4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.
- (5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

## BEÁLLÍTÁSOK

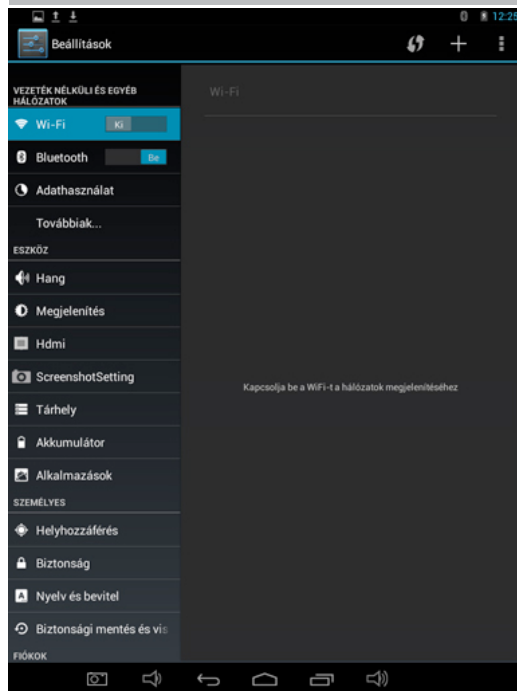

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

**Wifi:** A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

**Bluetooth:** A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

**Adathasználat:** A készülék adathasználatának megjelenítése

**Hang:** Hanggal kapcsolatos beállítások

**Megjelenítés:** A kijelzővel kapcsolatos beállítások

**HDMI:** HDMI kimenettel kapcsolatos beállítások

**Képernyőkép készítés beállítása**

**Tárhely:** Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

**Akkumulátor:** Az akkumulátor használat megjelenítése

**Alkalmazások:** A készülékre telepített alkalmazások kezelése

**Helyszolgáltatások:** A tartózkodási hely felhasználása kereséshez

**Biztonság:** A készülék védelme jelszóval vagy jelkóddal

**Nyelv és bevitel:** A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

**Biztonsági mentés és visszaállítás:** A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

**Fiók hozzáadása:** Vállalati, e-mail vagy Google fiókadatok hozzáadása

**Dátum és idő:** Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése

**Kiegészítő lehetőségek:** A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

**Fejlesztői lehetőségek:** Fejlesztői opciók be- és kikapcsolása

**A táblagépről:** A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése

## VIDEÓLEJÁTSZÁS

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a videólejátszó alkalmazás

indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához.



A videólejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:



: Érintse meg a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.



: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott videó adott pontjára léphet.



: Könyvjelző beállítása. A lejátszás folytatható a könyvjelzővel megjelölt pozíciótól.



: A kijelző fényerejének beállítása. A gomb megérintésével 5 lépésben állíthatja be a lejátszás során a kijelző fényerejét.



: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott videóban történő vissza- vagy előretekeréshez.



: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben. Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.



: A képernyőméret beállítása. A gomb megérintésével négyféle megjelenítési mód közül választhat: a videó megjelenítése annak eredeti méretében, teljes képernyős megjelenítés, 16:9-es képarányú megjelenítés valamint 4:3 képarányú megjelenítés.




: A videó megnyitása külön ablakban (lásd az alábbi ábrát). Az ablak bezáráshoz tartsa azt megérintve körülbelül két másodpercig, amíg az ablak közepén meg nem jelenik a "⊗" ikon. Az ikont megérintve az ablak bezáródik.





: Érintse meg a gombot a videófájlok listájához való visszatéréshez.

: Videólejátszás beállításai.


## ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

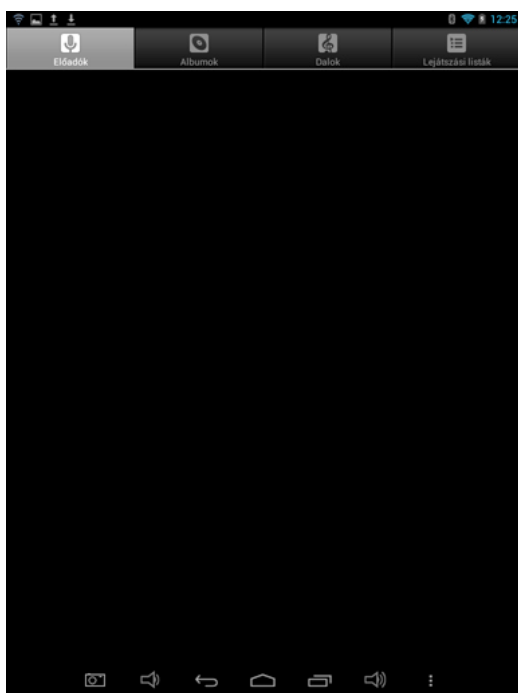


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A közelmúltban a készülékre másolt zenefájlok megjelenítése

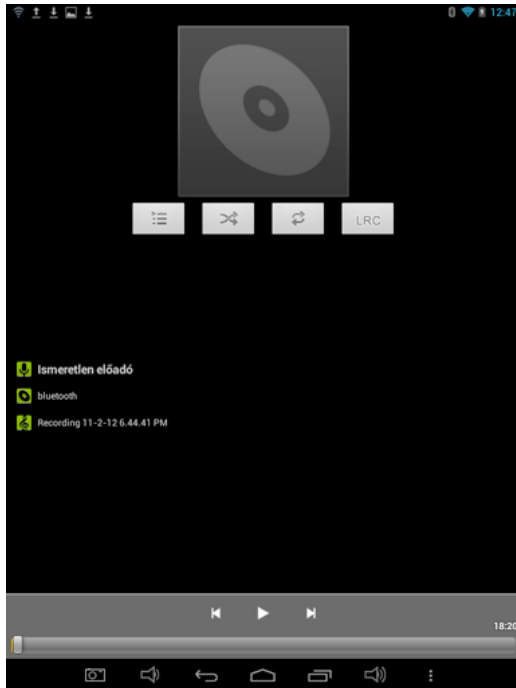


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:


: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.

: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekeréshez.

: A zenefájlok listájának megjelenítése

: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása

: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva

: LRC formátumú dalszöveg megjelenítése, amennyiben a zenefájl mellett található ilyen formátumú dalszöveg.

## FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készülékkel készítek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található




lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a



ikont.

### Fényképek megtekintése

- (1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.

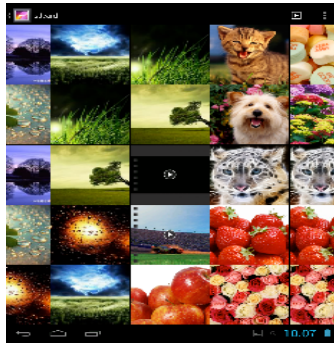


- (2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.




- (3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.
- (4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csipentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


### A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

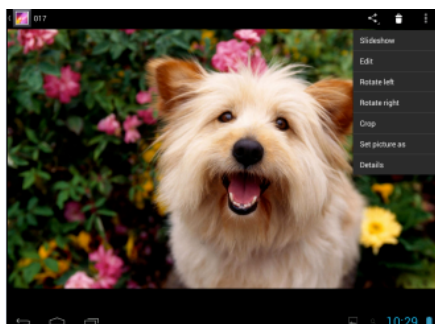

## A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőszerveit az alábbi ábra ismerteti:

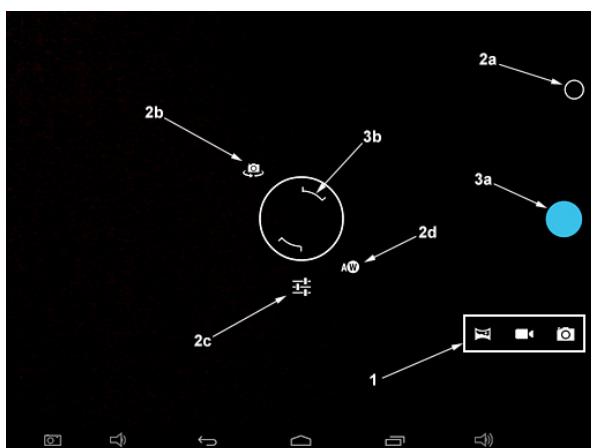

(1) Váltás panoráma, videó vagy fotó mód között.

(2a) Beállítások megjelenítése

(2b) Váltás az előlapi és a hátlapi kamera között

(2c) Képkészítési beállítások megadása

(2d) Fehéregyensúly beállítása

(3a) Exponáló ill. felvétel indító gomb

(3b) Autófókusz jelzés (csak az exponáló gomb megérintése után jelenik meg, sikeres fókuszáláskor zöld színűre vált)

### Fényképezőgép mód

(1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.

(2) Válassza a Fényképezőgép módot.

(3) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot.

(4) További beállítások megadásához érintse meg az exponáló gomb alatt található ikont.

(5) A fotó elkészítése után az kis méretben látható lesz a kezelőszervek feletti ablakban.

### Videófelvétel mód

- (1) Válassza ki a videófelvevő módot a megfelelő ikon megérintésével.
- (2) A felvét elkészítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot.
- (3) További beállítások megadásához érintse meg a felvevő gomb alatt található ikont.
- (4) A felvét elkészítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

## RÖVID VIDEÓKLIPEK KÉSZÍTÉSE

A Movie Studio alkalmazással rövid videóklipet készíthet a készülékel rögzített videóból. Az alkalmazás indításához érintse meg a Movie Studio ikont az alkalmazások listájában.




- 1) Első lépésként hozzon létre egy új projektet. A képernyő billentyűzet segítségével adjon nevet projektjének.
- 2) Érintse meg az "+Add" (Hozzáadás) gombot, majd válassza ki a használni kívánt videókat vagy képeket.
- 3) A képek és videók kiválasztása után lehetősége van az aláfestő zene megadására is.
- 4) A kész videót készüléke "Movies" mappájába exportálhatja.
- 5) Elkészített videóját a Videólejátszó alkalmazás segítségével játszhatja le.

## FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE

Fájlok és mappák kezelésére az Explorer (Fájlböngésző) alkalmazást használhatja.



### A Fájlböngésző használata

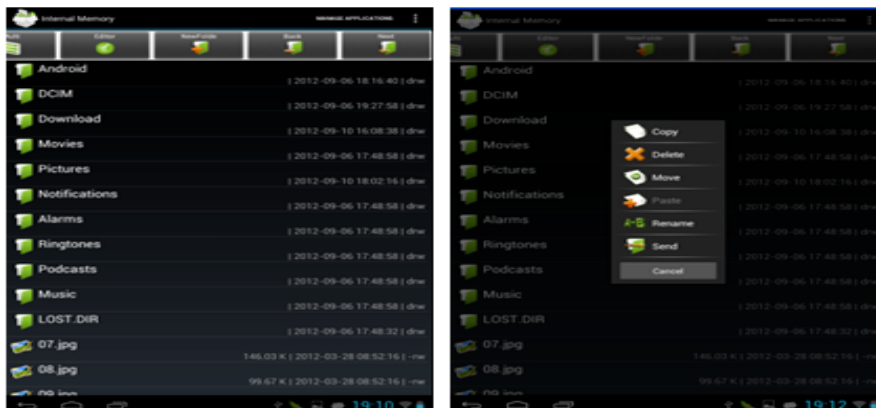- (1) Navigálás fájlok és mappák között




- Az alkalmazások listájában érintse meg az Explorer (Fájlböngésző) ikont a fájlböngésző

indításához.

- A fájlok és mappák listájának görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a kijelzőn.
- Fájl vagy mappa megnyitásához érintse meg a kívánt elemet.
- Az előző vagy következő szintre a **Back (Előző)** vagy **Next (Következő)** ikon megérintésével léphet.
- A mappaszerkezetben egy könyvtárat visszaléphet a LevelUp gomb megérintésével.
- Az alkalmazás bármelyik pontjáról visszatérhet a főképernyőre a  ikon megérintésével.
- A  ikon megérintésével megjelenítheti illetve elrejtheti az eszköztárat.
- Érintse meg a **Home (Főkönyvtár)** ikont a főkönyvtárba való visszatéréshez.

### ***Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése***

- (1) A fájlok listájából válassza ki a másolni vagy áthelyezni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A felugró menüből válassza a "Copy" (Másolás) vagy "Move" (Áthelyezés) menüpontot.
- (4) Navigáljon a célmappába.
- (5) Az eszköztárból válassza a "Paste."  (Beillesztés) opciót.

### ***Fájlok és mappák törlése***


- (1) A fájlok listájából válassza ki a törölni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A menüből válassza a "Delete" (Törlés) opciót, majd érintse meg a "Delete" gombot a törlés jóváhagyásához, vagy a "Cancel" gombot a megszakításhoz.

### ***Fájlok és mappák átnevezése***

- (1) A fájlok listájából válassza ki az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát úgy, hogy ujját a kijelzőn tartva felfelé vagy lefelé történő seprő mozdulatot végez.
- (2) Tartsa megérintve a kiválasztott mappát vagy fájlt, amíg meg nem jelenik a felugró helyi menü.
- (3) A menüből válassza a "Rename" (Átnevezés) opciót.
- (4) Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő billentyűzet megjelenítéséhez, és adja meg az új fájl- vagy mappanevet.
- (5) Érintse meg az "OK" gombot az új név jóváhagyásához.

### ***Több elem egyszerre történő kijelölése***

Egyszerre több fájlt vagy mappát is kijelölhet.

- (1) Érintse meg az  ikont az eszköztárban.
- (2) Érintse meg a kijelölni kívánt fájlokat vagy mappákat. A fájl vagy mappa neve piros színűre változik, ezzel mutatva a kijelölést. (A kijelölés törléséhez ismét érintse meg az adott fájlt vagy mappát.)
- (3) Ha kijelölte a kívánt elemeket, elvégezheti velük a szükséges fájlműveleteket a Szerkesztés ikon megérintésével – törölheti, átmásolhatja vagy átmozgathatja a kívánt elemeket.

## EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

## ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

### Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetőek be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

### Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlböngésző (Explorer) alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

### Alkalmazások eltávolítása

- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az


alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteskuka ikonra húzza azt.

#### **Megjegyzés:**

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatóak a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

## **FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE**

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az "Eltávolítás a listából" opciót.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

## **HIBAEELHÁRÍTÁS**

### **A készülék újraindítása**

- (1) Abban az esetben, ha a készülék lefagy és nem reagál az érintőkijelzőre vagy a készülékházon található gombok megnyomására, tartsa benyomva a Bekapcsoló gombot az eszköz kényszerített leállításához.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Kijelző	Méret/Felbontás	7.9 hüvelyk (20,066 cm) / 1024*768 képpontos felbontás
	Működési mód	10 pontos kapacitív multi-touch kijelző
Operációs rendszer	Android	4.2
Chipkészlet	Rockchip	RK3188, négymagos
CPU	ARM	Cortex-A9 @ 1.6GHz
	GPU	Mali 400
	RAM	2GB DDR3
Internet csatlakozás	WiFi	Igen, 802.11 b/g/n
	Ethernet	Igen (külön vásárolható hálózati adapterrel)
	3G	Igen (külön vásárolható USB-s modemmel)
	Bluetooth	Igen
Gyorsulásmérő	Gyorsulásmérő	Igen
Kamera	Kamera	Igen, 2 Megapixeles (előlapi), 5 Megapixeles (hátlapi)
Méretek	Méret	201 × 136 × 7.2mm
	Súly	330g



ALCOR

ZEST Q813IS

Forgalmazói információ:  
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.  
1044 Budapest, Óradna u. 12.  
[www.expert.hu](http://www.expert.hu), [www.alcอร์ดigital.com](http://www.alcอร์ดigital.com)