

# ACCESS D7461

7" IPS MULTITOUCH TABLET

with 3G/GPS/BT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



dalcor

# Alcor Access D746I Táblagép

## Kezelési útmutató

### BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.


- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy páras helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
  - Óvja a készüléket az ütdésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
  - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
  - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
  - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkor felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
  - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával tisztítsa.
  - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
  - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ※A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.


※(A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

**Megjegyzések:**

- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel a használt fájlrendszerrel vagy kapacitástól függően.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájlformátumok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.
- A mobil adatforgalom használatával kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Tájékoztatásért forduljon mobilszolgáltatójához! A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a mobilinternet használata során felmerülő költségekért!
- Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek eltérhetnek a készüléken láthatóaktól.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.

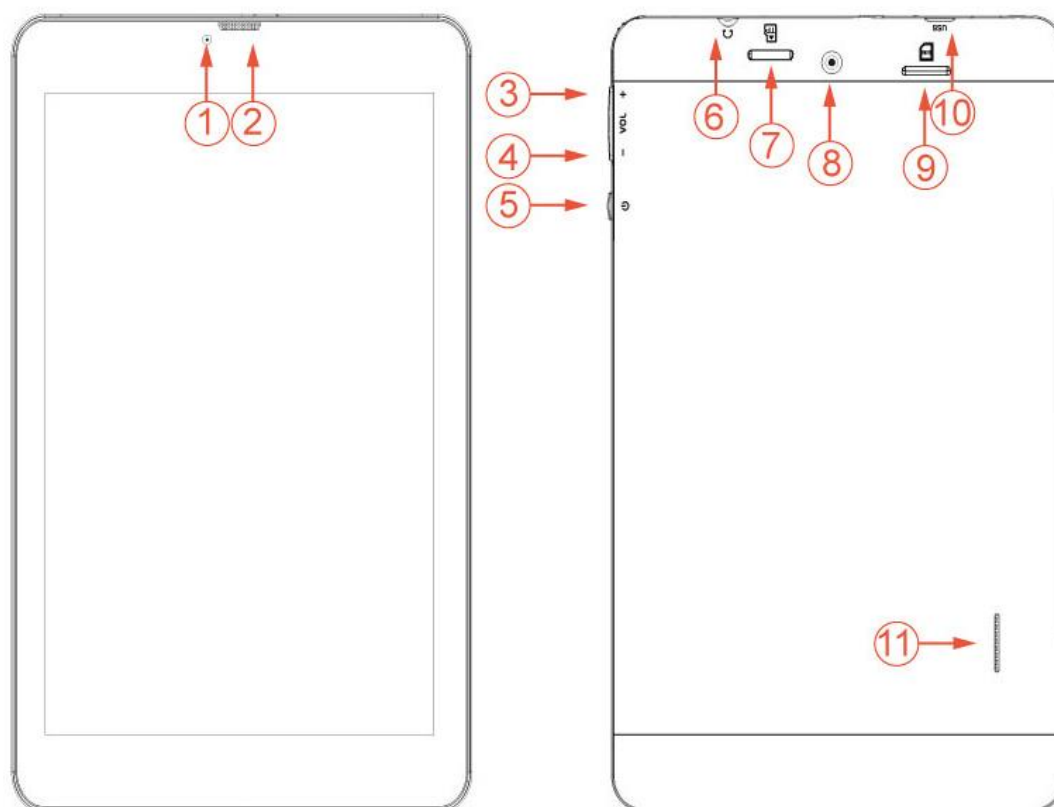

## A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE




- (1) Előlapi kamera
- (2) Mikrofon
- (3) VOL+: Hangerő növelése
- (4) VOL-: Hangerő csökkentése
- (5) POWER  : Bekapcsoló gomb
- (6) Fülhallgató csatlakozó
- (7) Micro SD memóriakártya olvasó
- (8) Hátlapi kamera
- (9) SIM kártya foglalat
- (10) USB csatlakozó
- (11) Hangszóró

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (  ) gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (  ) gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

### Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló (  ) gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

**Megjegyzés:** A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

### **Az érintőkijelző használata**

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtse ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

**Megjegyzés:** A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtse ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat. A fizikai behatás miatt megsérült érintőkijelzők cseréje nem minősül garanciális eseménynek, cseréjüket a szerviz díjfizetés ellenében végzi.

## **TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA**

**Micro SD kártya behelyezése:** óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a készülék hátlapja felé mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

**Micro SD kártya eltávolítása:** finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.


**Megjegyzés:** A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges.

## **FÁJLOK MÁSOLÁSA**

(1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.

(2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Az „USB-tár bekapcsolása” gombot

megérintve táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

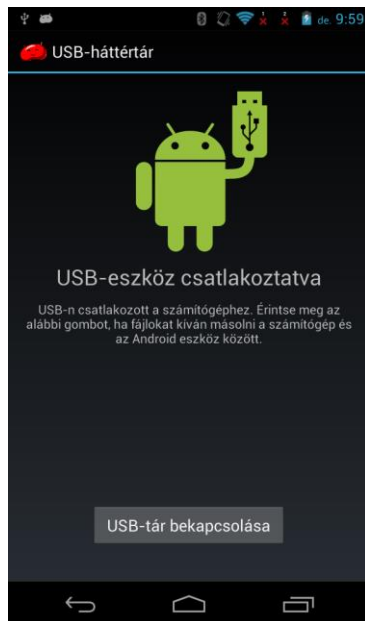

# FŐKÉPERNYŐ

## A főképernyő áttekintése





- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (4) Mobilhálózat jelerőssége (SIM1, SIM2).
- (5) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (6) A pontos idő.
- (7) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (8) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (9) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (10) Tárcsázó megnyitása.
- (11) Névjegyzék megnyitása.
- (12) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.
- (13) Képernyőmentés készítése


## A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő öt különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


## A Főképernyő elemeinek testreszabása

- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg az  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

## A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Megjelenítés almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

## Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.





## AZ INTERNET HASZNÁLATA

### Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózathoz, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.

Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:




- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a csatlakozáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

### Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.

2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltávolítja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

## SIM kártya behelyezése, 2G/3G mobilhálózat használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra (a SIM kártya érintkezői a kijelző irányába mutassanak), majd kapcsolja be az eszközt.
4. Várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik a  ikon (a SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is). Ezt követően a  gomb megérintésével megnyithatja a tárcsázót, a  gomb megnyomásával indíthat hívást. A készülék támogatja a 2G és 3G hálózatokon történő hanghívást valamint a mobil adatforgalmat is (WCDMA 2100MHz frekvencián).

**Megjegyzés:** A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjcsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!

### A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Finoman nyomja meg a SIM kártyát, míg az ki nem lökődik a helyéről.

### Megjegyzés:


1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezését ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya megrongálódhat.
3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.


### Mobilinternet beállítások

A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.


A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok menüpontban találhatóak.


## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Bluetooth átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont.
- Elérhetőség: Beállíthatja, hogy a közelben levő egyéb Bluetooth-képes eszközök keresés során észleljék-e a táblagépet vagy az rejtve maradjon.
- Bluetooth eszközök keresése: Érintse meg az "Eszközök keresése" opciót a hatótávolságon belül található Bluetooth-képes eszközök kereséséhez.
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépet, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.

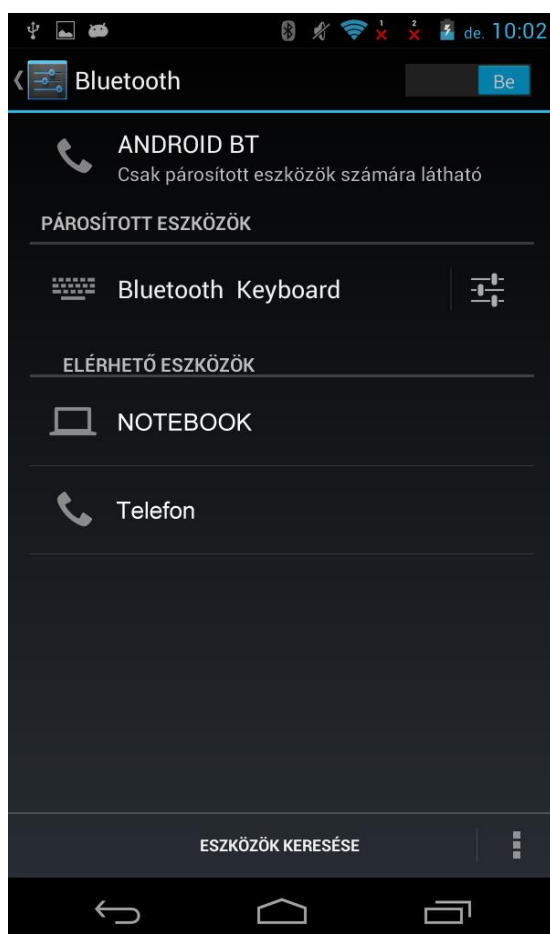


## INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

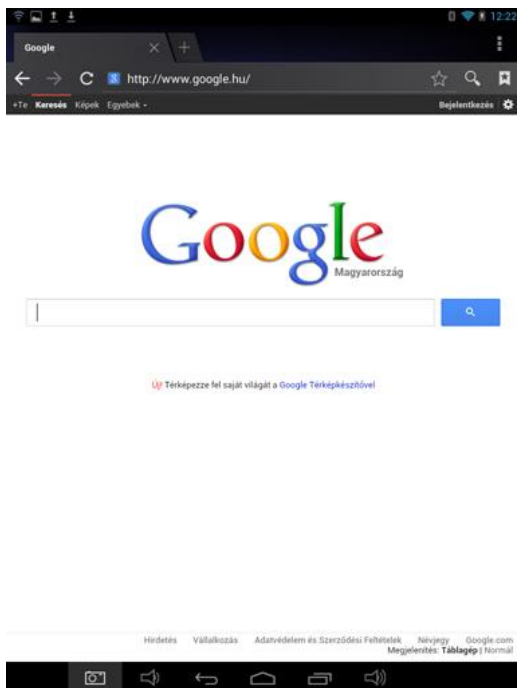

### Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható  ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

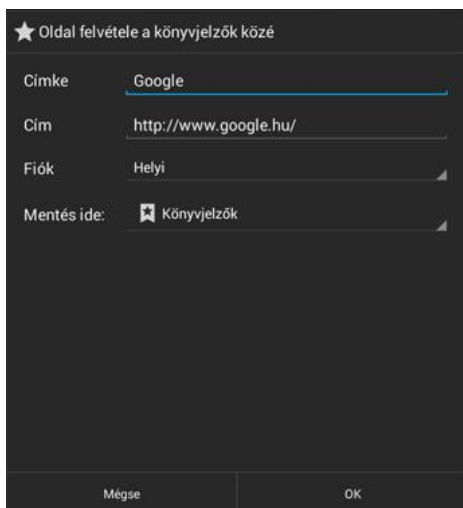


## (2) Könyvjelző megnyitása

Érintse meg a címsáv mellett található “★” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

## (3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

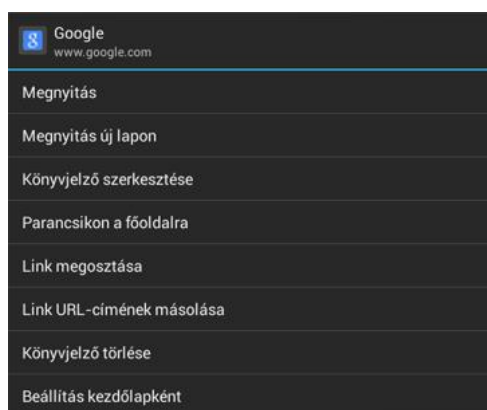

## A képernyő billentyűzet használata



### (1) Visszatörlés gomb

(2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)

(3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között

(4) Tabulátor

(5) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitele között


(6) A szövegbevitel nyelvének kiválasztása

## Az internetböngésző használata

(1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)


(2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.


(3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

(4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.

(5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

## BEÁLLÍTÁSOK

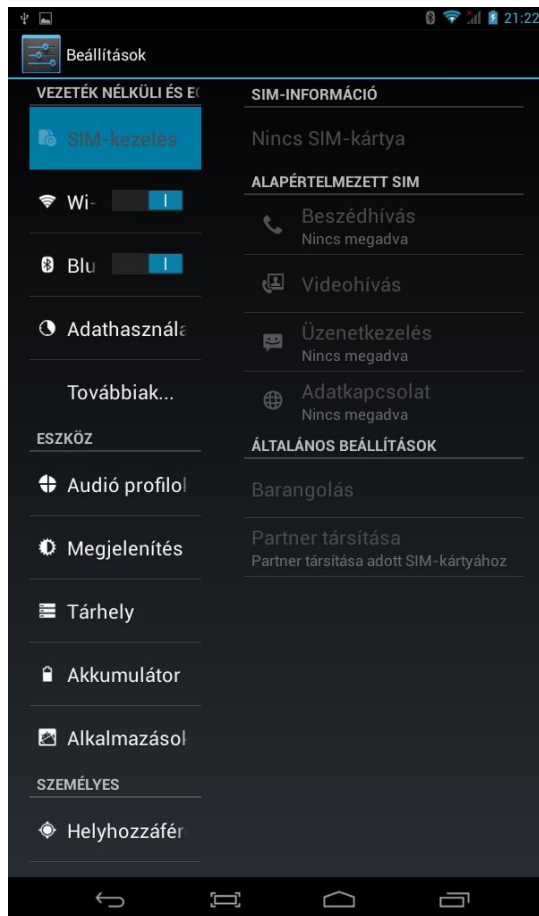

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

**SIM-kezelés:** A SIM kártyákkal kapcsolatos beállítások

**Wifi:** A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

**Bluetooth:** A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

**Adathasználat:** A készülék adathasználatának megjelenítése

**Audió profilok:** Hanggal kapcsolatos beállítások

**Megjelenítés:** A kijelzővel kapcsolatos beállítások

**Tárhely:** Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

**Akkumulátor:** Az akkumulátor használat megjelenítése

**Alkalmazások:** A készülékre telepített alkalmazások kezelése

**Helyhozzáférés:** Helymeghatározással és GPS-szel kapcsolatos beállítások

**Biztonság:** A készülék védelme jelszóval vagy jelszóval

**Nyelv és bevitel:** A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

**Biztonsági mentés és visszaállítás:** A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

**Fiók hozzáadása:** Vállalati, e-mail vagy Google fiókadatok hozzáadása


**Dátum és idő:** Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése


**Kisegítő lehetőségek:** A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

**Fejlesztői lehetőségek:** Fejlesztői opciók be- és kikapcsolása (csak haladóknak!)


**A táblagépéről:** A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése


## VIDEÓLEJÁTSZÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a videólejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához.

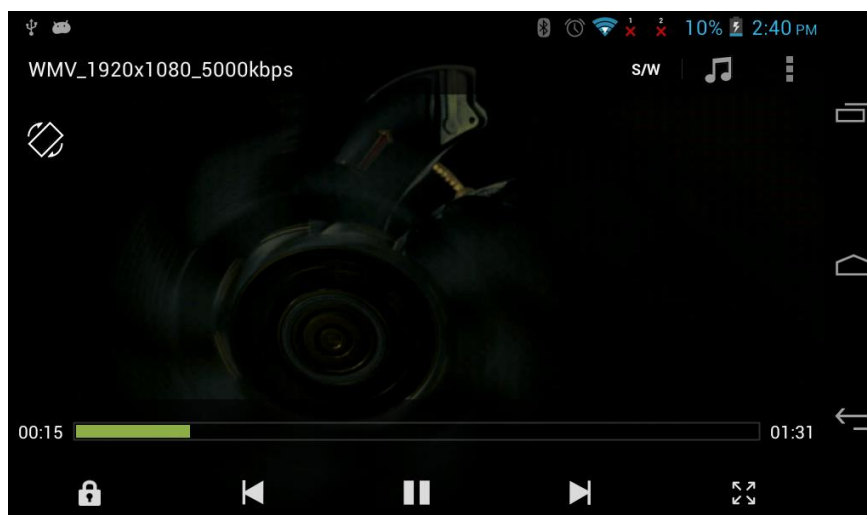


A videólejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott videóban történő vissza- vagy előretekeréshez.


: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben. Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.


: A képernyőméret beállítása. A gomb megérintésével négyféle megjelenítési mód közül választhat: a videó megjelenítése annak eredeti méretében, teljes képernyős megjelenítés, 16:9-es képarányú megjelenítés valamint 4:3 képarányú megjelenítés.

## ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

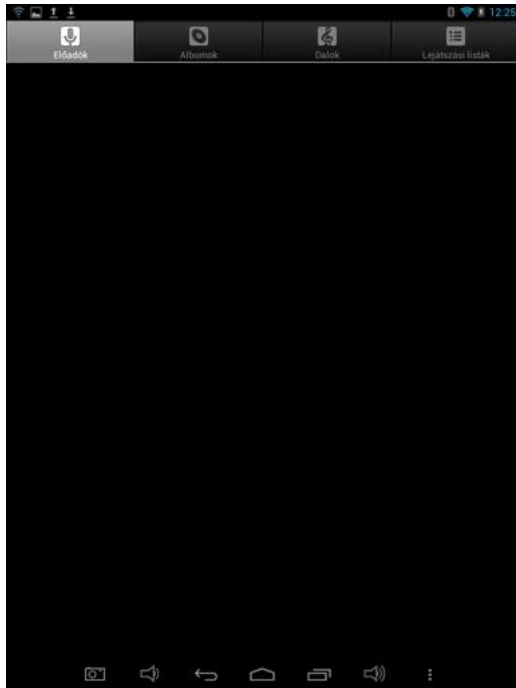


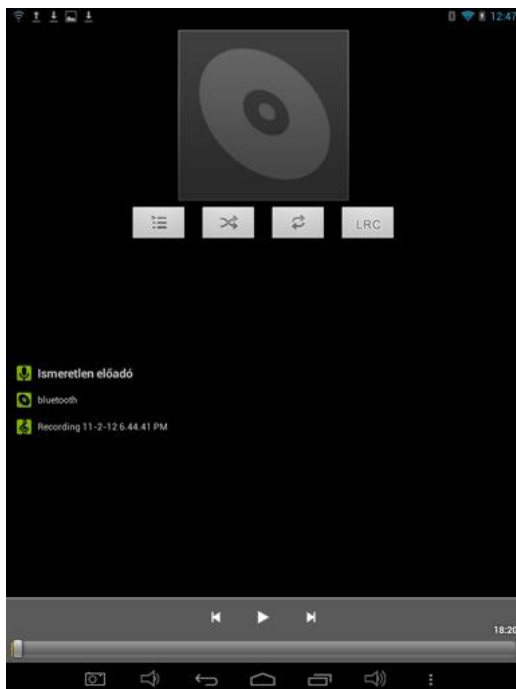


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint

: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A közelmúltban a készülékre másolt zenefájlok megjelenítése



A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a

kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.



: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekeréshez.



: A zenefájlok listájának megjelenítése



: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása



: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva



: LRC formátumú dalszöveg megjelenítése, amennyiben a zenefájl mellett található ilyen formátumú dalszöveg.

## FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE


A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készüléssel készítek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a




ikont.

### Fényképek megtekintése

(1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.

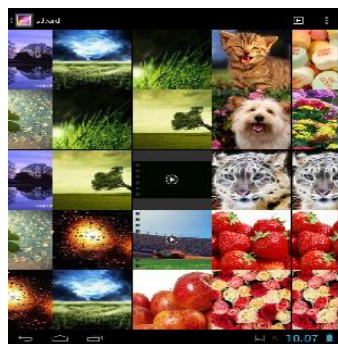


(2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.

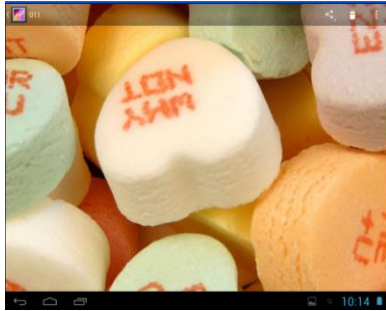


- (3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.
- (4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csippentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


### A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

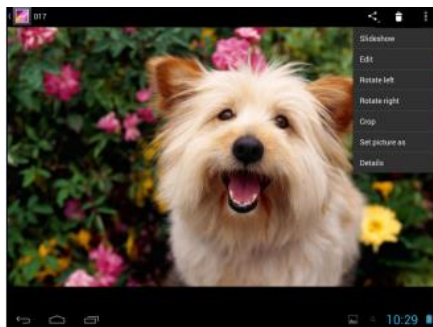

## A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőszerveit az alábbi ábra ismerteti:

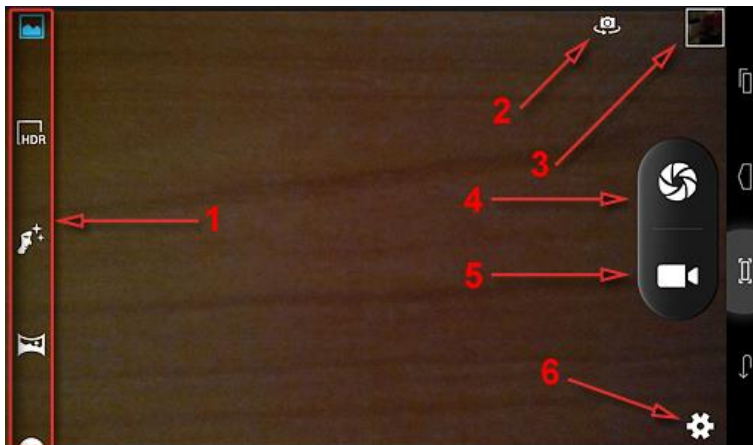

- (1) A fotó módban elérhető effektek kiválasztása. A lista elemei között fel- illetve lefelé történő

sepréssel lapozhat.

- (2) Váltás az előlapi és a hátlapi kamera képe között.
- (3) Az elkészült képek és videók listájának megnyitása.
- (4) Fénykép készítése (Exponáló gomb)
- (5) Videó készítése (felvétel indító ill. leállító gomb)
- (6) Beállítások megnyitása.

## EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

## ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

### Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetőek be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

### Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlkezelő alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

### Alkalmazások eltávolítása

- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteskuka ikonra


húzza azt.

**Megjegyzés:**

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatóak a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

## **FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE**

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az "Eltávolítás a listából" opciót.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

## HIBAELHÁRÍTÁS

### A készülék újraindítása

#### (1) A készülék nem kapcsolható be

- a) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- b) Töltse fel a készülék akkumulátorát, majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt
- c) Indítsa újra a készüléket a készülék oldalán található "Reset" kapcsolóval
- d) Ha a készülék 5 percnyi töltés után sem kapcsolható be, forduljon a forgalmazóhoz

#### (2) Nincs hang

- a) Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék hangereje nincs-e 0-ra állítva
- b) Ellenőrizze a lejátszani kívánt zenefájlt
- c) Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását

#### (3) A készülék nem csatlakozik a mobilhálózathoz és/vagy nincs mobil adatforgalom

- a) Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett SIM kártya rendelkezik-e mobilinternet előfizetéssel
- b) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beállította-e az adatkapcsolathoz szükséges hozzáférési pontot (Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok → Hozzáférési pontok nevei menüpont). Amennyiben szükséges, állítsa be kézzel a használni kívánt hozzáférési pontot, ehhez mobilszolgáltatója tud segítséget nyújtani.
- c) Ellenőrizze, hogy a SIM kártyaolvasót takaró fedél a helyén van. Ez szolgál antennaként.
- d) Indítsa újra a készüléket

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

| <b>Műszaki tulajdonságok</b> |  |
|------------------------------|--|
| CPU                          | MTK 8312, ARM Cortex A7, Kétmagos SOC, magonként 1.2 Ghz   |
| RAM                          | 1 GB   |
| Kijelző                      | 7" IPS paneles LCD kijelző<br>1024 × 600 képpont   |
| Érintőkijelző                | Kapacitív érintőkijelző  |
| Beépített memória            | 4 GB (felhasználható: kb. 2 GB)  |
| Wi-Fi                        | Wi-Fi 802.11b/g/n  |
| Bluetooth                    | Beépített  |
| GPS                          | Beépített  |
| 3G                           | Beépített (WCDMA 2100 MHz), két SIM kártya foglalat  |
| Memóriakártya                | Micro SD memóriakártya olvasó  |
| Kamera                       | 0.3 megapixel (előlapi), 2 megapixel (hátlapi)   |
| Akkumulátor                  | 2800 mAh   |
| G-sensor                     | Támogatva  |
| Adatcsatlakozó               | Micro USB  |
| <b>Operációs rendszer</b>    |  |
| Operációs rendszer           | Android 4.2  |
| <b>Tulajdonságok</b>         |  |
| Cserélhető lemez             | A készülék beépített memóriája cserélhető lemezként jelenik meg, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatjuk |
| Beviteli mód                 | Android képernyő-billentyűzet  |
| Nyelvek                      | Többnyelvű kezelőmenü (magyar nyelv támogatott)  |
| Méreték (mm)                 | 187 × 105 × 8.8 mm   |

**Megjegyzés:** A készülék formaterve ill. tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A készülékre telepített alkalmazások listája ill. azok megjelenése eltérhet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét készülék paraméterei az irányadóak. A készülék funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak. Az útmutatóban a <sup>™</sup> és <sup>®</sup> jelölések esetleg nincsenek mindenhol feltüntetve, a védjegyek és bejegyzett védjegyek jogos tulajdonosaik védjegyei ill. bejegyzett védjegyei.

alcord

ACCESS D7461

Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.  
1044 Budapest, Óradna u. 12.  
[www.expert.hu](http://www.expert.hu), [www.alcordigital.com](http://www.alcordigital.com)