

ACCESS Q882M

8" IPS MULTITOUCH TABLET

with 3G/GPS/BT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



 dalcor

Alcor Access Q882M Táblagép

Kezelési útmutató

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
 - Óvja a készüléket az ütdésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik és nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek. A márkaszerviz megtagadhatja a készülék garanciális javítását, ha a hibajelenség nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza.
 - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
 - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
 - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
 - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával tisztítsa.
 - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
 - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ※ A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés


nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

※ (A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és páratól.)

Megjegyzések:



- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy mind a készüléken, mind az ahhoz csatlakoztatott tárolóeszközön (pl. SD kártya, USB eszköz, stb.) található fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel a használt fájlrendszerrel vagy kapacitástól függően.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállításától függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájlformátumok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért. Harmadik féltől származó szoftver használatával ill. működésével kapcsolatban kérjük, hogy a szoftver készítőjével vegye fel a kapcsolatot.
- A mobil adatforgalom használatával kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Tájékoztatásért forduljon mobilszolgáltatójához! A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a mobilinternet használata során felmerülő költségekért!
- Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek csupán tájékoztató célt szolgálnak és eltérhetnek a készüléken láthatóaktól.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.

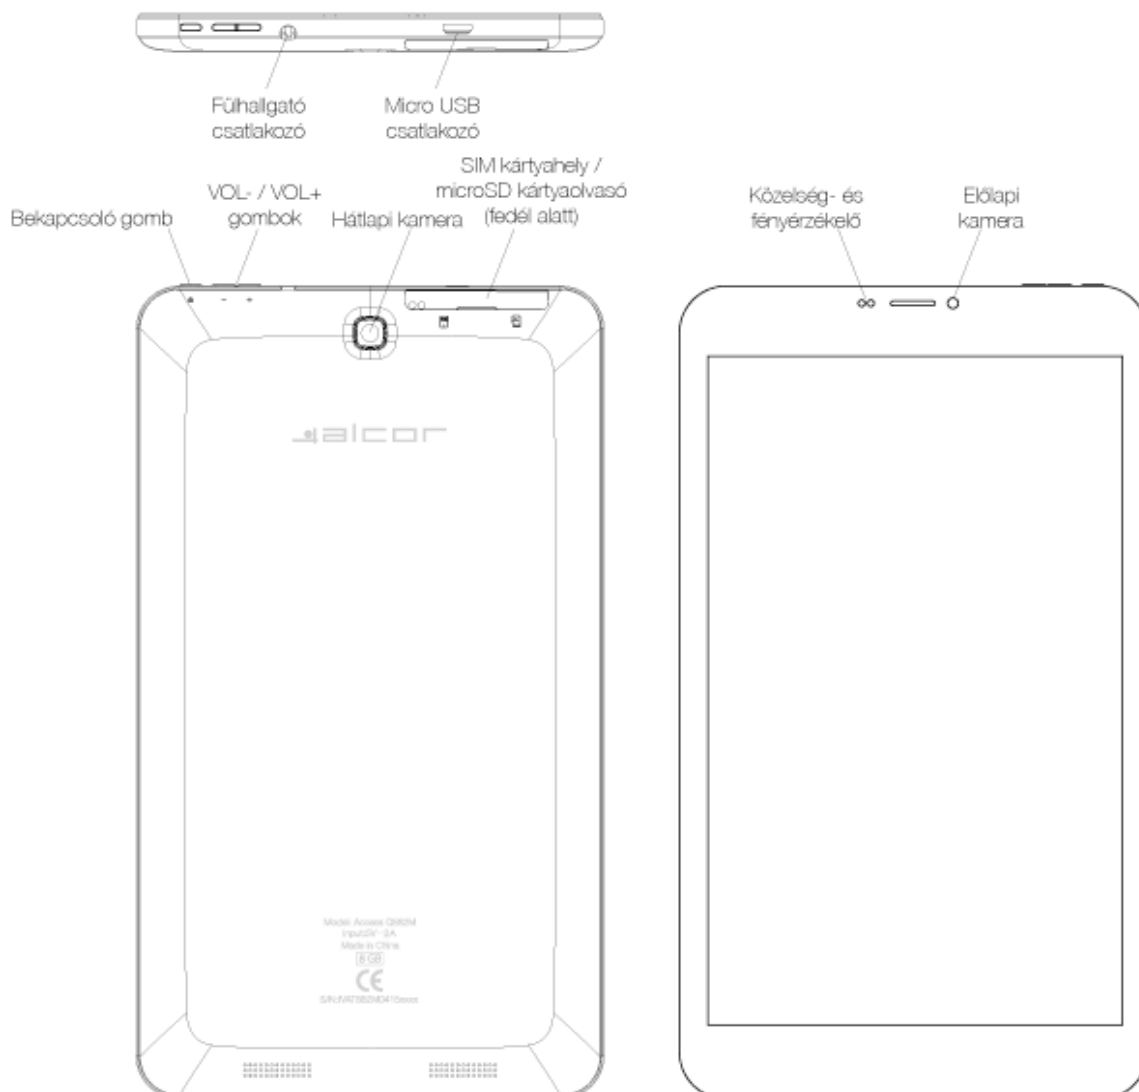A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló () gombot legalább három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló () gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló () gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

Megjegyzés: A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. **Megérintve tartás:** Érintse meg a kívánt elemet, és tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtse ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)
2. **Húzás ("Vonszolás"):** Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. **Seprés vagy csúsztatás:** Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. **Csippentés:** Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

Megjegyzés: A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtse ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat. A fizikai behatás miatt megsérült érintőkijelzők cseréje nem minősül garanciális eseménynek, cseréjüket a szerviz díjfizetés ellenében végzi.

TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA

Micro SD kártya behelyezése: óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a készülék hátlapja felé mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére, amíg az nem rögzül az olvasóban. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

Micro SD kártya eltávolítása: finoman nyomja meg a memóriakártyát, amíg az kilöködik a helyéről majd húzza ki a kártyát a kártyaolvasóból.

Megjegyzés: A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges.

FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást a kijelzőn megjelenő ábra mutatja. Az „USB-tár bekapcsolása” gombot megérintve táblagépe cserélhető lemez eszközként jelenik meg számítógépén, amire a megszokott módon másolhat fájlokat.

USB-háttértárként csatlakoztatva



USB-háttértár



USB-eszköz csatlakoztatva

USB-kapcsolaton keresztül csatlakozott a számítógéphez. Érintse meg a lenti gombot, ha fájlokat szeretne másolni a számítógép és az Android SD-kártyája között.

USB-tár bekapcsolása



FŐKÉPERNYŐ

A főképernyő áttekintése





- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) A vezeték nélküli internetkapcsolat állapotának megjelenítése.
- (4) Mobilhálózat jelerőssége.
- (5) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (6) A pontos idő.
- (7) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állaptra.
- (8) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (9) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (10) Tárcsázó megnyitása.
- (11) Névjegyzék megnyitása.
- (12) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.


A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő több különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


A Főképernyő elemeinek testreszabása

- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg az  ikont az alkalmazások megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. Programmodulok (widgetek) elhelyezéséhez tartsa megérintve a Főképernyőt olyan helyen, ahol nincs ikon vagy modul kihelyezve, majd a megjelenő opciókból válassza a "Modulok" lehetőséget. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el. Több főképernyő közötti mozgatáshoz húzza az elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Megjelenítés almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

Az alkalmazások megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.



AZ INTERNET HASZNÁLATA

Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózathoz, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.




Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a csatlakozáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

SIM kártya behelyezése, 2G/3G mobilhálózat használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra, majd kapcsolja be az eszközt.
4. Várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik a  ikon (a SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is). Ezt követően a  gomb megérintésével megnyithatja a tárcsázót, a  gomb megnyomásával indíthat hívást. A készülék támogatja a 2G és 3G hálózatokon történő hanghívást valamint a mobil adatforgalmat is (WCDMA 2100MHz frekvencián).

Megjegyzés: A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjcsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!

A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Finoman nyomja meg a SIM kártya élét, amíg az ki nem lökődik a helyéről; ezt követően húzza ki a SIM kártyát az olvasóból.

Megjegyzés:


1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezése ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya megrongálódhat.
3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.


Mobilinternet beállítások

A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.


A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok menüpontban találhatóak.


BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Bluetooth átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont.
- Elérhetőség: Beállíthatja, hogy a közelben levő egyéb Bluetooth-képes eszközök keresés során észleljék-e a táblagépet vagy az rejtve maradjon.
- Bluetooth eszközök keresése: Érintse meg az "Eszközök keresése" opciót a hatótávolságon belül található Bluetooth-képes eszközök kereséséhez.
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépet, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.

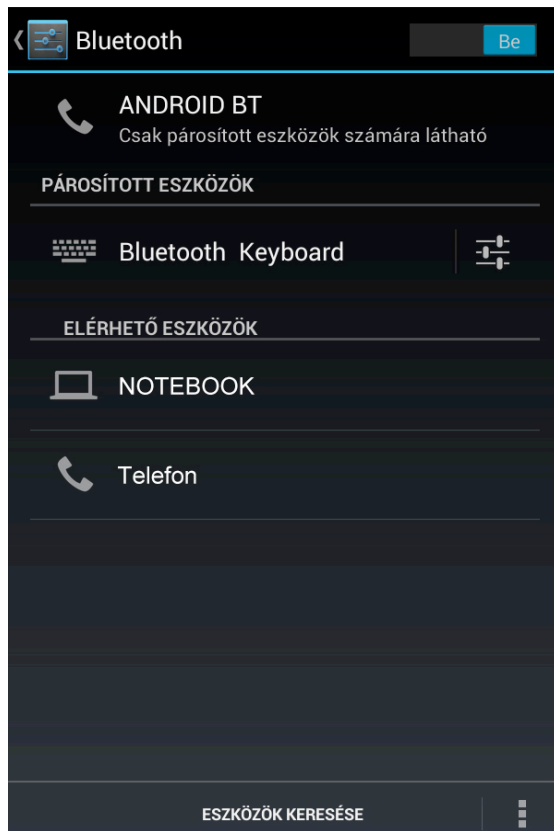


INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

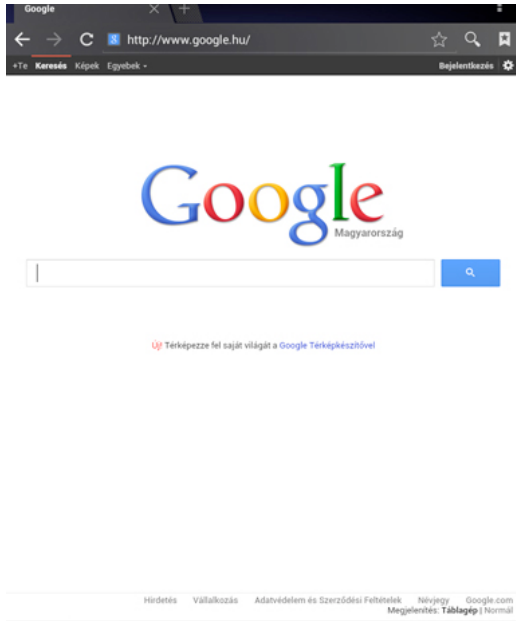

Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható  ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

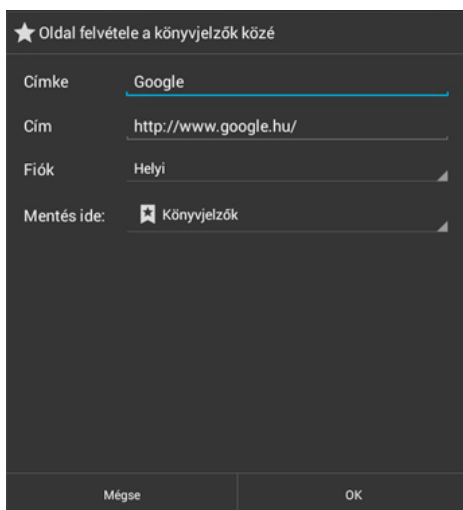


(2) Könyvjelző megnyitása

Érintse meg a címsáv mellett található “★” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

(3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

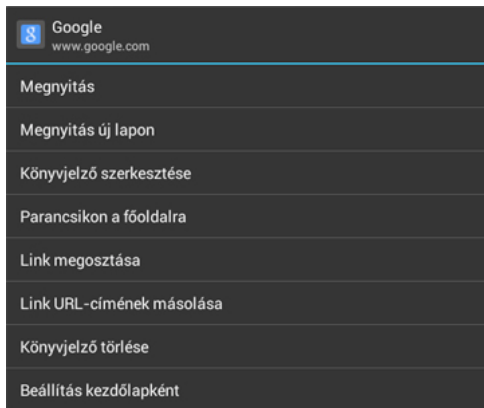

A képernyő billentyűzet használata



(1) Visszatörlés gomb

(2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)

(3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között

(4) Tabulátor


(5) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitel között


(6) A szövegbevitel nyelvének kiválasztása

Az internetböngésző használata

(1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)


(2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.

(3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

(4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.

(5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

BEÁLLÍTÁSOK

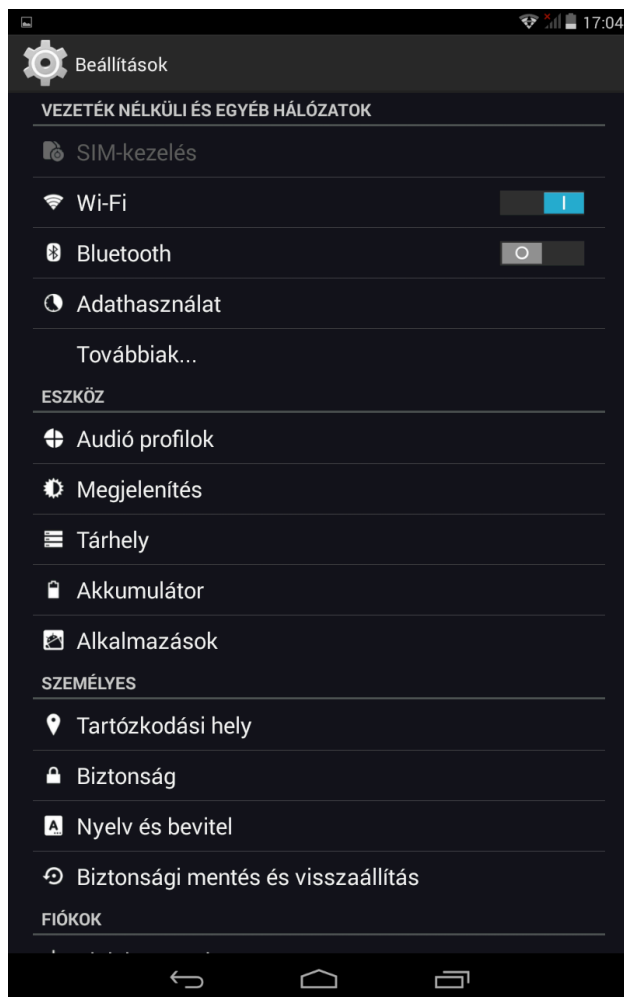

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

SIM-kezelés: SIM kártyával kapcsolatos beállítások

Wi-Fi: A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

Bluetooth: A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

Adathasználat: A készülék adathasználatának megjelenítése

Audió profilok: Hanggal kapcsolatos beállítások

Megjelenítés: A kijelzővel kapcsolatos beállítások

Tárhely: Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

Akkumulátor: Az akkumulátor használat megjelenítése

Alkalmazások: A készülékre telepített alkalmazások kezelése

Tartózkodási hely: Helymeghatározással és GPS-szel kapcsolatos beállítások

Biztonság: A készülék védelme jelszóval vagy jelkóddal

Nyelv és bevitel: A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

Biztonsági mentés és visszaállítás: A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

Fiók hozzáadása: Vállalati, e-mail vagy Google fiókadatok hozzáadása


Dátum és idő: Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése


Kisegítő lehetőségek: A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

Nyomtatás: Nyomtatással kapcsolatos beállítások

A táblagépről: A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése

VIDEÓLEJÁTSZÁS

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a videólejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához.

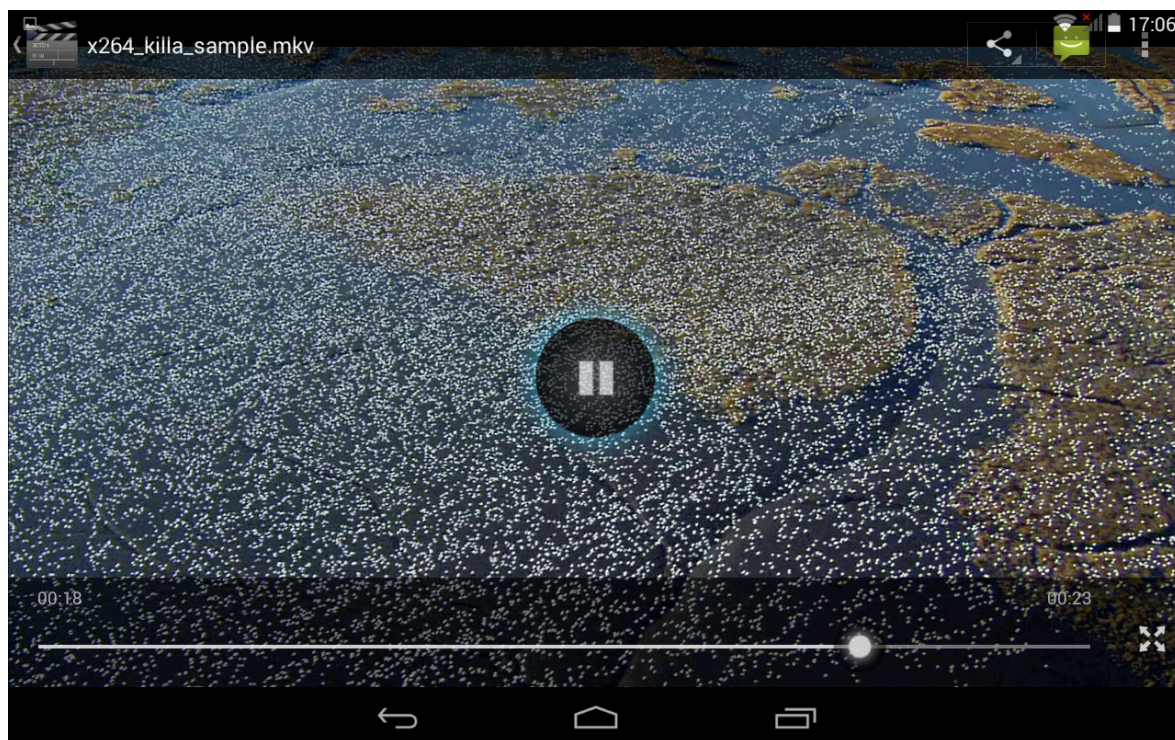


A videólejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:


: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben.


Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.


: A képernyőméret beállítása.


ZENEHALLGATÁS

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

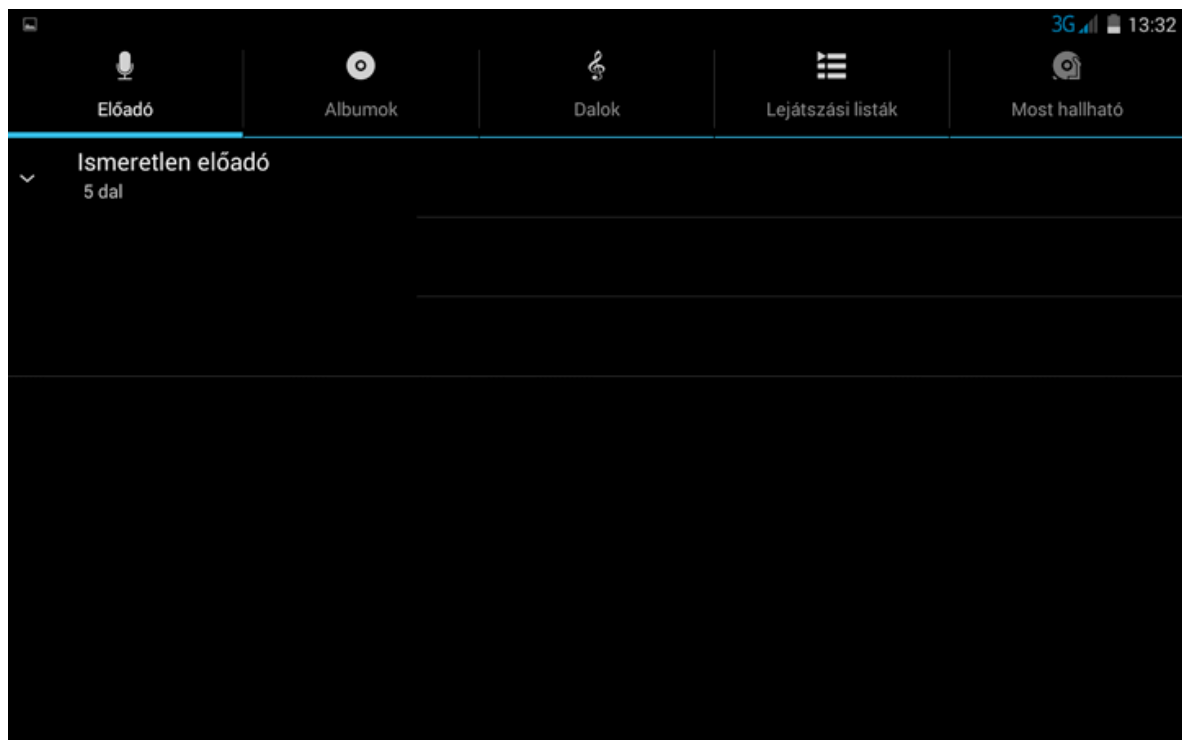


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A lejátszási listák megjelenítése

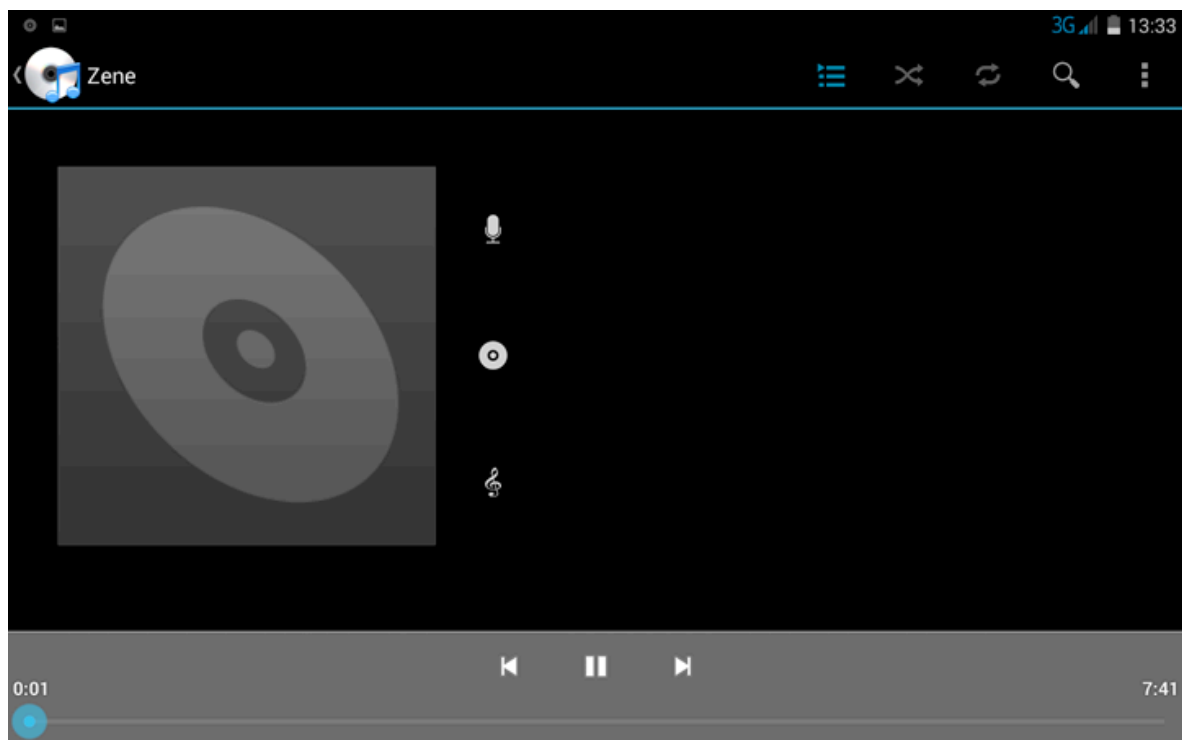


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.

: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekéréshez.

: A zenefájlok listájának megjelenítése

: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása

: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva


FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készülékkel készíttetek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a

 ikont.

Fényképek megtekintése

(1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.

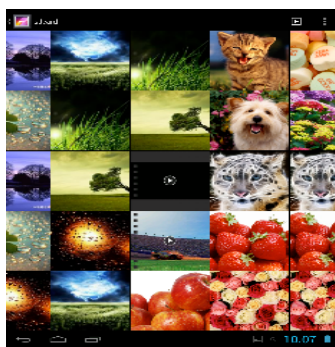


(2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.




- (3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.
- (4) Hüvelyk- és mutatóujjával végezzen csipentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

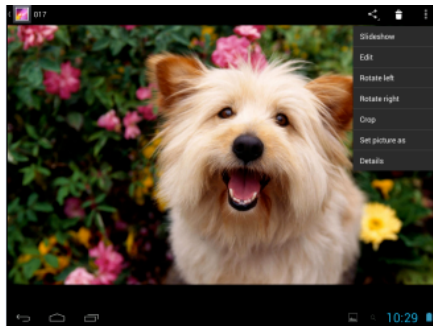

A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőképernyőjét az alábbi ábra mutatja:

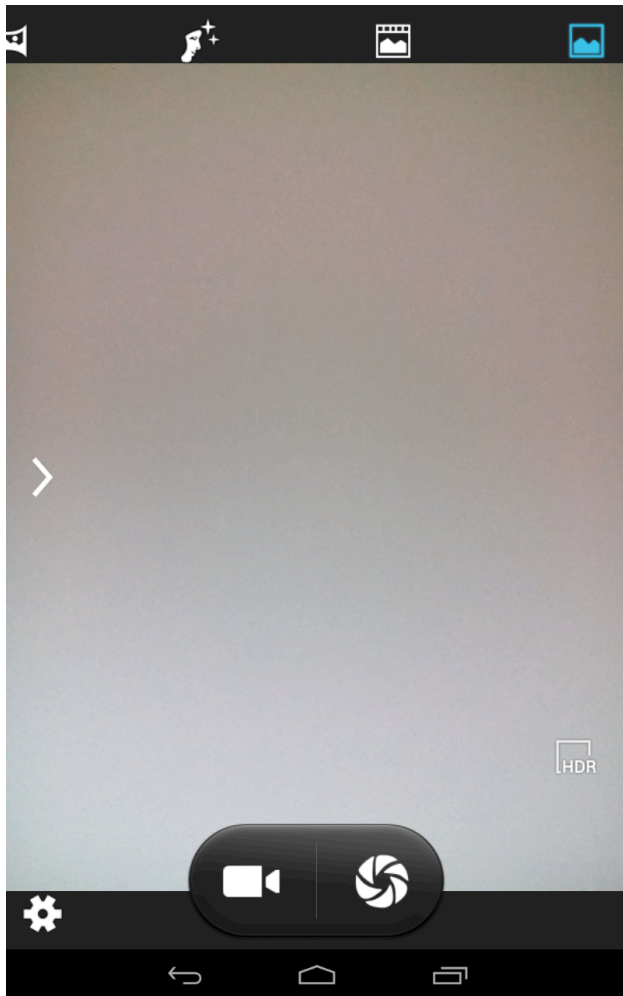

Fényképezőgép mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot (📷).
- (3) További beállításokat találhat a képernyő felső ill. jobb oldali szélén.
- (4) A fotó elkészítése után a képgalériában tekinthető meg.

Videófelvevő mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) A felvét elkészítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot (📹).

A felvét elkészítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől

származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetőek be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlközelítő alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

Alkalmazások eltávolítása

- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteskuka ikonra húzza azt.


Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatók a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de

túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az "Eltávolítás a listából" opciót, vagy húzza az alkalmazás képén seperjen gyorsan balra vagy jobbra.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék újraindítása

(1) A készülék nem kapcsolható be

- a) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- b) Töltse fel a készülék akkumulátorát, majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt
- c) Indítsa újra a készüléket a bekapcsoló gomb legalább 10 másodpercig történő nyomva tartásával
- d) Ha a készülék 10 percnyi töltés után sem kapcsolható be, forduljon a forgalmazóhoz

(2) Nincs hang

- a) Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék hangereje nincs-e 0-ra állítva
- b) Ellenőrizze a lejátszani kívánt zenefájlt
- c) Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását

(3) A készülék nem csatlakozik a mobilhálózathoz és/vagy nincs mobil adatforgalom

- a) Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett SIM kártya rendelkezik-e aktív mobilinternet előfizetéssel
- b) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beállította-e az adatkapcsolathoz szükséges hozzáférési pontot (Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok → Hozzáférési pontok nevei menüpont). Amennyiben szükséges, állítsa be kézzel a használni kívánt hozzáférési pontot, ehhez mobilszolgáltatója tud segítséget nyújtani.
- c) Ellenőrizze, hogy a mobilszolgáltató a készülék által támogatott frekvencián szolgáltat mobil adatforgalmat
- d) Indítsa újra a készüléket

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Műszaki tulajdonságok	
CPU	MediaTek MT8382, ARM® Cortex® A7 négymagos SOC, magonként 1.3 Ghz
GPU	ARM Mali™-400 MP
RAM	1 GB DDR3
Kijelző	8" IPS paneles LCD kijelző
	1280 × 800 képpont
Érintőkijelző	Kapacitív multitouch érintőkijelző
Beépített memória	8 GB (ebből szabadon felhasználható: kb. 6GB)
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Beépített (4.0)
GPS	Beépített
3G	Beépített (WCDMA 2100 MHz), egy SIM kártya foglalat
Memóriakártya	Micro SD memóriakártya olvasó (legfeljebb 32GB támogatott kártyaméret)
Kamera	0.3 megapixel (előlapi), 5 megapixel (hátlapi)
Akkumulátor	4000 mAh
G-sensor	Támogatott
Adatcsatlakozó	Micro USB (USB OTG funkcióval)
Operációs rendszer	
Operációs rendszer	Android 4.4
Tulajdonságok	
Cserélhető lemez	A készülék beépített memóriája cserélhető lemezként jelenik meg, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatjuk
Beviteli mód	Android képernyő-billentyűzet
Nyelvek	Többnyelvű kezelőmenü (magyar nyelv támogatott)
Méret (mm)	192 × 112 × 9.3 mm

Megjegyzés: A készülék formaterve ill. tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A készülékre telepített alkalmazások listája ill. azok megjelenése eltérhet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét készülék paraméterei az irányadóak. A készülék funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak. Az útmutatóban a ™ és ® jelölések esetleg nincsenek mindenhol feltüntetve, a védjegyek és bejegyzett védjegyek jogos tulajdonosaik védjegyei ill. bejegyzett védjegyei.

alcOR

ACCESS Q882M

Forgalmazói információ:
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcocardigital.hu