

COMET Q788L

7" IPS, multitouch tablet
with 4G LTE/3G/GPS/BT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



jalcor

Alcor Comet Q788L Táblagép

Kezelési útmutató

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
 - Óvja a készüléket az ütdésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik és nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek. A márkaszerviz megtagadhatja a készülék garanciális javítását, ha a hibajelenség nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza.
 - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
 - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
 - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
 - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával tisztítsa.
 - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
 - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ※ A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés


nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

※ (A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

Megjegyzések:



- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy mind a készüléken, mind az ahhoz csatlakoztatott tárolóeszközön (pl. SD kártya, USB eszköz, stb.) található fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel a használt fájlrendszerrel vagy kapacitástól függően.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodektípustól és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájlformátumok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért. Harmadik féltől származó szoftver használatával ill. működésével kapcsolatban kérjük, hogy a szoftver készítőjével vegye fel a kapcsolatot.
- A mobil adatforgalom használatával kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Tájékoztatásért forduljon mobilszolgáltatójához! A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a mobilinternet használata során felmerülő költségekért!
- Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek csupán tájékoztató célt szolgálnak és eltérhetnek a készüléken láthatóaktól.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.

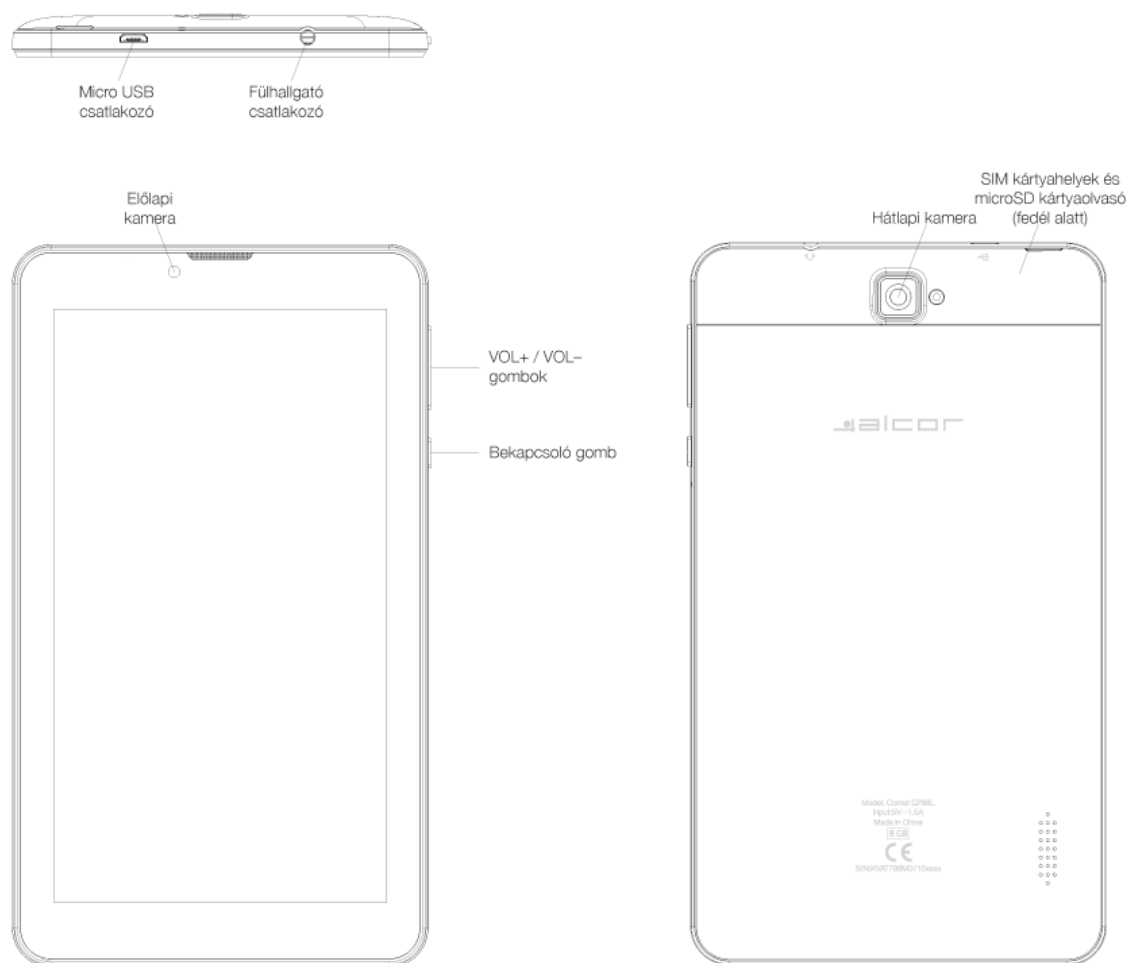A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló () gombot legalább három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló () gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló () gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

Megjegyzés: A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, és tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt

művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtse ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)

2. Húzás ("Vonszolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

Megjegyzés: A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtse ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat. A fizikai behatás miatt megsérült érintőkijelzők cseréje nem minősül garanciális eseménynek, cseréjüket a szerviz díjfizetés ellenében végzi.

TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA



Micro SD kártya behelyezése: óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a készülék hátlapja felé mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére, amíg az nem rögzül az olvasóban. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

Micro SD kártya eltávolítása: finoman nyomja meg a memóriakártyát, amíg az kilöködik a helyéről majd húzza ki a kártyát a kártyaolvasóból.

Megjegyzés: A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges.

SZÁMÍTÓGÉPES USB KAPCSOLAT

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) Az USB kapcsolat típusát a zárolási képernyőn látható üzenet jelzi. Az üzenetet megérintve további kapcsolati típusok közül választhat.

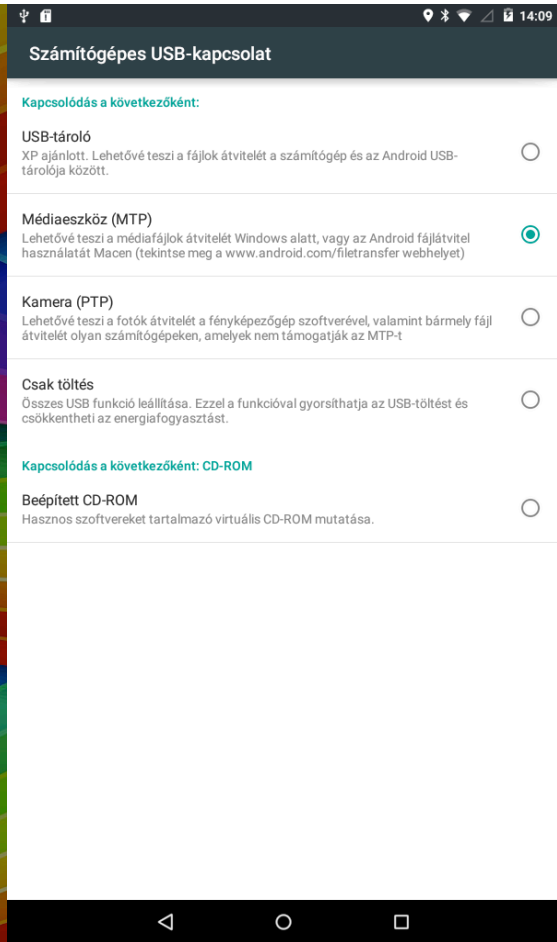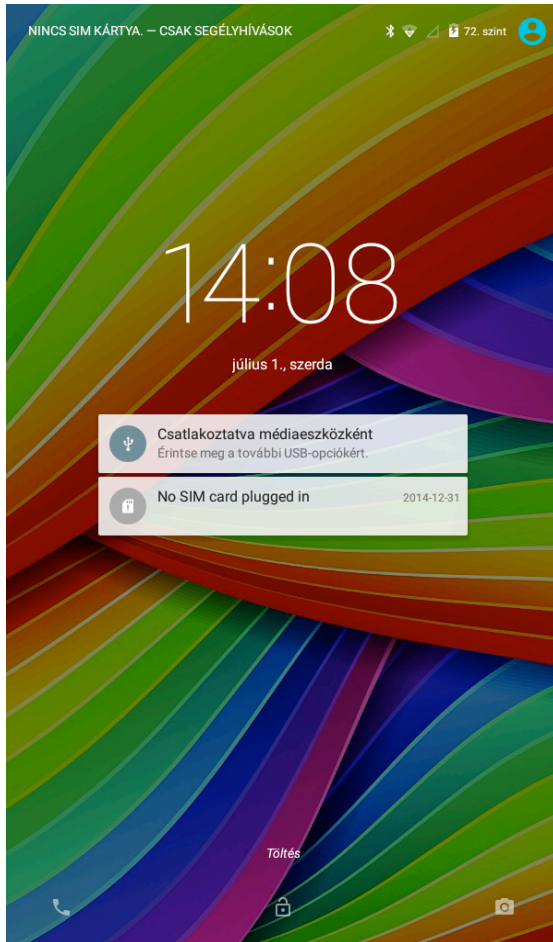

FŐKÉPERNYŐ

A főképernyő áttekintése





- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) Bluetooth, Wi-Fi és mobilhálózati kapcsolatok állapotjelző ikonjai.
- (4) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (5) A pontos idő.
- (6) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (7) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (8) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (9) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.


A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő több különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


A Főképernyő elemeinek testreszabása

- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg az  ikont az alkalmazások megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. Programmodulok (widgetek) elhelyezéséhez tartsa megérintve a Főképernyőt olyan helyen, ahol nincs ikon vagy modul kihelyezve, majd a megjelenő opciókból válassza a "Modulok" lehetőséget. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el. Több főképernyő közötti mozgatáshoz húzza az elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Megjelenítés almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

Az alkalmazások megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.



AZ INTERNET HASZNÁLATA

Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatához, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.






Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a csatlakozáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

Megjegyzések:

1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

SIM kártya behelyezése, 2G/3G/4G mobilhálózat használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra, majd kapcsolja be az eszközt.
4. Várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik az adatkapcsolat sebességét ill. a használt mobilhálózat térerejét jelző ikon (, ) vagy , a készülékbe helyezett SIM kártya és ill. az ahhoz tartozó adatkapcsolati díjcsomag illetve az aktuális mobilhálózati lefedettség függvényében). A SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is. Ezt követően a  gomb megérintésével megnyithatja a tárcsázót, a  gomb megnyomásával indíthat hívást. A készülék támogatja a 2G, 3G és 4G LTE hálózatokon történő hanghívást valamint a mobil adatforgalmat is.

Megjegyzés: A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjcsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!

A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Óvatosan húzza ki a SIM kártyát az olvasóból.

Megjegyzés:

1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezése ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya

megrongálódhat (a helyes behelyezés iránya fel van tüntetve a SIM kártyafoglatoknál).


3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.


Mobilinternet beállítások

A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.


A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a Beállítások → SIM kártyák illetve a Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok menüpontokban találhatóak.


BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Eszköz átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont és válassza az "Eszköz átnevezése" menüpontot, majd adja meg a kívánt nevet.
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépét, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.

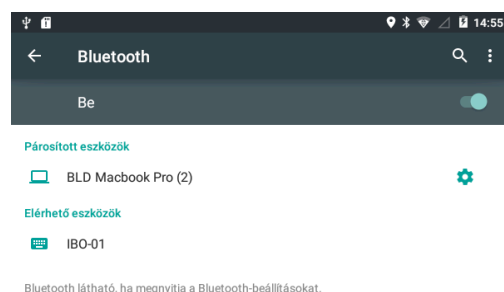


INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

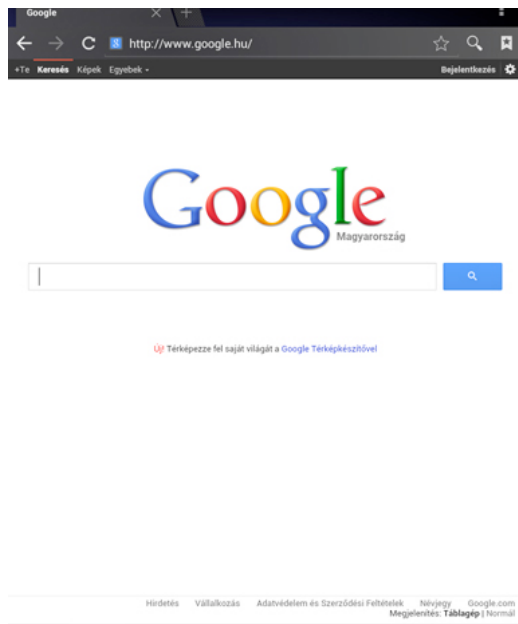


Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható  ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

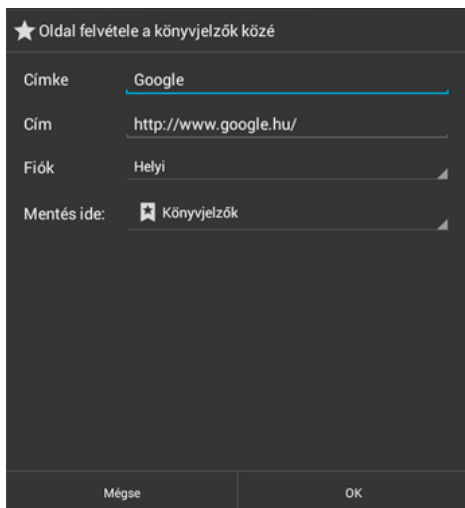


(2) Könyvjelző megnyitása


Érintse meg a címsáv mellett található “” ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a használni kívánt könyvjelzőt.

(3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

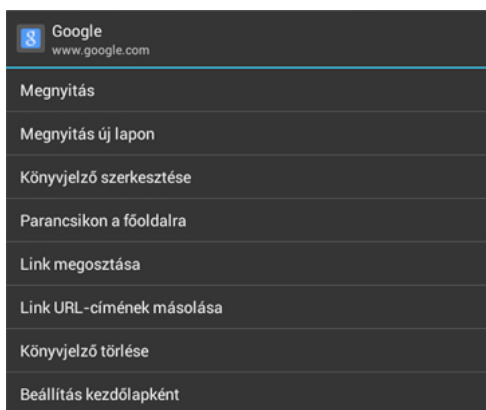

A képernyő billentyűzet használata

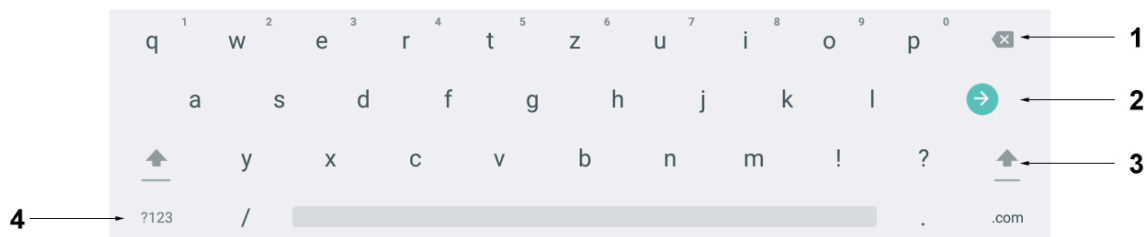

(1) Visszatörlés gomb

(2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)

(3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között

(4) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitel között

Az internetböngésző használata

(1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)


(2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.

(3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

(4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.

(5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

BEÁLLÍTÁSOK

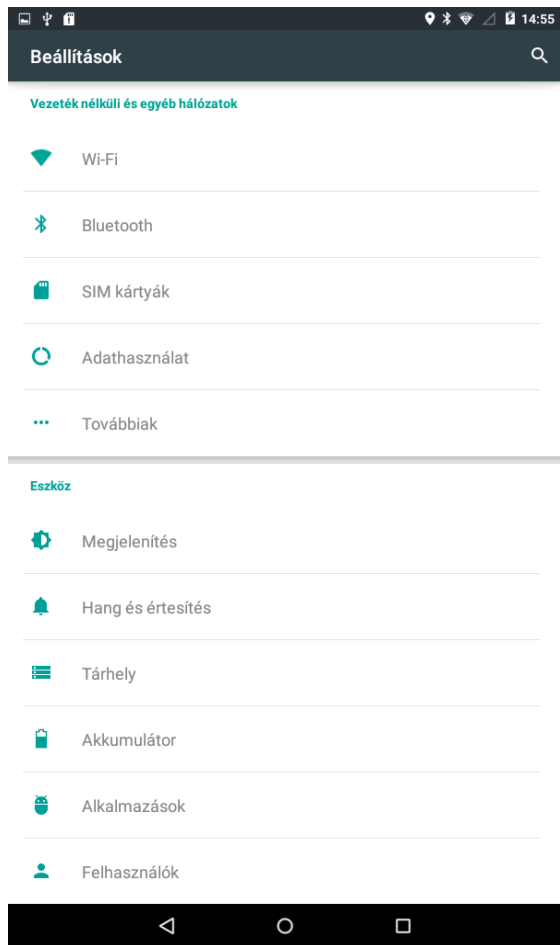

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

Wi-Fi: A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

Bluetooth: A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

SIM kártyák: SIM kártyával kapcsolatos beállítások

Adathasználat: A készülék adathasználatának megjelenítése

Audió profilok: Hanggal kapcsolatos beállítások

Megjelenítés: A kijelzővel kapcsolatos beállítások

Hang és értesítés: Értesítések és hangok beállítása

Tárhely: Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

Akkumulátor: Az akkumulátor használat megjelenítése

Alkalmazások: A készülékre telepített alkalmazások kezelése

Felhasználók: A táblagépen található felhasználói fiókok kezelése

Tartózkodási hely: Helymeghatározással és GPS-szel kapcsolatos beállítások

Biztonság: A készülék biztonsági beállításai

Fiókok: Vállalati, POP3/IMAP e-mail vagy Google fiókadatok hozzáadása vagy kezelése

Nyelv és bevitel: A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

Biztonsági mentés és visszaállítás: A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

Dátum és idő: Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése


Be-/kikapcsolás ütemezése: A készülék be- illetve kikapcsolható előre megadott időpontban


Kisegítő lehetőségek: A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére

Nyomatatás: Nyomatással kapcsolatos beállítások


A táblagépről: A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése

VIDEÓLEJÁTSZÁS

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a Fájlkezelő alkalmazás indításához. Itt válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg azt a lejátszás indításához. (A videófájl formátumától és a kódoláshoz használt kodek típusától függően előfordulhat, hogy egyes videófájlok nem játszhatóak le ezzel a módszerrel, ebben az esetben a Play Áruházban többféle ingyenesen elérhető médialejátszó kipróbálását javasoljuk.)

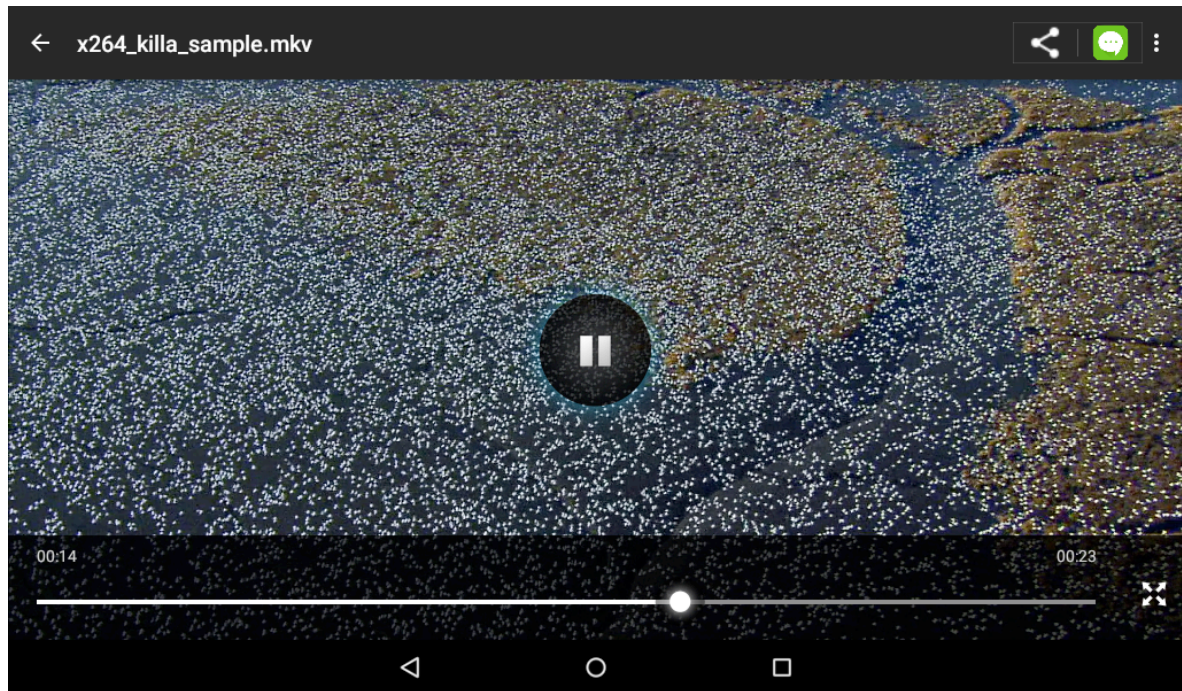

A lejátszás során elérhető kezelőszervek ismertetése:

: Lejátszás és szünet: érintse meg a gombot a lejátszás szüneteltetéséhez lejátszás közben.


Ismét érintse meg a gombot a lejátszás folytatásához.


: A képernyőméret beállítása.


ZENEHALLGATÁS


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás

indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

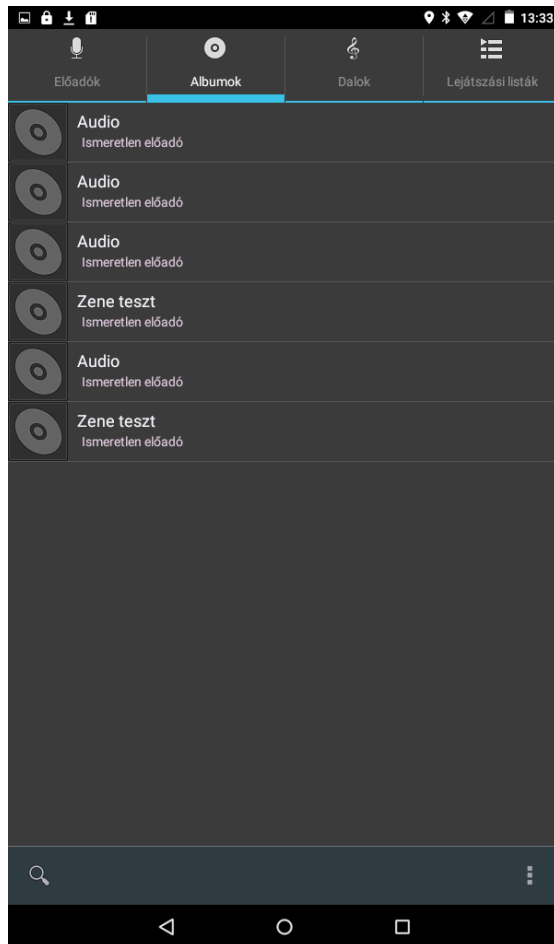


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése

: A lejátszási listák megjelenítése

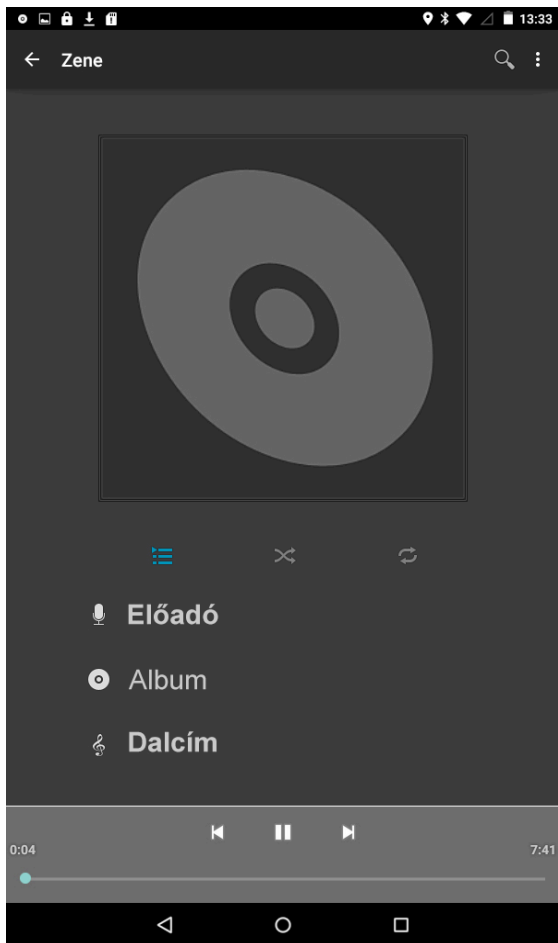


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.

: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekeréshez.

: A zenefájlok listájának megjelenítése

: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása

: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva

FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE


A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készülékkel készíttetek vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található

lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető alkalmazás indításhoz érintse meg a




Fényképek megtekintése

- (1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.

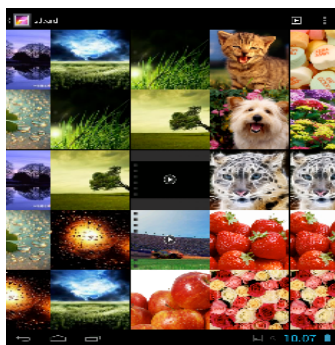


- (2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.

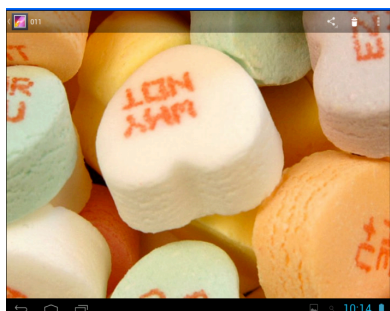


- (3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.
- (4) Hüvelyk- és mutatóujjával végezzen csipentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

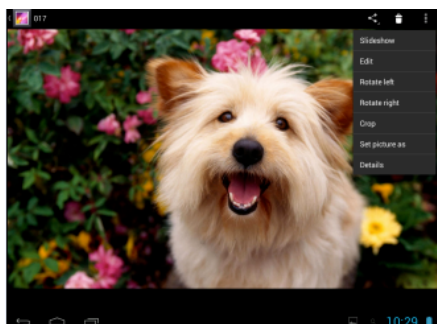


A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA


Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőképernyőjét az alábbi ábra mutatja:

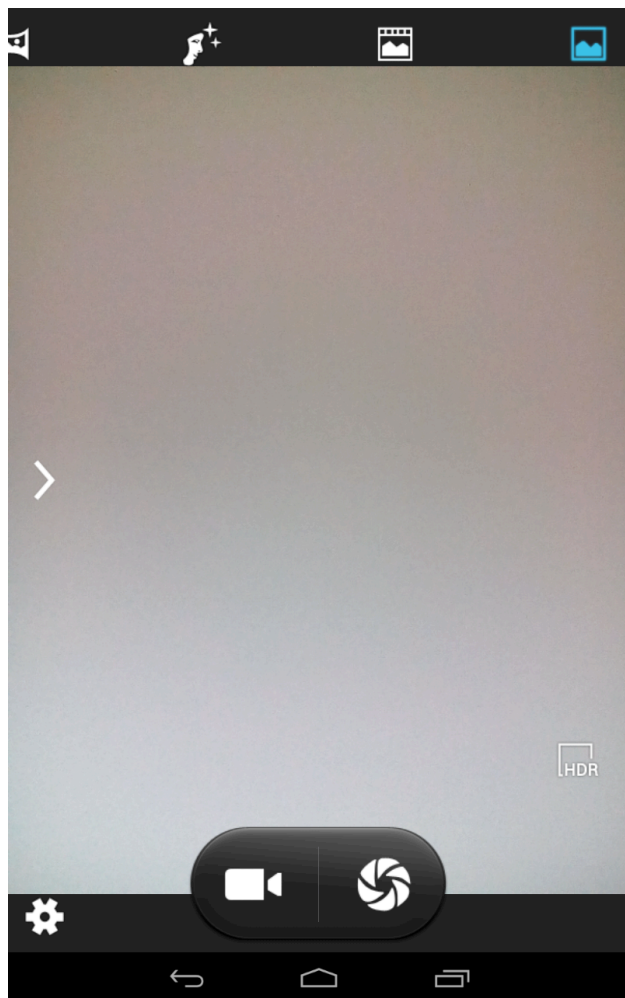

Fényképezőgép mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot ()
- (3) További beállításokat találhat a képernyő felső ill. jobb oldali szélén.
- (4) A fotó elkészítése után a képgalériában tekinthető meg.

Videófelvevő mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
 - (2) A felvételkészítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot ().
- A felvételkészítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.

Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetők be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlkezelő alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

Alkalmazások eltávolítása


- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az “Alkalmazások” opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az “Eltávolítás” gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteszkuka ikonra húzza azt.

Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatóak a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Érintse meg bezárni kívánt alkalmazás ablakának fejlécében található "X"-et, vagy az alkalmazás képén seperjen gyorsan balra vagy jobbra a bezáráshoz.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék újraindítása

(1) **A készülék nem kapcsolható be**

- a) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- b) Töltse fel a készülék akkumulátorát, majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt
- c) Indítsa újra a készüléket a bekapcsoló gomb legalább 10 másodpercig történő nyomva tartásával
- d) Ha a készülék 10 percnyi töltés után sem kapcsolható be, forduljon a forgalmazóhoz

(2) **Nincs hang**

- a) Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék hangereje nincs-e 0-ra állítva
- b) Ellenőrizze a lejátszani kívánt zenefájlt
- c) Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását

(3) **A készülék nem csatlakozik a mobilhálózathoz és/vagy nincs mobil adatforgalom**

- a) Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett SIM kártya rendelkezik-e aktív mobilinternet előfizetéssel
- b) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beállította-e az adatkapcsolathoz szükséges hozzáférési pontot (Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok → Hozzáférési pontok nevei menüpont). Amennyiben szükséges, állítsa be kézzel a használni kívánt hozzáférési pontot, ehhez mobilszolgáltatója tud segítséget nyújtani.
- c) Ellenőrizze, hogy a mobilszolgáltató a készülék által támogatott frekvencián szolgáltat mobil adatforgalmat
- d) Indítsa újra a készüléket

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Műszaki tulajdonságok	
CPU	MediaTek MT8735, ARM® Cortex® A53 négymagos SOC, magonként 1.3 Ghz, 64 bit
GPU	ARM Mali™ T720
RAM	1 GB DDR3
Kijelző	7" IPS paneles LCD kijelző
	1024 × 600 képpont
Érintőkijelző	Kapacitív multitouch érintőkijelző
Beépített memória	8 GB (ebből szabadon felhasználható: kb. 4,4GB)
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Beépített (4.0)
GPS	Beépített
Mobil adatkapcsolat	Beépített (WCDMA 2100 MHz, 4G LTE), két normál SIM kártya foglalat
Memóriakártya	Micro SD memóriakártya olvasó (legfeljebb 32GB támogatott kártyaméret)
Kamera	0.3 megapixel (előlapi), 2 megapixel (hátlapi)
Akkumulátor	2500 mAh
G-sensor	Támogatott
Adatcsatlakozó	Micro USB (USB OTG funkcióval)
Operációs rendszer	
Operációs rendszer	Android 5.0
Tulajdonságok	
Cserélhető lemez	A készülék beépített memóriája cserélhető lemezként jelenik meg, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatjuk
Beviteli mód	Android képernyő-billentyűzet
Nyelvek	Többnyelvű kezelőmenü (magyar nyelv támogatott)
Méret (mm)	189 × 108 × 10 mm

Megjegyzés: A készülék formaterve ill. tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A készülékre telepített alkalmazások listája ill. azok megjelenése eltérhet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét készülék paraméterei az irányadóak. A készülék funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak. Az útmutatóban a ™ és ® jelölések esetleg nincsenek mindenhol feltüntetve, a védjegyek és bejegyzett védjegyek jogos tulajdonosaik védjegyei ill. bejegyzett védjegyei.

alcOR
COMET Q788L

Forgalmazói információ:
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcordigital.hu