

HDT-2900

MPEG4 HD DVB-T / DVB-T2 Receiver

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



AICOR

jalcor

DVB-T/DVB-T2 vevőkészülék
Conax-szal

HDT-2900

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Kérjük olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezné.

Magyar

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŰZ ÉS ÁRAMÚTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI AZ ESZKÖZT NEDVESSÉGNEK, PÁRÁNAK VAGY CSAPADÉKNAK.



FIGYELM

AZ ÁRAMÚTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK

BURKOLATÁT. AZ ESZKÖZ NE RENDELKEZZIK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKKEL. A JAVÍTÁST MINDIG BIZZNA KÉPZETT SZAKEMBERREL!

Az egyenlő oldalú háromszögbe zárt, nyílféjvel ellátott villám emblema a készülék burkolatán belül meglévő szigetelőlemez, veszélyes feszültségű hívja fel a figyelmet, mely akár áramúttal is okozhat! Soha ne bontsa meg a készülék burkolatát!

Az egyenlő oldalú háromszögbe zárt fejkialakú emblema célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos üzemelési vagy karbantartási utasításokra a készülékhez mellékelt felhasználói dokumentációban.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÚTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI AZ ESZKÖZT NEDVESSÉGNEK VAGY PÁRÁNAK, VALAMINT A TÁPCSATLAKOZÓT MINDIG TELJESEN NYOMJA A KONNEKTORBA.

Ne tegye ki a készüléket csapadék vagy fűcsönög nedvességnek. Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat a készülékre vagy annak közelébe.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék tervezésében a megbízható működés mellett fontos szerepet játszott a biztonságra való törekvés is. Az alábbiakban összefoglaltuk azokat az információkat, amelyek a készülék kényelmes és biztonságos használatához szükségesek.

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat, mielőtt a készüléket beüzemelné és használná venné.

Üzembehelyezés

1. A figyelmeztetések elolvasása és követése - A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést. Ezeket a figyelmeztetéseket minden esetben tartsa be!

2. Figyelmeztetések megőrzése - A biztonsági figyelmeztetéseket tartsa meg későbbi használatra.

3. Figyelmeztetések betartása - A feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket tartsa be.

4. Tápégyesség - A készülék tápellátását külső tápégyesség biztosítja. Az áramúttól veszélyes elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a tápégyesség érintkező villái teljesen behelyezhetők a használni kívánt konnektorba úgy, hogy egyetlen részük sem maradjon szabadon.

5. Áramforrások - A készüléket kizárólag a hátlaton található tájékoztató címkeknél megfelelő áramforrásról szabad üzemeltetni. Ha nem biztos az Ön otthonában található elektromos hálózat paramétereiben, kérje szakember segítségét.

6. Tűterhelés - Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a használt fal-i konnektorokat vagy hosszabtlókat, mivel ez tűzveszélyhez vagy áramúttal vezethet. A tűlterhelést csökkentő, repedési szigetelőlemezekkel, törött csatlakozófejekkel potenciálisan veszélyforrást jelentenek, tűzveszélyt vagy halálos áramúttal okozhatnak! Rendszeresen vizsgálja meg vezetékzeit, amennyiben szükséges, forduljon szakemberhez.

7. Tápvezeték védelme - Ővja a tápvezeték attól, hogy ráteperjen vagy a megfigyelt, különös tekintettel a készülék csatlakozásánál III. a csatlakozó dugónál található elágazásokra.

8. Szellőzés - A készülékházon található szellőzőnyílások célja, hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését valamint megővja azt a túlmelegedéstől. Kérjük, hogy soha ne takarja le ezeket a nyílásokat a készülékre, vagy a készülék közelében közelemben helyezze tárgyakkal. A készüléket kizárólag jól szellőző helyre telepítse, kerülje a különféle poltok vagy székrekény belsőjébe való telepítést.

9. Tartozékok - Kizárólag a gyártó cég által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez!

10. Víz és nedvesség - Ne használja a készüléket nedvesség közelében, például, fürdőak, mosdó, konyhai mosogató; ne helyezze el a készüléket nedves helyiségekben, pl. úszómeddő vagy hasonló helyen. Ővja az eszközt csapadék vagy fűcsönög víztől. Figyelmeztetés: Tápvezetékekkel ellátott készülék vagy tartozék esetén csak olyan eszközt használjon, amely rendelkezik a megfelelő biztonsági tanúsítványok jelzésével. Ezen eszközök módosítása tilos, amennyiben az a biztonságos működést veszélyeztet. Amennyiben láncsra van szükség, kérjük forduljon képzett szakemberhez.

11. Tartozékok - Ne helyezze a készüléket instabil kézikocsira, állványra, háromlábúra, polcra vagy asztalra. A készülék leeshet és súlyos sérüléseket okozhat. A fenti tartozékok közül kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülék táplálására. A készülék elhelyezésénél és rögzítésénél minden esetben tartsa be a gyártó útj. A tartozékyító utasításait, a rögzítés minden esetben a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

11a. Ha az eszköz görögös tárolóeszközzel együtt mozgatja, a mozgás során legyen körültekintő: túlzott erőlködést, hirtelen megállás vagy egyenetlen felületek az eszköz leesését és megürését okozhatják.

12. Kültéri antenna földelése - Kültéri antenna használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy az antennát megfelelően földelődje, így a védelmet nyújt az esetleges felgyűlő statikus elektromossággal szemben.

13. Elektromos vezetékek - Kültéri antennarendszer felszerelése nem javasolt villamos távezetékek közelében, egyéb elektromos világítás vagy elektromos hálózat közelében, illetve olyan helyen, ahol az antenna ilyen vezetékekhez érhet vagy azokra ráeshet. Kültéri antenna felszerelése során fokozott figyelmet kell eljárni, az elektromos vezetékek megközelítése és érintés szigorúan tilos és életveszélyes! A kültéri antenna felszerelése veszélyes művelet, javasoljuk, hogy bízva azt képzett szakemberrel.

Használat

14. Tisztítás - Húzza ki a készülék tápkábelét a konnektorból a tisztítás megkezdése előtt. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, csupán egy enyhén nedvesített puha rongyot.

15. A tűzesetek és áramúttól veszélyes elkerülése érdekében ne öntsön folyadékot a készülékre.

16. Villámítás - Húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból zivatar vagy villámítás idején illetve ha a készülék hosszabb ideig nem használja, valamint távolítsa el az antennakábelét is belőle. Ezzel megelőzhető az esetleges villámcsapás okozta károsodás a készülékben.

Javítás

17. Javítás - Soha ne próbálja a készüléket otthon megjavítani. A burkolat eltávolításával súlyos, életveszélyes áramúttól veszélyes teszi ki magát, valamint a készülék garanciája is elvesz. Bármilyen javítást csak erre jogosult szakszerviznél végeztesen.

18. Szervizelési igényű állapot - Az alábbi esetekben áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervizhez:

A. Ha a készülék tápkábele vagy tápégyesség megsérült.
B. Ha a készülék nedvesség érte vagy tárgyakkal szorult bele.
C. Ha a készülék beázott.

D. Ha a készülék nem működik a kezelési útmutatóban foglaltak szerint.
E. Ha a készülék nem működik a készülék működőképességének helyreállításai jelentős időt vehet igénybe.

F. Ha a készülék lejelegették és a burkolat megsérült.
G. Ha a készülék teljesítményében számottevő változás következik be. Fenti esetek bármelyikének fennállása esetén forduljon a szakszervizhez.

19. Csereszelektészek - A készülék szervizeléséhez kizárólag a gyártó illetve a márkaszerviz által jóváhagyott csereszelektészeket használhatók. Más forrásból származó csereszelektészek használata a készülék meghibásodását vagy személyi sérülést okozhat valamint érvényteleníti a készülékre vonatkozó jóváállást is. Az eszköz javítását kizárólag erre jogosított, képzett szakember végezheti.

20. Hőforrások - Ne tegye ki a készüléket sugárzó hőnek. Ne tárolja a készülék olyan berendezések közelében, amelyek jelentős hő bocsátanak ki (ilyenek például a fűtőtestek, tüzelvények, stb.).

21. A készüléket kizárólag a gyártó vagy forgalmazó által javasolt módon és tartozékokkal lehet rögzíteni falfelületekre ill. mennyezetre. Minden egyéb rögzítési mód használata személyi sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

22. A készülék formaterve, funkciói és tartozékai és működése előzetes figyelmeztetés nélkül elterhethet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét termék tekintendő a végleges változatnak.

23. A magyarországi DVB-T sugárzás tetőantennára optimalizált, a jó minőségű televízióvetél jót beállított, megfelelő szélessávú tetőantenna és jó minőségű kábelezés esetén biztosított. Vetieli problémák esetén forduljon antennaszerviz szakemberhez illetve tájékoztodjon a műsorszolgáltatótól.

24. A készülék médialejtés funkcióival lejártható formátumok listája csupán általános tájékoztatóul szolgál. Bizonyos kodek- és tömörítési beállítások rendelkezés fájlok esetleg nem jászathatók le akkor sem, ha azok a készülék által támogatott formátumban vannak. A támogatott fájlformátumok listája firmware frissítés esetén előzetes figyelmeztetés nélkül változhat!


TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


| | |
|-----------------------------------|----|
| BEVEZETŐ | |
| Előlap | 1 |
| Hátlap | 1 |
| Távirányító | 2 |
| Kártyaolvasó | 3 |
| ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA | |
| Általános | 4 |
| TV készülék csatlakoztatása | 4 |
| KEZDETI LÉPÉSEK | |
| Üdvözlő képernyő | 5 |
| Üzembehelyezés | 5 |
| HASZNÁLAT | |
| Csatorna váltása | 6 |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | 6 |
| CSATORNASZERKESZTÉS | |
| Csatornaszerkesztés menü | 7 |
| TV csatorna lista | 7 |
| Rádió csatorna lista | 7 |
| Összes törlése | 7 |
| RENDSZERBEÁLLÍTÁS | |
| Rendszerbeállító menü | 8 |
| Nyelv | 8 |
| TV szabvány | 8 |
| Helyi idő beállítása | 8 |
| Időzítő beállítása | 9 |
| Szülői felügyelet | 9 |
| Menü beállítás | 9 |
| Kedvenc | 9 |
| Hangleíró szolgáltatás | 10 |
| Mozaik nézet | 10 |
| Egyéb | 10 |
| ESZKÖZÖK | |
| Eszközök főmenü | 11 |
| Információk | 11 |
| Gyári beállítások visszaállítása | 11 |
| Szoftverfrissítés | 11 |
| USB eszköz leválasztása | 11 |
| CONAX KÓDOLÁSI INFORMÁCIÓK | |
| Conax kódolási információk | 12 |
| FELVÉTEL | |
| Felvétel főmenü | 13 |
| USB eszköz | 13 |
| DVR HDD információ | 14 |
| DVR beállítás | 14 |
| TIMESHIFT/FELVÉTEL | |
| Timeshift | 15 |
| Felvételkedészítés | 15 |
| HIBAELHÁRÍTÁS | 16 |
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | |

BEVEZETŐ


Előlap

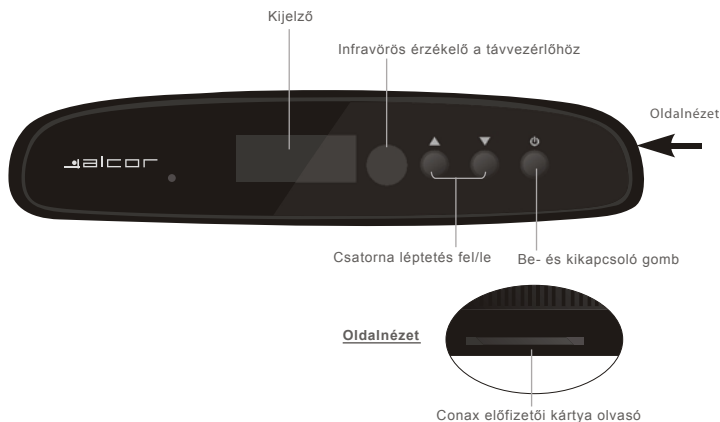

Hátlap

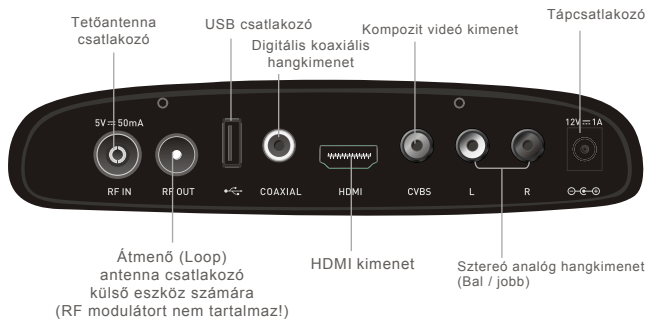

Távvezérlő

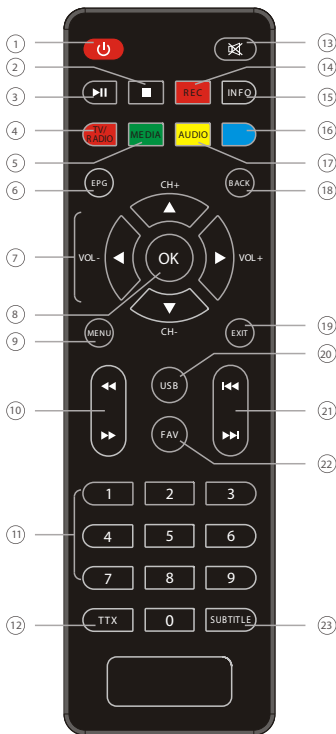

- ① **STANDBY**
(A készülék be- és kikapcsolása)
- ② **STOP**
(Felvételt készítés vagy lejátszás leállítása)
- ③ **▶▶** Lejátszás/Szünet

- ④ **TV/RADIO**
(Váltás TV és rádió mód között)
- ⑤ **MEDIA**
(A felvételek menüjének megnyitása)
- ⑥ **EPG**
(Elektronikus műsorújság megjelenítése)
- ⑦ **◀ ▶ ▲ ▼**
Mozgás a készülékmenü elemei között, csatorna váltása, hangerő állítása
- ⑧ **OK** gomb
(Kiválasztás jóváhagyása a menüben)
- ⑨ **MENU**
(A főmenü megnyitása és bezárása)
- ⑩ **◀◀ ▶▶**
Előre- és visszatekerés
- ⑪ **SZÁMGOMBOK (0...9)**
Számértékek megadása, csatorna kiválasztása
- ⑫ **TTX** (Teletext megjelenítése)
- ⑬ **🔇**
Némítás be- és kikapcsolása
- ⑭ **REC**
(Felvételt készítés megkezdése)
- ⑮ **INFO**
(Csatorna információk megjelenítése)
- ⑯ **KÉK GOMB**
(Helyzetérzékelő funkciógomb)
- ⑰ **AUDIO**
(Audió mód és hangszív beállítása)
- ⑱ **BACK**
(Visszalépés az előző csatornára, képernyő-re vagy üzemmódhoz)
- ⑲ **EXIT** (Kilépés a menüből vagy beállításból)
- ⑳ **USB**
(A fájlkezelő megnyitása)
- ㉑ **◀◀ ▶▶**
(Ugrás vissza / előre)
- ㉒ **FAV**
(Kedvencek listájának megjelenítése)
- ㉓ **SUBTITLE**
(Feliratozás ki- és bekapcsolása)

FIGYELEM! A készülékhez mellékelte távirányító formája és gombkiosztása eltérhet az itt ismertetettől, de az egyes gombok funkciója minden esetben azonos.

Kártyaolvasó

Előfizetői kártya behelyezése


A kódolt csatornák megtekintéséhez érvényes előfizetői kártya használata szükséges.

A kártya behelyezését vagy eltávolítását kizárólag a készülék kikapcsolt állapotában végezze!

A kártyát úgy helyezze a készülékbe, hogy a rajta található chip a készülék belseje felé valamint felfelé nézzen.


Előfizetői kártya eltávolítása

A kártyát mindig a külső élénél fogva, ujjjaival tartsa. (Lásd a 2. ábrát.)

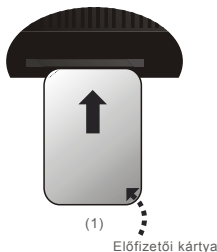


Az előfizetői kártya kezelése

- Ne hajlítsa meg a kártyát. (Lásd a 3. ábrát.)
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat az előfizetői kártyára.
- Tartsa távol a kártyát nedvességtől, ne fogja azt meg nedves kézzel.
- Szükségtelenül ne távolítsa el/helyezze vissza a kártyát a készülékbe.

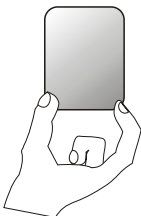

(2)

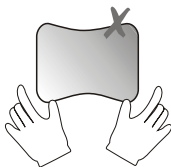

(3)

NOTE:


- Kizárólag set top box vevőkészülékhez szánt előfizetői kártyát használjon a készülékkel.
- A kártyát kizárólag a fent ismertetett módon helyezze a készülékbe.
- Győződjön meg arról, hogy az előfizetői kártya mindig a készülékben van. A kódolt adások ill. az onnan készített felvételek csak érvényes előfizetői kártya birtokában nézhetők.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

Általános

A készüléket többféle típusú televízióhoz és egyéb eszközhöz csatlakoztathatja. Az alábbiakban a legelterjedtebb csatlakozási módokat ismertetjük.


TV készülék csatlakoztatása

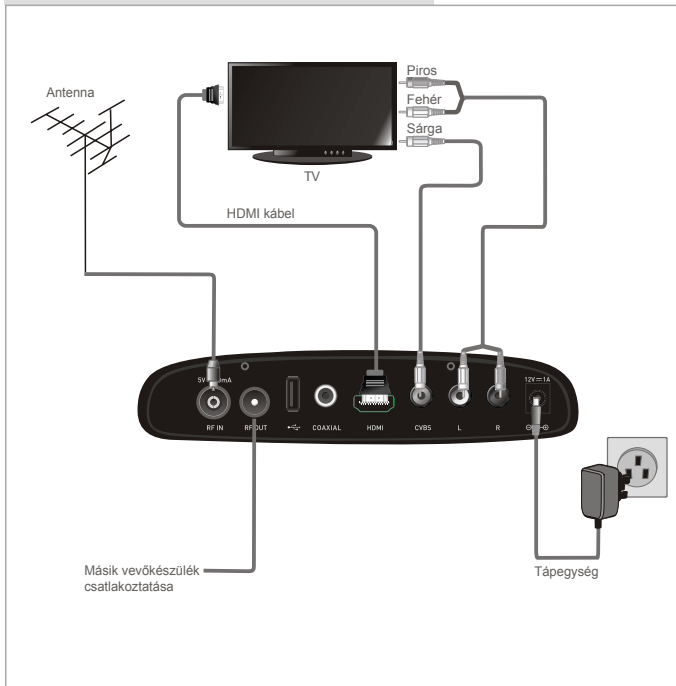

KEZDETI LÉPÉSEK


Üdvözlő képernyő

A készülék az első bekapcsolást követően az Üdvözlő képernyőt jeleníti meg. Az iránygombokkal mozoghat a Régió, Megjelenítési mód, Képarány és Nyelv opciók között. Válassza ki az [OK] opciót, majd a távirányító OK gombjának megnyomásával beléphet az automatikus csatornakeresés módba.




Üzembehelyezés

- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki az "Üzembehelyezés" menüpontot, majd nyomja meg a "JOB" gombot.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

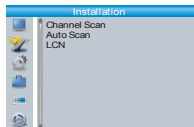


Automatikus keresés

- 1 Az automatikus keresés kiválasztásához nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A "Csak FTA" opció bekapcsolása esetén a készülék csak a szabad hozzáférésű csatornákat hangolja be, melynek vételéhez előfizetői kártya nem szükséges.

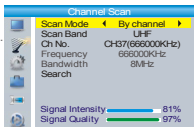

Kézi csatornakeresés

- 1 A kézi keresés kiválasztásához válassza a "Csatornakeresés" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 Az iránygombokkal állítsa be a Keresési Mód, Keresési sáv, Csatornaszám, Frekvencia, Sávzélesség opciókat, majd nyomja meg az "OK" gombot a keresés indításához.

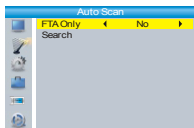

LCN

Ha az LCN (Logikai csatornaszám) opció aktív, a csatornák sorszáma nem módosítható.

HASZNÁLAT

Csatorna váltása

A megjeleníteni kívánt csatornát háromféle módon választhatja ki, a csatornák fel-le léptetésével, a számgombok használatával illetve a képernyőn megjeleníthető csatornalistából.

- ① **Csatornák fel-le léptetése:**
A csatornák egymás utáni léptetéséhez használja a távirányító "FEL" és "LE" gombjait.
- ② **Csatornaszám alapján:**
A távirányító számgombjait használva adja meg a megtekinteni kívánt csatorna számát.
- ③ **Képernyőn megjeleníthető csatornalista:**
A megtekinteni kívánt csatorna közvetlenül kiválasztható a képernyőn megjeleníthető csatornalistából. A lista megjelenítéséhez nyomja meg az "OK" gombot televíziózás közben.

Elektronikus műsorújság (EPG)

Az EPG használata:


- ① Az EPG megjelenítéséhez nyomja meg az "EPG" gombot.
- ② A távirányító irányógombjaival mozoghat a csatornák ill. a műsorok között.
- ③ A "Zöld" gombbal a kijelölt eseményhez időzítőt állíthat be.
- ④ A "Piros" gomb megnyomásával megjelenítheti az időpont kiválasztását megkönnyítő idősavot.



CSATORNASZERKESZTÉS

Csatornaszerkesztés menü

- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a "Csatornaszerkesztés" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

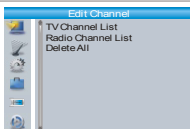


TV csatorna lista

- 1 Jelölje ki a TV csatorna lista menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az előnézeti kép megjelenítéséhez.

Az alábbi műveleteket végezheti el ebben a menüben: a kijelölt csatorna hozzáadása a kedvencekhez, csatorna zárolása, csatorna kihagyása a listából, csatorna mozgatása a listában, csatorna rendezési mód kiválasztása, csatorna törlése a listából, csatorna átnevezése.

- Nyomja meg a "FAV" majd az "OK" gombot a kedvencek listájának szerkesztéséhez.
- A távirányító színekkal jelzett gombjaival érheti el a megfelelő csatorna szerkesztési funkciókat.

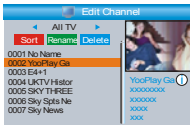

Rádió csatorna lista

- 1 Jelölje ki a Rádió csatorna lista menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt rádiót, majd nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS: A rádióállomások kezelése alapvetően meggyegyzik a TV csatornák kezelésével, azzal az egy különbséggel, hogy a rádiócsatornákhoz nem tartozik képinformáció, így a kijelzőn mindig egy grafikus ábra lesz látható.

Összes törlése

- 1 Válassza az Összes törlése opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A törléshez adja meg biztonsági kódját (az alapértelmezett kód "0000").
- 2 A képernyőn egy figyelmeztető ablak jelenik meg. Válassza az "Igen" opciót és nyomja meg az "OK" gombot a törléshez. Válassza a "Nem" opciót és nyomja meg az "OK" gombot a kilépéshez.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

RENDSZERBEÁLLÍTÁS

Rendszerbeállító menü


A készülék rendszerbeállításainak elvégzésére szolgáló menüpont. (Itt állítható többek között a készülék nyelve, a TV szabvány ill. az idővel kapcsolatos beállítások.)

- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a "Rendszerbeállítás" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot a menübe való belépéshez.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

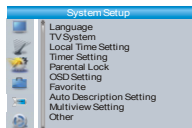

Nyelv

A menü nyelvének beállítása.

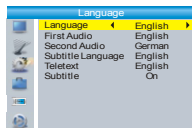


TV szabvány

A készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz állítható be ebben a menüpontban.

Felbontás: A csatlakoztatott kijelző felbontása.

Képarány: A csatlakoztatott kijelzőn megjelenő kép képaránya.

Digitális hangkimenet: A digitális hangkimenet beállítása.

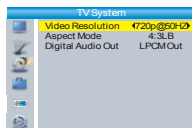

Helyi idő beállítása

A használat helyét és a pontos időt állíthatja itt be.

Régió: A használat helyének beállítása.


GMT használata: GMT idő használata.

Időeltolódás: A pontos idő GMT-hez mért eltolódása a használat helyén.
Csak a GMT opció használata esetén állítható be.

Nyári időszámítás: A nyári időszámítás be- és kikapcsolása.

Dátum: A dátum és idő kézi beállítása csak akkor lehetséges, ha a GMT használata ki van kapcsolva.


Idő: Adja meg a pontos időt.

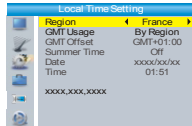

Időzítő beállítása

Egyszerre nyolc különböző időpontot állíthat be.

| | |
|-----------------------|---|
| Időzítő mód: | A felvételkészítés gyakorisága adható itt meg. |
| Időzítő szolgáltatás: | Felvételkészítés vagy adott csatornára történő váltás |
| Ébresztő csatorna: | Az időzítés során használni kívánt csatorna kiválasztása. |
| Ébresztő dátum: | Adja meg az időzítő dátumát. |
| Ébresztő idő: | Adja meg az időzítő időpontját. |
| Hossz: | Adja meg az időzítő hosszát. |



Szülői felügyelet

A szülői felügyelettel kapcsolatos beállítások megadására szolgáló menüpont.


- Válassza a "Szülői felügyelet" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot. Adja meg a biztonsági kódot (az alapértelmezett kód: "0000").
- A helyes kód megadása után megjelenik a szülői felügyelet menü, ahol elvégezheti a beállításokat.

Menü zárolása: Beállítható, hogy a készülék menüjének pontjai csak a biztonsági kód beírása után lehessenek elérhetőek.

Csatorna zárolás: Csatornák zárolása a műsorra szolgáltatott korhatár információk alapján. Válassza ki a használni kívánt korhatárt.

Új jelszó: A biztonsági kód megváltoztatására szolgáló opció.

Jelszó jóváhagyása: Az újonnan megadott biztonsági kód jóváhagyása.

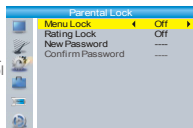


Menü beállítás

A képernyőn megjelenő menüablak beállítására szolgáló opció.

Menü eltűnése: A menü képernyőről való eltűnésének ideje állítható itt be.


Menü átlátszósága: A menüképernyő áttetszőségének beállítására szolgáló menüpont.

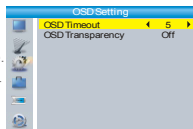

Kedvenc

A kedvenc csoportok áttevezésére szolgáló opció.

- Válassza ki a "Kedvenc" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot a menübe való belépéshez.
- Válassza ki a kívánt csoportot, és nyomja meg az "OK" gombot. A távirányító iránygombjait használva, a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével adja meg a kívánt nevet. Az "OK" gomb választásával elmentheti a kedvenc csoporthoz beállított új nevet.
- A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

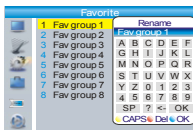

Hangleíró szolgáltatás


Ebben a menüben a hallássérültek számára sugárzott hangos leíró (narrációs) hangsváv beállításai találhatóak.

Hangos leíró szolg.: Be/Ki

Hangos leíró alapért.: Be/Ki

HL hangerő eltolás: -3~3

A funkció csak akkor használható, ha az adott műsorszolgáltató támogatja azt.

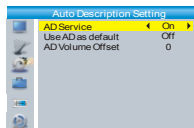


Többképes megjelenítés


Lehetőség van több csatorna képét mozaikszerűen megjeleníteni.

- Jelölje ki a "Többképes megjelenítés" menüpontot, és válassza ki a használni kívánt megjelenítési módot.
- A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.
A mozaik nézet bekapcsolásához nyomja meg a "KÉK" gombot.

Többképes megjelenítés: 4+1 kép / 3x3 kép

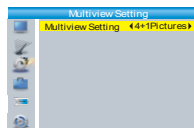

4+1 Kép

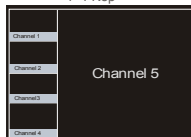

3x3 kép



Egyéb

Ebben a menüben egyéb, máshova nem sorolható beállítások találhatóak.

Távtáplálás: Be/Ki

Ha ez az opció aktív, a készülék az antennakimeneten keresztül 5V-os tápfeszültséget szolgáltat a külső erősítővel rendelkező antennák számára.

Csatorna típus: Mind/Szabadon fogható/Kódolt


Hangjelzés: Be/Ki

Automatikus készenlét: 30 perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / Ki

A készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha a beállított időtartam alatt nem érzékel felhasználói aktivitást (pl. a távirányító használatát).

"Ki" választása esetén a készülék nem kapcsol automatikusan készenléti állapotba.

Jeltovábbítás készenléti módban: Be/Ki

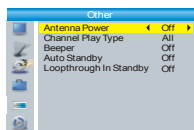

ESZKÖZÖK

Eszközök főmenü


- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki az "Eszközök" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot a belépéshez.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Információk

Ez a menü a készülékinformációk megjelenítésére szolgál.

- 1 Az információs ablak megjelenítéséhez válassza az "Információk" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

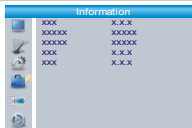

Gyári beállítások visszaállítása

A készülék minden beállítása a gyári értékre áll vissza, a tárolt csatornák törölődnek.


- 1 Válassza ki a "Gyári beállítások visszaállítása" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot. A művelet elvégzéséhez adja meg biztonsági kódját (a gyári biztonsági kód "0000").
- 2 A művelet elvégzéséhez a megjelenő jóváhagyó ablakban válassza az "Igen" opciót az összes beállítás és az eltárolt csatornák listájának törléséhez.
- 3 A kilépéshez válassza a "Nem" opciót. A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Szoftverfrissítés

A készüléket működtető szoftver frissítése a gyártó által opcionálisan, eseti jelleggel kibocsátott frissítéssel.

- 1 A frissítéshez válassza a "Frissítés USB-ről" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A frissítés megkezdéséhez válassza a "Start" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 3 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot. A frissítés során ne kapcsolja ki a készüléket. A hibásan elvégzett firmware frissítés a készülék működésképtelenné válását okozhatja, és nem minősül garanciális eseménynek!

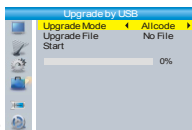

USB eszköz leválasztása

Az "Eszközök" menüből válassza az "USB eszköz biztonságos leválasztása" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot a jóváhagyáshoz. Az értesítő ablak megjelenése után "OK" gombbal zárhatja azt be.




CONAX KÓDOLÁSI INFORMÁCIÓK

Conax kódolási információk

A menüben az alábbi beállítások találhatóak:


- Előfizetés állapota
- Esemény állapota
- Egységek állapota
- CA PIN megváltoztatása
- Korhatár
- Conax CA Információk
- Üzenet lista

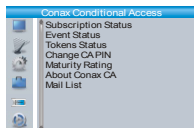

- ① Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü megnyitásához.
- ② A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a "Conax kódolási információk" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- ③ A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a megnyitni kívánt opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- ④ A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

FELVÉTEL főmenü


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza a "Felvétel" opciót, majd nyomja meg a "JÓBB" gombot.
- 3 A kívánt elemet a "FEL"/"LE" gombokkal jelölheti ki. A kiválasztáshoz nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

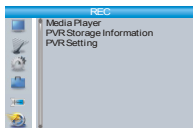

Médialejátszó

Ez a menüpont médiafájlok lejátszására szolgál USB eszköztől.

- 1 Válassza ki a "Médialejátszó" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A médialejátszó megnyitása után a fókusz a készülékhez csatlakoztatott USB-s eszközön lesz. Nyomja meg a "LE" gombot a mappák és fájlok kiválasztásához.
- 3 Az "1" gomb megnyomásával választhat az ablak tetején látható Zenék/Képek/Videók/Felvételek fülek közül.
- 4 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az "OK" gombot a lejátszáshoz.
- 5 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

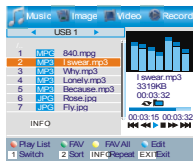

Zenék:

- "PIROS" gomb: Lejátszási lista megjelenítése.
 "ZÖLD" gomb: A kijelölt fájl megjelölése kedvencként. A fájl neve mellett megjelenik az erre utaló ikon. A jelölés törléséhez ismét nyomja meg a gombot.
 "SÁRGA" gomb: A gomb megnyomásával az adott mappában található összes szám hozzáadása a lejátszási listához. A gomb ismételt megnyomásával eltávolíthatja a fájlokat a listából.
 "KÉK" gomb: A szerkesztési almenü megjelenítése.
 "2" gomb: A rendezési ablak megjelenítése. A fájlokat rendezheti Név/Dátum/Méret/Kedvencek szerint.
 "INFO" gomb: A gomb megnyomásával kiválaszthatja a használni kívánt ismétlési módot. A lehetőségek: Mappa ismétlése/Mappa véletlenszerűen/Egy szám ismétlése.
 "EXIT" gomb: Visszatérés az előző mappába.

Képek:

- "PIROS" gomb: Lejátszási lista megjelenítése.
 "ZÖLD" gomb: A kijelölt fájl megjelölése kedvencként. A fájl neve mellett megjelenik az erre utaló ikon. A jelölés törléséhez ismét nyomja meg a gombot.
 "SÁRGA" gomb: A gomb megnyomásával az adott mappában található összes szám hozzáadása a lejátszási listához. A gomb ismételt megnyomásával eltávolíthatja a fájlokat a listából.
 "KÉK" gomb: A szerkesztési almenü megjelenítése.
 "2" gomb: A rendezési ablak megjelenítése. A fájlokat rendezheti Név/Dátum/Méret/Kedvencek szerint.
 "INFO" gomb: Kép beállításainak megjelenítése.
 "3" gomb: Több képes megjelenítési mód.
 "EXIT" gomb: Visszatérés az előző mappába.

NOTE: Képnézetes közben a "PIROS" vagy "ZÖLD" gombbal 3D képeket tekinthet meg.

Videók:

- "KÉK" gomb: A szerkesztés menü megnyitása.
- "2" gomb: Fájlok rendezése név, dátum vagy méret szerint.
- "EXIT" gomb: Visszatérés az előző mappába.

Felvételek:

- "PIROS" gomb: A felvételek átnevezésére szolgáló ablak megnyitása.
- "ZÖLD" gomb: A kiválasztott felvétel zárolása. Jelölje ki a zárolni kívánt felvételt, majd nyomja meg a "ZÖLD" gombot. A készülék kémi fogja a jelszót. (Amennyiben korábban nem adott meg más, az alapértelmezett 0000.) A felvétel zárolásra került. A zárolás feloldásához ismét nyomja meg a "ZÖLD" gombot.
- "SÁRGA" gomb: A kiválasztott felvétel kijelölése törlésre.
- "EXIT" gomb: Visszatérés az előző mappába.

Felvevő információk

Ebben a menüpontban általános információkat találhat a készülékhez csatlakoztatott USB-s eszközzről.

- ① A "Felvétel" menüből válassza a "HDD információk" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- ② A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.


• **Formázás** (Opciók: FAT/NTFS)

Az USB-s eszköz formázásához nyomja meg a "SÁRGA" gombot. A "JOBBI"/"BAL" gombokkal válassza ki a használni kívánt fájlrendszert. A formázás indításához nyomja meg az "OK" gombot. Ha mégsem kívánja formázni az eszközt, válassza a "Mégsem" gombot.


Figyelem! A formázás során minden adat törlődik az USB-s eszközzről!

• **Felvevő beállítás** (Opciók: REC&TMS/Record/Timeshift)

A beállító ablak megjelenítéséhez nyomja meg a "KÉK" gombot. A "JOBBI"/"BAL" gombokkal válassza ki a használni kívánt felvevő módot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az "OK", a kilépéshez a "Mégsem" gombot.

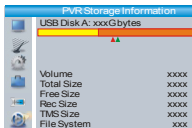

Format DVR Set




Felvétel beállításai

Ebben a menüben a felvevő funkcióval kapcsolatos beállításokat talál.

A beállítani kívánt elemet a "FEL"/"LE" gombokkal jelölheti ki. A kívánt értékek beállításához használja a "BAL"/"JOBBI" gombot.

- TimeShift: Automatikusan/Pause gombbal indul/Ki
- Timeshift rögzítése: Be/Ki
- PS felvétel: Be/Ki

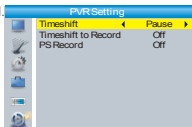

TIMESHIFT/FELVÉTEL

Műsorok rögzítéséhez ill. az időeltolódásos felvétלקészítéshez (time shift) csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a készülékhez.

- Time shift: lehetősége van az éppen futó műsor szüneteltetésére és folytatására
- Műsorok rögzítése külső USB-s tárolóeszköze.
- A felvétלקészítés leáll, ha a készülékhez csatlakoztatott tárolóhelyen elfogy a rendelkezésre álló szabad kapacitás.

MEGJEGYZÉS:

A megfelelő működéshez nagy írási sebességgel rendelkező, USB2.0 csatlakozású tárolóeszköz használata szükséges. A felvétלקészítési és timeshift funkció használatához legalább 2GB kapacitású eszköz szükséges.

Timeshift

Indítása

- Műsornézés közben nyomja meg a "PAUSE" gombot a timeshift funkció indításához.
- A "JOB" és "BAL" gombokkal a műsor kívánt pontjára ugorhat (ez nem lehet későbbi, mint a műsor valós időben sugárzott pozíciója). Nyomja meg az "OK" gombot.



Műveletek

Késleltetett lejátszás során az alábbi műveletek használhatóak:

- Nyomja meg a "PAUSE" gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.
- Nyomja meg az "ELŐRE" gombot az előretekeréshez.
- Nyomja meg a "VISSZA" gombot a visszatekeréshez.

Leállítás

A Timeshift leállításához nyomja meg a "STOP" gombot.

Felvétלקészítés

Azonnali rögzítés

- Műsornézés közben nyomja meg a "RECORD" gombot az éppen sugárzott műsor rögzítéséhez.
- Ha ismét megnyomja a "RECORD" gombot, beállíthatja a felvétel hosszát.
- A felvétel kézi leállításához nyomja meg a "STOP" gombot.
- A felvétel leállításához a megjelenő kérdésre válaszoljon "Igen"-nel. "Nem" választása esetén a felvétלקészítés folytatódik.

MEGJEGYZÉS:

Kérjük, hogy lehetőség szerint márkás (pl. Samsung, Sony, Sandisk) USB-s tárolóeszközt használjon felvétלקészítési célra az inkompatibilitási problémák elkerülése érdekében. Egyes, nem neves gyártótól származó USB-s eszközök esetleg nem működnek együtt a készülékkel.

Az adások rögzítéséhez gyors írási sebességgel rendelkező eszköz használatát javasoljuk, mivel nem elégséges írási sebességgel rendelkező eszközök használata esetén a rögzített felvételek akadozhatnak.

Külső merevlemezek használata esetén külső táppal rendelkező eszközök használata javasolt, mivel egyes, külső táppal nem rendelkező merevlemezek esetleg nem működnek együtt a készülékkel.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Az optimális vételi viszonyok elérése érdekében kérjük, hogy tanulmányozza a szolgáltató antennára ill. kábelezésre vonatkozó ajánlásait. A nem megfelelő komponensekből felépített rendszerből fakadó vételi hibák nem minősülnek garanciális eseménynek!
A műsorszolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szolgáltatóhoz.

| Hibajelenség | Valószínű okok | Tennivalók |
|---|--|---|
| Nem világít a készenléti állapotot jelző lámpa | Tápkábel nincs bedugva Biztosíték hiba | Ellenőrizze a tápkábelt Keresse fel a szervizt |
| Nincs jel | Helytelen antenna csatlakozás Hibás/nem jól beállított antenna Nincs lefedettség | Ellenőrizze az antenna kábelezését Ellenőrizze az antennát Forduljon a szolgáltatóhoz |
| Nincs kép/hang | A TV-n nincs kiválasztva a helyes videóbemenet | Válassza ki a helyes videóbemenetet |
| "Kódolt csatorna" üzenet jelenik meg a képernyőn | A csatorna megtekintéséhez érvényes előfizetői kártya szükséges | Amennyiben rendelkezik előfizetői kártyával, helyezze azt az olvasóba |
| A készülék nem reagál a távirányítóra | A készülék ki van kapcsolva A távirányító nem a készülék felé mutat Valami takarja az infravörös vevőt Az elemek lemerültek | Kapcsolja be a készüléket Íranyítsa a távirányítót a készülék előlapja felé Távolítsa el az akadályt Cserélje ki az elemeket |
| Elfelejtett csatorna zárolási kód | | A csatorna zárolás törléséhez kerestesse újra a csatornákat |
| Elfelejtett menü zárolási kód | | Forduljon a forgalmazóhoz |
| A készülék nem kezelhető a távirányítóval | (1) Az elemek lemerültek a távirányítóban (2) Valamilyen tárgy akadályozza az infravörös sugarak útját a távirányító és a készülék vevőegysége között | (1) Cserélje ki az elemeket (2) Ellenőrizze, hogy nincs akadály a készülék és a távirányító között |
| Nincs vételi jel, miután a készüléket másik helyiségben helyezte üzembe | Az antennajel az új helyiségbe való beérkezés során annyira legyengül, hogy a készülék nem képes adást fogni. Ilyen esetekben javasolt antennaszerező szakember felkeresése és a rendszer vizsgálata. | Csatlakoztassa az antennát közvetlenül a készülékhez Forduljon antennaszerező szakemberhez |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| <u>TUNER ÉS CSATORNÁK</u> | <ul style="list-style-type: none">• DVB-T, DVB-T2 TÁMOGATÁS• RF BEMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ANYA)• RF KIMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, APA (ÁTMENŐ))• FREKVENCIASÁV: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF)• JELSZINT: -15 ~ -70 dbm |
| <u>DEKÓDER</u> <ul style="list-style-type: none">• Videó dekóder• Hang dekóder• BEMENET• VIDEO FORMÁTUMOK• VIDEÓ KIMENET• MODULÁCIÓ | MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP TÁMOGATVA, Dolby D+/Dolby D MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF MAX. 48Mbit/s 4:3/, 16:9, VÁLASZTHATÓ HDMI, CVBS QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| <u>CSATLAKOZÓK</u> <ul style="list-style-type: none">• TUNER• KOAXIÁLIS• ADATCSATLAKOZÓ• RCA KIMENET• HDMI | ANTENNA BEMENET x1, LOOP(ÁTMENŐ) x1 KOAXIÁLIS x1 USB CSATLAKOZÓ CVBS/J/B x1 HDMI KIMENET x1 |
| <u>TÁPELLÁTÁS</u> <ul style="list-style-type: none">• TÁPEGYSÉG• FOGYASZTÁS | 12V --- 1A MAX. 7W |

MEGJEGYZÉS:

A készülék formaterve, tulajdonsága és funkciói eltérhetnek az ebben a kézikönyvben ismertetettől!



Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby márkajelzés és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

alcord
HDT - 2900

Distributor / Forgalmazó
Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcordingital.com