

# ACCESS Q784M

7"IPS, multitouch tablet

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



The Dalcor logo, featuring a stylized lowercase 'd' with a red dot above it, followed by the letters 'alcor' in a bold, sans-serif font.

# Alcor Access Q784M Táblagép

## Kezelési útmutató

### BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK


Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros vagy párás helyen. Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben. Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek.
  - Óvja a készüléket az ütődésektől. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az eszközt. Ezek a fizikai behatások a készülék megsérülését vagy hibás működését eredményezhetik.
  - Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, ha az eszközt fülhallgatóval használja. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülcsengést vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát. Nem javasoljuk továbbá, hogy a készüléket fülhallgatóval használja gépjárművezetés vagy közúti közlekedés során, mivel ez balesetveszélyes lehet. Amennyiben az eszközt gyalogosként fülhallgatóval használja, legyen különös figyelemmel pl. gyalogátkelőhelyek megközelítésekor!
  - Ne szakítsa meg az adatkapcsolatot a készülék és a számítógép között a beépített memória formázása közben illetve ha fájlokat másol az eszközre vagy onnan számítógépére. Az adatkapcsolat megszakítása hibás működést, valamint a készüléken vagy a számítógépen tárolt adatok megsérülését illetve elérhetetlenné válását okozhatja.
  - A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék memóriájában tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkor felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti a memória tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az eszköz memóriájában található adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
  - A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható vagy cserélhető részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta. A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti. Nem jogosult személy által végzett módosítások a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezik.
  - A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót vagy benzint, mivel ez a készülék vagy a burkolat megsérülését okozhatja. Az eszköz burkolatát kizárólag puha, száraz ruhával végezze.
  - Ha a készülék akkumulátora töltés közben felpúposodik, égett vagy szokatlan szagot bocsát ki, a készülék töltését haladéktalanul szakítsa meg, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel!
  - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektronikus eszközök használata nem engedélyezett - például repülőgépen.
  - Ne használja az eszközt gépjárművezetés vagy séta közben, mivel balesetet okozhat.
- ※ A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. A készülék funkciói és működése firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
- ※ (A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától.)

### Megjegyzések:



- A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást (működés és/vagy tápellátás tekintetében) minden USB eszközzel és nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely a készülék használata során következik be. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.
- Ha a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön nagy mennyiségű adat található, a tárolóeszköz inicializálása hosszabb időt vehet igénybe.
- Egyes USB-s eszközöket a készülék nem ismerhet fel a használt fájlrendszertől vagy kapacitástól függően.
- Egyes, támogatott formátumú médiafájlok kodek típusától és -beállítástól függően esetleg nem játszhatóak le. A támogatott fájlformátumok listája csupán tájékoztatóul szolgál. A támogatott formátumok listája firmware frissítés után előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért vagy kompatibilitásáért.
- A mobil adatforgalom használatával kapcsolatban költségek merülhetnek fel. Tájékoztatásért forduljon mobilszolgáltatójához! A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a mobilinternet használata során felmerülő költségekért!
- Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek eltérhetnek a készüléken láthatóaktól.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai vagy szerkesztési hibákért.
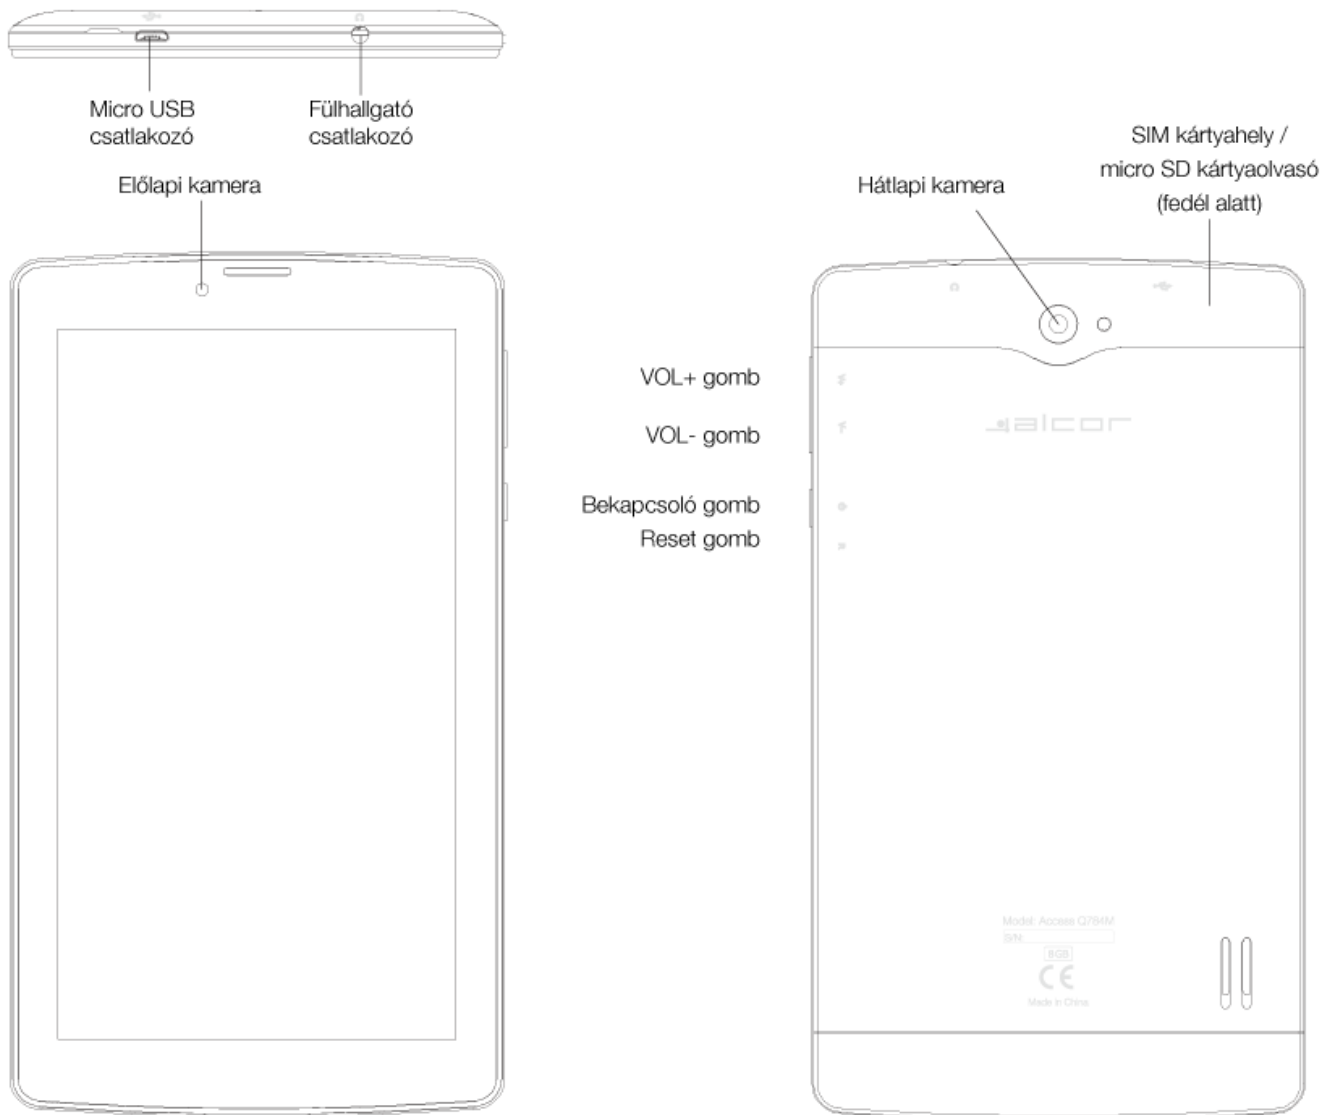
## A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEINEK ISMERTETÉSE



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (  ) gombot három másodpercig. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a Bekapcsoló (  ) gombot, majd a kijelzőn megjelenő opciók közül válassza a "Kikapcsolás" opciót. Az opció nyugtázása után a készülék kikapcsol.

### Az érintőkijelző ki- és bekapcsolása

Ha a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a Bekapcsoló (  ) gombot a kijelző kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához.

**Megjegyzés:** A kijelző bekapcsolása után az érintőkijelző zárolásának feloldásához húzza a lakat ikont jobbra, a nyitott lakat rajzára.

### Az érintőkijelző használata

A készülék érintőkijelzőjét az alábbi módokon használhatja:

1. Megérintve tartás: Érintse meg a kívánt elemet, majd tartsa megérintve a kijelzőt, amíg a kívánt művelet vagy funkció meg nem jelenik. (A kijelzőt elég finoman megérinteni, kérjük ne fejtessen ki rá erős nyomást, mivel ez a kijelző sérülését okozhatja.)

2. Húzás ("Vonzolás"): Érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd húzza ujját a kijelző kívánt pontjára (közben végig tartsa megérintve a kijelzőt). Ez a mozdulat használható például elemek mozgatásához a Főképernyőn.
3. Seprés vagy csúsztatás: Érintse meg a kijelzőt, és ujját gyors mozdulattal pöccintse jobbra vagy balra illetve fel vagy le, miközben a kijelzőt megérintve tartja. Ez a mozdulat használatos lapozáskor, vízszintes vagy függőleges irányba történő görgetéskor, stb.
4. Csippentés: Egyes alkalmazásokban (például az Internetböngészőben, a Képgalériában vagy a Térképekben) a képernyő tartalmának nagyításához érintse meg a kijelzőt a hüvelyk- és mutatóujjával, majd ujjait távolítsa egymástól. A kicsinyítéshez ujjával végezzen csippentő mozdulatot.

**Megjegyzés:** A kijelző sérülésének elkerülése érdekében a kijelzőt kizárólag ujjheggyel kezelje, és óvja azt hegyes vagy éles tárgyaktól. Ne fejtessen ki erős nyomást a kijelzőre, mivel az eltörhet vagy megsérülhet, illetve sérülést okozhat. A fizikai behatás miatt megsérült érintőkijelzők cseréje nem minősül garanciális eseménynek, cseréjüket a szerviz díjfizetés ellenében végzi.

## TÁRHELY ÉS MEMÓRIAKÁRTYA

**Micro SD kártya behelyezése:** óvatosan helyezze a memóriakártyát a kártyaolvasó nyílásába úgy, hogy a kártyán található címke (felirat) a készülék hátlapja felé mutasson. A kártyát óvatosan nyomja a helyére. A kártya behelyezését egy finom kattánás jelzi. Amennyiben a kártya nem tolható be a nyílásba, ne erőltesse azt, mivel ez a memóriakártya vagy az olvasó megsérülését okozhatja. Kérjük ilyen esetben ellenőrizze, hogy megfelelő pozícióban próbálja-e a helyére tolni a kártyát.

**Micro SD kártya eltávolítása:** finoman nyomja meg a memóriakártya élét, amíg egy halk kattánást nem hall, és a kártya ki nem lökődik a helyéről. Ezt követően a memóriakártya eltávolítható.


**Megjegyzés:** A MicroSD kártya nem a készülék tartozéka, annak megvásárlása külön szükséges. A készülék által támogatott legnagyobb memóriakártya méret 32GB.

## FÁJLOK MÁSOLÁSA

- (1) Csatlakoztassa táblagépét számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- (2) A sikeres csatlakozást az értesítési sávban megjelenő ikon mutatja. Húzza le az értesítési sávot a használni kívánt USB működési mód kiválasztásához: ehhez érintse meg a csatlakozásról értesítő üzenetet (pl. "Csatlakoztatva médiaeszközként. Érintse meg a további USB-opciókért."). Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  - USB tároló: a készülék memóriája ebben az esetben cserélhető lemezként működik a számítógéphez történő csatlakoztatás után, azaz hasonló módon másolhat rá fájlokat, mint pl. egy pendrive-ra.
  - Médiaeszköz (MTP): médiafájlok másolása a készülékre
  - Kamera (PTP): a számítógép digitális fényképezőgépként érzékeli a készüléket a csatlakoztatást követően.
  - Csak töltés: ebben az esetben adatcsere nem történik az USB kábelen keresztül, kizárólag a készülék akkumulátora töltődik.

# FŐKÉPERNYŐ

## A főképernyő áttekintése

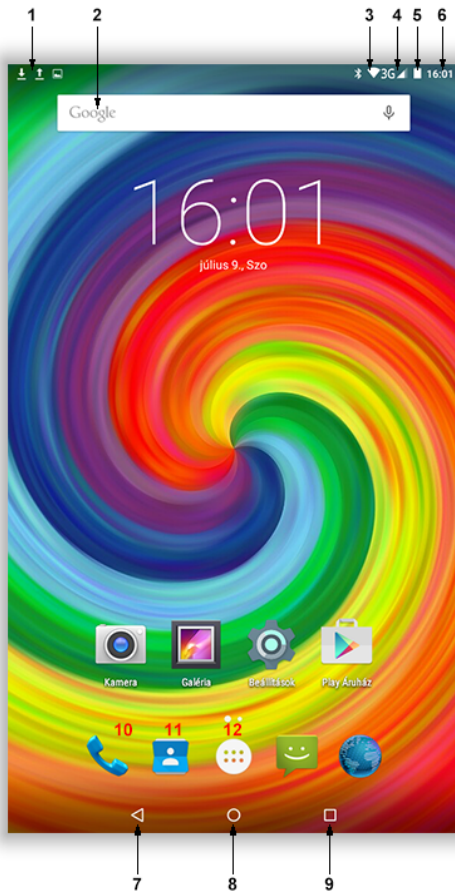



- (1) Futó alkalmazások és rendszertevékenységek állapotjelző ikonjai.
- (2) Google kereső sáv.
- (3) A vezeték nélküli internetkapcsolat ill. Bluetooth állapotának megjelenítése.
- (4) Mobilhálózat jelerőssége (SIM1, SIM2).
- (5) A készülék akkumulátorának töltöttsége.
- (6) A pontos idő.
- (7) Visszatérés az előző képernyőre, legyen az egy másik alkalmazás vagy az éppen használt alkalmazás előző képernyője. A Főképernyőre történő visszatérés után nem léphet vissza korábbi állapotra.
- (8) A főképernyő megnyitása. Többképernyős főképernyő használata esetén a középső főképernyő jelenik meg a kijelzőn a gomb megérintésével.
- (9) Korábbi alkalmazások listája. A korábban elindított, és még futó alkalmazások bélyegképes listájának megjelenítése. A lista bármelyik alkalmazására átválthat bélyegképének megérintésével. A bélyegkép jobbra seprésével eltávolíthatja az adott alkalmazást a listából.
- (10) Tárcsázó megnyitása.
- (11) Névjegyzék megnyitása.
- (12) A készüléken található alkalmazások listájának megjelenítése.


## A Főképernyő kiterjesztése

A főképernyő több különálló képernyőből állhat, melyek mindegyikére szabadon helyezhet programindító ikonokat vagy modulokat. A képernyők közötti váltáshoz seperjen ujjával jobbra vagy balra.


## A Főképernyő elemeinek testreszabása


- (1) Elemek hozzáadása a főképernyőhöz: érintse meg az  ikont az alkalmazások és programmodulok megjelenítéséhez, majd a kívánt elemet tartsa megérintve és helyezze a Főképernyőre. (Megjegyzés: A készülék figyelmeztető üzenetben tájékoztatja, ha a kiválasztott képernyőn nincs elég hely az elem elhelyezéséhez.)
- (2) Elemek mozgatása a főképernyőn: tartsa megérintve a mozgatni kívánt elemet, majd húzza a kívánt helyre azt és engedje el.
- (3) Elem eltávolítása a főképernyőről: tartsa megérintve az eltávolítani kívánt elemet, majd húzza a képernyő tetején található  ikonra az eltávolításhoz. (Megjegyzés: Az adott alkalmazás nem törlődik a készülékről, csupán a Főképernyőről kerül eltávolításra.)

## A háttérkép megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások ikont () a készülékbeállítások megjelenítéséhez, majd a Megjelenítés almenüben állítsa be a használni kívánt háttérképet.

## Az alkalmazások és programmodulok megjelenítése

A készülékre telepített alkalmazások illetve programmodulok megjelenítéséhez érintse meg a képernyő alsó, középső részén található  ikont.

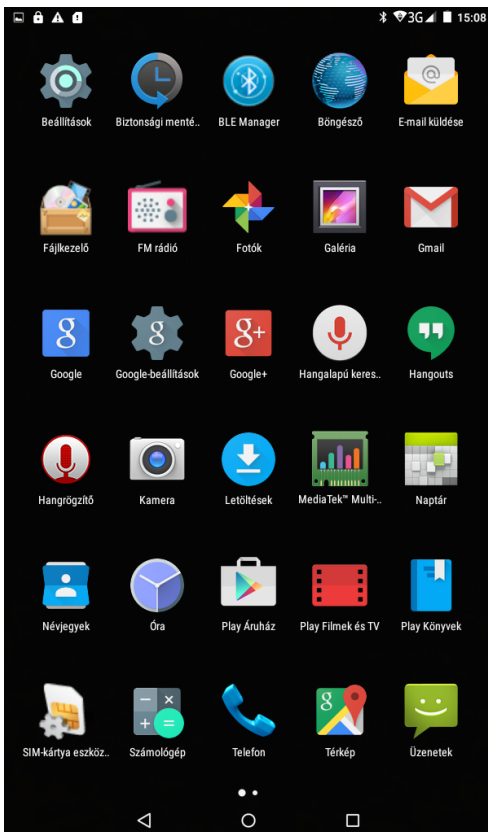

## INTERNETBÖNGÉSZÉS

### Wi-Fi csatlakozás létrehozása

A készülék vezeték nélküli kapcsolatot használ az internet eléréséhez. Egyszerűen kapcsolódhat otthoni vagy munkahelyi vezeték nélküli hálózatához, illetve lehetősége van szabadon elérhető vezeték nélküli hálózatok használatára is különféle helyeken – például kávézókban, könyvtárakban vagy bevásárlóközpontokban.

Wi-Fi csatlakozás létrehozásához kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Érintse meg a **Beállítások** ikont
- (2) Tolja a Wi-Fi kapcsolót jobbra, "BE" állásba
- (3) Az eszköz megkeresi és kijelzi a közelben elérhető összes Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a használni kívánt hálózatot a listából, majd érintse meg a "Kapcsolódás" gombot a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Jelszóval védett hálózat esetén a jelszó megadása is szükséges a kapcsolódáshoz. Ezt a hálózat kezelőjétől vagy üzemeltetőjétől tudja beszerezni.)

#### Megjegyzések:



1. Az elérhető hálózatok listája folyamatosan, automatikusan frissül.
2. A készülék automatikusan kapcsolódik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokhoz, amennyiben azok elérhető közelségben vannak, és a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van.
3. Ha a készülék a "nincs kapcsolat" vagy a "csatlakozás sikertelen" üzenetek egyikét jeleníti meg, az a legtöbb esetben arra utal, hogy a kapcsolódás során megadott jelszó nem megfelelő vagy hibásan lett megadva a csatlakozás során. A jelszó ismételt beírásához válassza ki a Wi-Fi hálózatot, érintse meg az "Elfelejt" gombot, kapcsolja ki majd ismét be a Wi-Fi kapcsolót, és próbáljon újra kapcsolódni a kiválasztott hálózathoz.
4. A készülék eltárolja az adott Wi-Fi hálózat beállításait, így minden használni kívánt hálózatot csak egyszer szükséges beállítani, a későbbi csatlakozások során a készülék automatikusan kapcsolódik majd.

## SIM kártya behelyezése, 2G/3G mobilhálózat használata

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a készüléken.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Helyezze a SIM kártyát a készülékbe. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes irányra (a SIM kártya érintkezői a kijelző felé mutassanak), majd kapcsolja be az eszközt. (Ügyeljen arra, hogy a SIM kártyák helyét takaró fedelet visszailleszse a helyére, mivel ez tartalmazza a működéshez szükséges antennát.)
4. Várja meg, amíg az állapotjelző sávon megjelenik az adatkapcsolat sebességét ill. a használt mobilhálózat

térerejét jelző ikon ( vagy , a készülékbe helyezett SIM kártya és ill. az ahhoz tartozó

adatkapcsolati díjcsomag illetve az aktuális mobilhálózati lefedettség függvényében). A SIM kártya beállításától függően a készülék bekapcsolása után szükség lehet a PIN kód megadására is. Ezt követően a

 gomb megérintésével megnyithatja a tárcsázót, a  gomb megnyomásával indíthat hívást. A készülék támogatja a 2G és 3G hálózatokon történő hanghívást valamint a mobil adatforgalmat is.

**Megjegyzés:** A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés szükséges, illetve díjcsomagtól függően díjköteles lehet. Az ezzel kapcsolatos részletekért kérjük, forduljon mobilszolgáltatójához. A gyártó ill. forgalmazó cég nem vállal felelősséget a készülék használatával kapcsolatban felmerült költségekért!



## A SIM kártya eltávolítása

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Óvatosan húzza ki a SIM kártyát az olvasóból.

### Megjegyzés:


1. A SIM kártya védelme érdekében kérjük, hogy a kártya készülékbe helyezése ill. eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. A SIM kártya behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a kártya megrongálódhat.
3. A gyártó cég nem vállal felelősséget a SIM kártyán tárolt adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy ezen adatokról biztonsági másolatot készítsen.


## Mobilinternet beállítások

A mobil adatforgalom használatához meglévő mobilinternet előfizetés ill. megfelelő készülékbeállítás szükséges. A szükséges készülékbeállításokkal kapcsolatban kérjük, hogy forduljon mobilszolgáltatójához.


A mobilhálózattal kapcsolatos beállítások a Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok menüpontban találhatóak.


## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- Bluetooth be/ki: A Bluetooth funkció be- és kikapcsolásához használja a Bluetooth kapcsolót a Beállításokban.
- Eszköz átnevezése: Az átnevezéshez érintse meg az  ikont és válassza az "Eszköz átnevezése" menüpontot, majd adja meg a kívánt nevet. (Párosított eszköz esetén az eszköz neve mellett található fogaskerék ikon megérintésével is átnevezheti az adott eszközt.)
- Párosítás és csatlakozás: Válassza ki azt a Bluetooth-képes eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné táblagépét, majd adja meg a párosításhoz szükséges PIN kódot mindkét készüléken a párosítás befejezéséhez.

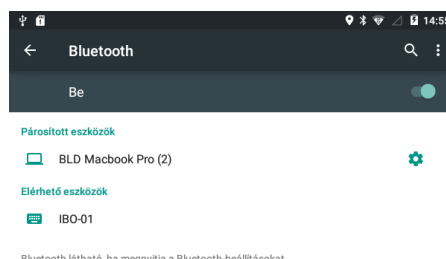


## INTERNETBÖNGÉSZŐ


Az alkalmazások listájában érintse meg az  ikont az Internetböngésző indításához. A megnyitni kívánt oldal címét írja be a címsávba. Az oldal betöltése után a tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn.

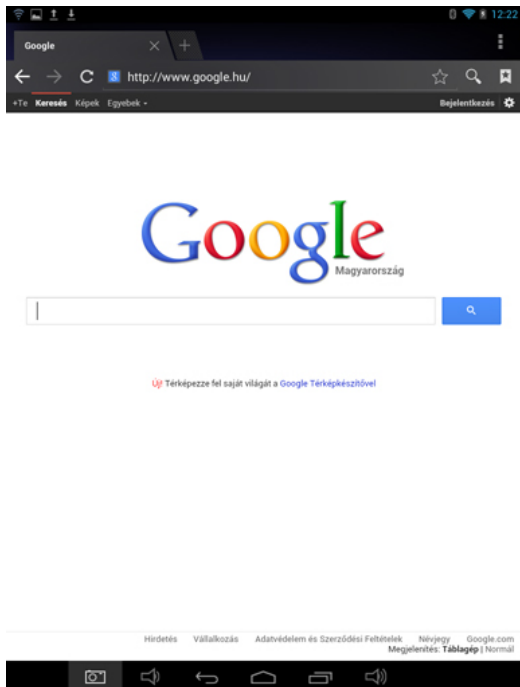


### Könyvjelzők kezelése

(1) Könyvjelző hozzáadása weboldalhoz

Érintse meg a címsávban látható  ikont az éppen megnyitott weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez. A könyvjelző mentésének jóváhagyásához érintse meg az "OK" gombot.

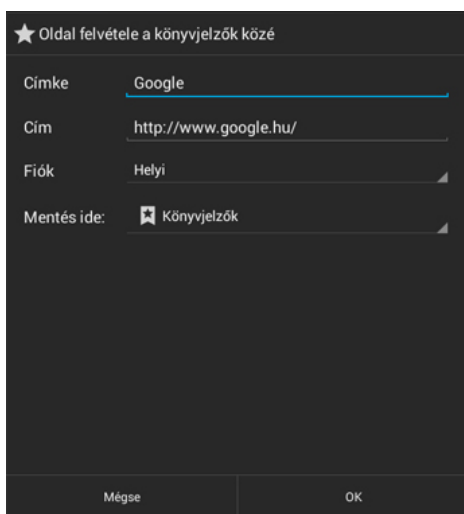


(2) Könyvjelző megnyitása

Érintse meg a címsáv mellett található  ikont a könyvjelzők listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a


használni kívánt könyvjelzőt.

### (3) Könyvjelző szerkesztése

A könyvjelzők listáját megnyitva érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt a felugró menü megjelenítéséhez, mely az alábbi ábrán látható. A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a Könyvjelző szerkesztése opciót.

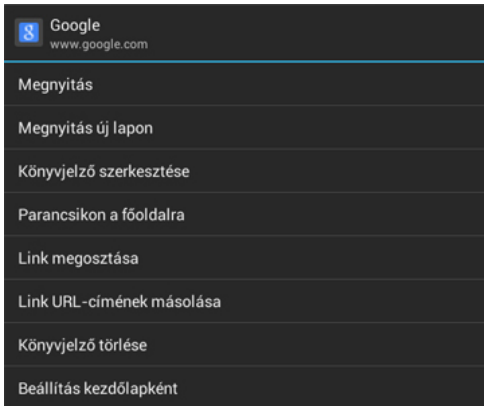

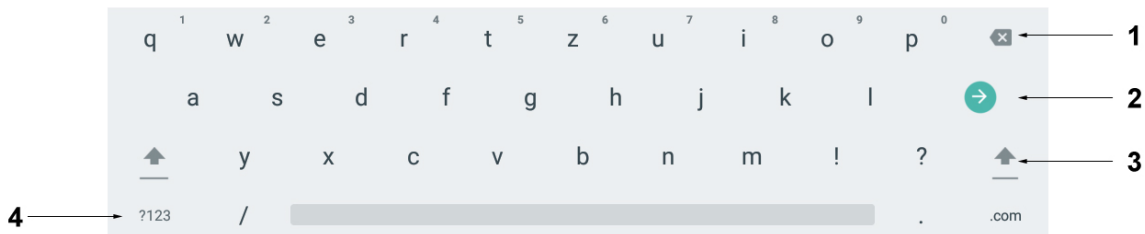


### A képernyő billentyűzet használata




- (1) Visszatörlés gomb
- (2) A szövegbevitel végeztével a következő lépés kiválasztása (Enter)
- (3) Váltás kis- és nagybetűs írásmód között
- (4) Váltás szövegbevitel és számok/írásjelek bevitele között

### Az internetböngésző használata

- (1) A tartalom görgetéséhez húzza ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn. (Ügyeljen arra, hogy görgetés során ne érintse meg az oldalon található hiperhivatkozásokat, mivel ekkor a készülék megnyitja a hivatkozott oldalt.)
- (2) Hiperhivatkozás (link) megnyitásához egyszerűen érintse azt meg.
- (3) Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.
- (4) A böngésző beállításainak eléréséhez érintse meg a  ikont.
- (5) A főképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

## BEÁLLÍTÁSOK

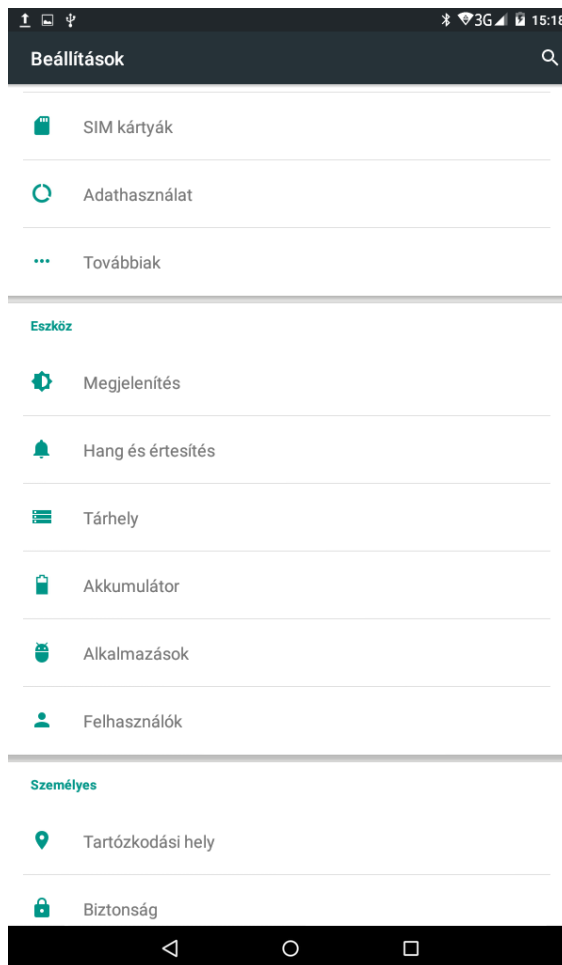

A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont. Az alábbi beállítások érhetőek el:

**Wi-Fi:** A Wi-Fi kapcsolat kezelőfelülete

**Bluetooth:** A Bluetooth kapcsolat kezelőfelülete

**SIM kártyák:** SIM kártyával kapcsolatos beállítások

**Adathasználat:** A készülék adathasználatának megjelenítése

**Megjelenítés:** A kijelzővel kapcsolatos beállítások

**Hang és értesítés:** Értesítések és hangok beállítása

**Tárhely:** Az alkalmazások által elfoglalt és a rendelkezésre álló tárhely megjelenítése

**Akkumulátor:** Az akkumulátor használat megjelenítése

**Alkalmazások:** A készülékre telepített alkalmazások kezelése

**Tartózkodási hely:** Helymeghatározással és GPS-szel kapcsolatos beállítások

**Biztonság:** A készülék védelme jelszóval vagy jelszóval ill. egyéb biztonsággal kapcsolatos beállítások

**Nyelv és bevitel:** A készülék nyelvének és a bevitelhez használt billentyűzet beállításai

**Biztonsági mentés és visszaállítás:** A készüléken tárolt adatok mentése ill. visszaállítása

**Fiók hozzáadása:** Vállalati, POP3/IMAP e-mail vagy Google fiókatatok hozzáadása

**Dátum és idő:** Az aktuális dátum/idő beállítása és kezelése


**Be- és kikapcsolás ütemezése:** A készülék időzített ki- és bekapcsolásának beállítása


**Kisegítő lehetőségek:** A készülék kezelését elősegítő opciók látássérült felhasználók részére


**Nyomtatás:** Nyomtatással kapcsolatos beállítások

**A táblagépről:** A készülék tulajdonságainak, szoftververziójának megjelenítése


## ZENEHALLGATÁS

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont a zenelejátszó alkalmazás indításához. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt (a fájlok között felfelé vagy lefelé seprő mozdulattal görgethet), majd érintse meg a lejátszás indításához.

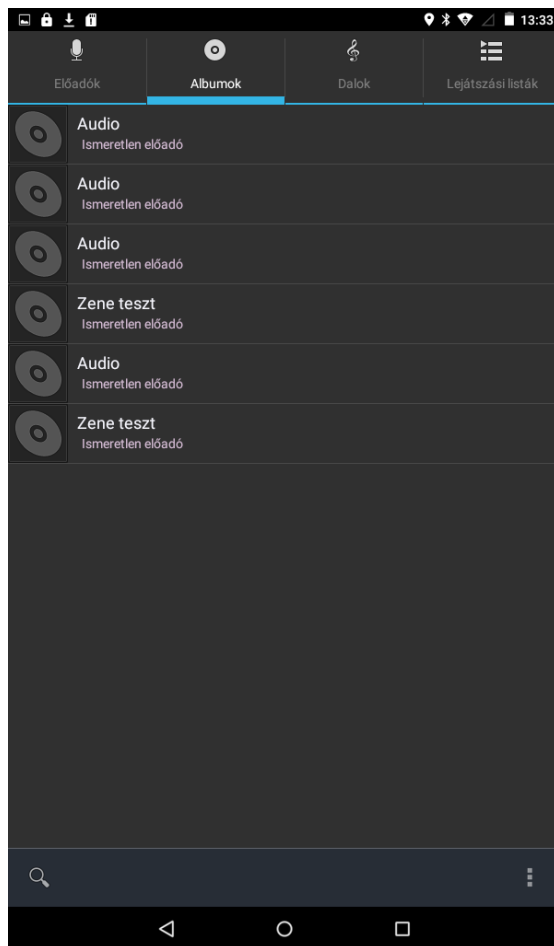


: Dalok rendezése előadó szerint


: Dalok rendezése album szerint


: A készüléken található összes zeneszám megjelenítése


: A lejátszási listák megjelenítése

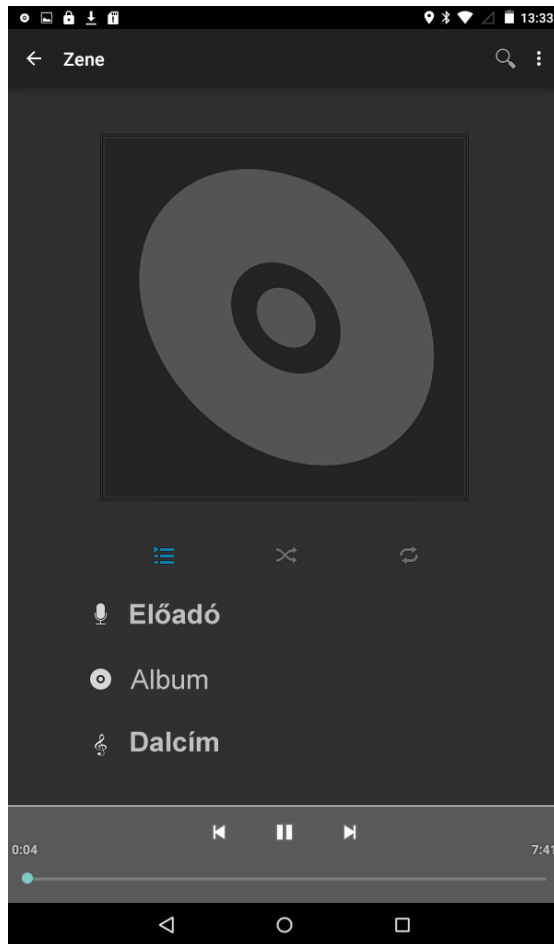


A zenelejátszó alkalmazás kezelőfelületén található gombok ismertetése:

: A lejátszásból eltelt idő vizuális megjelenítése. Az állapotjelző sávot a kívánt helyen megérintve közvetlenül a lejátszott zeneszám adott pontjára léphet.

: Érintse meg röviden a gombot az előző vagy következő fájl lejátszásához, vagy tartsa megérintve a gombot az éppen lejátszott zenefájlban történő vissza- vagy előretekeréshez.


: A zenefájlok listájának megjelenítése

: A véletlen sorrendű lejátszási mód be- és kikapcsolása

: Az ismétlési mód kiválasztása: összes zeneszám ismétlése, egy zeneszám ismétlése, ismétlési kikapcsolva


## FÉNYKÉPEK MEGJELENÍTÉSE

A Galéria alkalmazás szolgál a videó- és képfájlok lejátszására, legyenek azok a készüléssel készítették vagy utólag az eszközre másoltak. Az alkalmazás automatikusan megkeresi és albumokba rendezi a készülék beépített memóriájában valamint a memóriakártyán található lejátszható tartalmakat (kép- és videófájlokat). A képnézegető

alkalmazás indításhoz érintse meg a  ikont.

### Fényképek megtekintése

- (1) A készüléken található képeket az eszköz bélyegképekként listázza a Galéria alkalmazás elindítását követően. A képek között balra vagy jobbra sepréssel lapozhat.

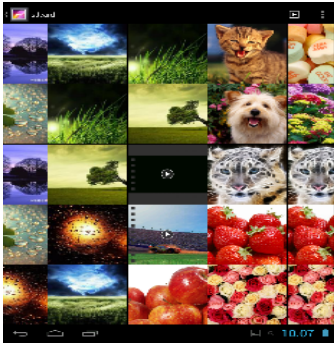


- (2) Érintse meg azt a képet, amelyet teljes képernyőn kíván megtekinteni.




- (3) Végezzen ujjával balra vagy jobbra seprő mozdulatot a képek közötti lapozáshoz.  
(4) Hüvelyik- és mutatóujjával végezzen csippentő mozdulatot a képernyőn a kép kicsinyítéséhez. A kép nagyításához közelítse egymáshoz ujjait.


### A menü megjelenítése

Képnézegetés közben érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található **Menü** ikont.

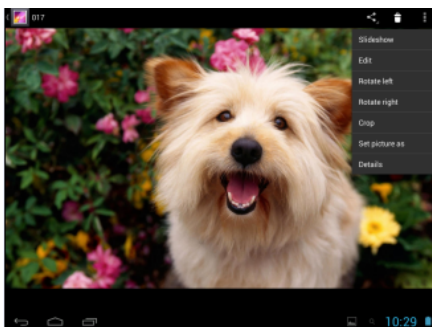

## A BEÉPÍTETT KAMERA HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazások listáját, majd érintse meg a  ikont. A kamera alkalmazás kezelőképernyőjét az alábbi ábra mutatja:

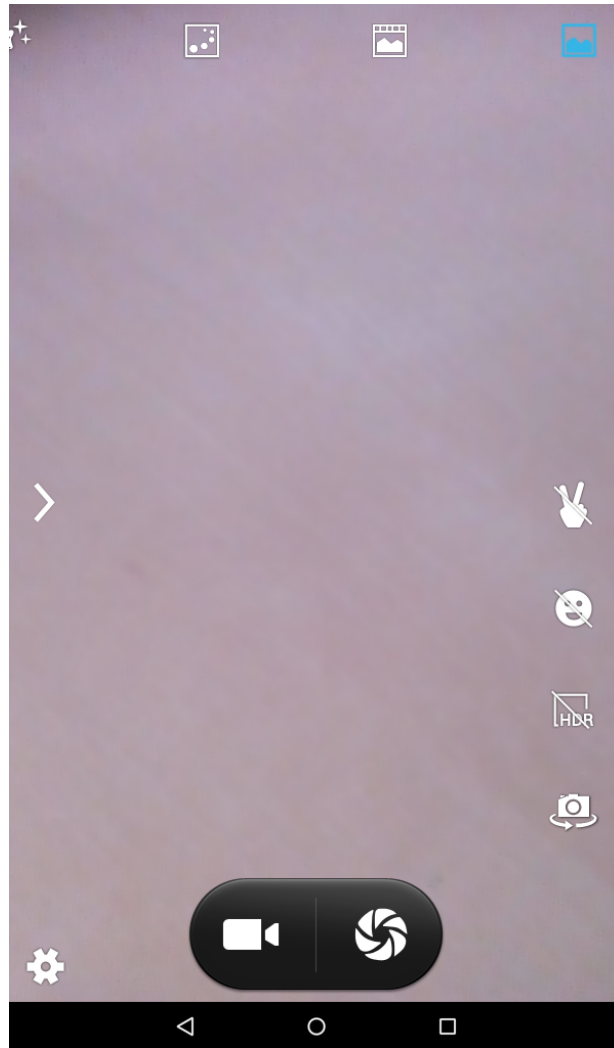

### Fényképezőgép mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
- (2) Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot (📷).
- (3) További beállításokat találhat a képernyő felső ill. jobb oldali szélén.
- (4) A fotó elkészítése után a képgalériában tekinthető meg.

### Videófelvevő mód

- (1) Nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Kamera** opciót.
  - (2) A felvételkedészítés megkezdéséhez érintse meg a felvevő gombot (📹).
- A felvételkedészítés leállításához ismét érintse meg a felvevő gombot.

## EGYÉB ALKALMAZÁSOK

A készülékre előre telepítettünk néhány hasznos alkalmazást, többek között Naptár, Számológép vagy Hangrögzítő programokat. Ezen alkalmazások kezelésének ismertetésére külön nem tér ki ez az Útmutató.

## ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülékre gyárilag telepített alkalmazásokon kívül egyéb forrásból származó, harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére is lehetősége van.



## Alkalmazások vásárlása és letöltése

A készülékre számtalan érdekes, ingyenes vagy fizetős alkalmazás érhető el. Ezek két forrásból szerezhetők be: vagy a Play alkalmazásboltból vagy az internetről.

## Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez kérjük, hogy kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Nyissa meg a Fájlkészítő alkalmazást, majd tallózza be a telepíteni kívánt alkalmazás .apk formátumú telepítőfájlját.
- (2) Érintse meg a telepítőfájlt a telepítés megkezdéséhez. Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítésekor előfordulhat, hogy a készülék biztonsági figyelmeztetést jelenít meg az alkalmazás telepítésével járó veszélyekről. Ebben az esetben – amennyiben továbbra is telepíteni kívánja az adott alkalmazást – a Beállításokban engedélyezze a nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítését. (Figyelem! Nem ellenőrzött forrásból származó alkalmazások telepítése esetén veszélynek teheti ki készülékét vagy az azon tárolt adatokat. A gyártó cég mindennemű felelősséget elhárít bármilyen, harmadik féltől származó alkalmazás telepítése vagy használata során fellépő adatvesztéssel, a készüléken tárolt adatok sérülésével vagy kompromittálódásával kapcsolatban.)
- (3) A telepítés befejezése után az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások között, és készen áll a használatra.

## Alkalmazások eltávolítása


- (1) Nyissa meg a Beállításokat.
- (2) Válassza az "Alkalmazások" opciót.
- (3) Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- (4) Érintse meg az "Eltávolítás" gombot az alkalmazás eltávolításához.
- (5) A kiválasztott alkalmazást úgy is eltávolíthatja, hogy megérintve tartja annak ikonját az alkalmazások listájában, majd a képernyő tetején bal oldalt megjelenő szemeteszkuka ikonra húzza azt.

## Megjegyzés:

- (1) A készülékre gyárilag telepített alkalmazások nem távolíthatók el, de lehetőség van futásuk leállítására vagy letiltására.
- (2) A készülékre csak .apk formátumú csomagfájlok telepíthetők.
- (3) Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem futtathatók a készüléken. A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást illetve a hibamentes működést minden harmadik féltől származó szoftverrel. További információért illetve terméktámogatásért kérjük, hogy forduljon a szoftver készítőjéhez.
- (4) Javasoljuk, hogy a készülékre kizárólag megbízható forrásból telepítsen alkalmazást, valamint felhívjuk figyelmét a szerzői jogok tiszteletben tartására.

## FUTÓ ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készülék egyszerre több alkalmazást is képes futtatni – például zenehallgatás közben lehetőség van a készüléken található fotók böngészésére. Ez a funkció az esetek többségében hasznos tud lenni, de túl sok futó folyamat esetén nem elég hatékony. Lehetősége van arra, hogy bezárja a pillanatnyilag nem használt alkalmazásokat, így takarékoskodhat a rendszermemóriával és a készülék erőforrásaival.

- (1) A nemrég megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.
- (2) Tartsa megérintve annak az alkalmazásnak a képét, amelyet el kíván távolítani a listából, majd válassza az "Eltávolítás a listából" opciót.
- (3) A fenti módszer mellett a Beállításokat is használhatja a futó alkalmazások kezelésére.

## HIBAELHÁRÍTÁS

### A készülék újraindítása

#### (1) A készülék nem kapcsolható be

- a) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- b) Töltse fel a készülék akkumulátorát, majd próbálja meg újra bekapcsolni az eszközt
- c) Indítsa újra a készüléket a készülék oldalán található "Reset" kapcsolóval
- d) Ha a készülék 5 percnyi töltés után sem kapcsolható be, forduljon a forgalmazóhoz

#### (2) Nincs hang

- a) Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék hangereje nincs-e 0-ra állítva
- b) Ellenőrizze a lejátszani kívánt zenefájlt
- c) Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását

#### (3) A készülék nem csatlakozik a mobilhálózathoz és/vagy nincs mobil adatforgalom

- a) Ellenőrizze, hogy a készülékbe helyezett SIM kártya rendelkezik-e mobilinternet előfizetéssel
- b) Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beállította-e az adatkapcsolathoz szükséges hozzáférési pontot [APN] (Beállítások → Továbbiak... → Mobilhálózatok → Hozzáférési pontok nevei menüpont). Amennyiben szükséges, állítsa be kézzel a használni kívánt hozzáférési pontot, ehhez mobilszolgáltatója tud segítséget nyújtani.
- c) Ellenőrizze, hogy a SIM kártyaolvasókat takaró fedél a helyén van. Ez szolgál antennaként.
- d) Indítsa újra a készüléket

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

<b>Műszaki tulajdonságok</b>	
CPU	MediaTek MTK8321M, ARM Cortex A7, Négymagos SOC, magonként 1.3 Ghz
RAM	1 GB
Kijelző	7" IPS paneles LCD kijelző 1024 × 600 képpont
Érintőkijelző	Kapacitív érintőkijelző
Beépített memória	8 GB (felhasználható: kb. 4,7 GB, a többi az operációs rendszer részére van fenntartva)
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Beépített
GPS	Beépített
3G	Beépített (WCDMA 900/2100 MHz), két normál méretű SIM kártya foglalat
Memóriakártya	Micro SD memóriakártya olvasó
Kamera	0.3 megapixel (előlapi), 2 megapixel (hátlapi)
Akkumulátor	2400 mAh
G-sensor	Támogatva
Adatcsatlakozó	Micro USB
<b>Operációs rendszer</b>	
Operációs rendszer	Android 5.1
<b>Tulajdonságok</b>	
Cserélhető lemez	A készülék beépített memóriája cserélhető lemezként jelenik meg, ha az eszközt számítógéphez csatlakoztatjuk
Beviteli mód	Android képernyő-billentyűzet
Nyelvek	Többnyelvű kezelőmenü (magyar nyelv támogatott)
Méreték (mm)	188 × 118 × 11 mm

**Megjegyzés:** A készülék formaterve ill. tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A készülékre telepített alkalmazások listája ill. azok megjelenése eltérhet az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét készülék paraméterei az irányadóak. A készülék funkciói firmware frissítést követően megváltozhatnak. A kézikönyvben látható képernyőképek és ábrák tájékoztató célt szolgálnak, a végleges terméken megjelenő képernyők ezektől eltérhetnek.

Az útmutatóban a ™ és ® jelölések esetleg nincsenek mindenhol feltüntetve, a védjegyek és bejegyzett védjegyek jogos tulajdonosaik védjegyei ill. bejegyzett védjegyei.



Distributor / Forgalmazó / Distributer / Distributeur:

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

[www.expert.hu](http://www.expert.hu), [www.alcordigital.com](http://www.alcordigital.com)