

Infopatika



ALCOR



Forgalmazó: Infopatika Kft.
Cím: 1149 Budapest Angol u. 38.
www.infopatika.hu
Származási ország: Kína


www.alcordigital.com

Next

Kezelési Útmutató

DPF

Digitális képeret

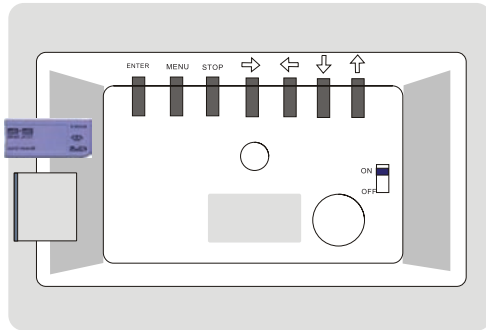

Forgalmazó:



www.infopatika.hu
info@infopatika.hu




7" SOROZAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ


Tartalomjegyzék

● Műszaki jellemzők	2
● Tulajdonságok	3
● Előlnézet	4
● Oldalnézet	4
● Hátnézet	5
● Használat	6
● Távirányító	16
● Csatlakoztatás televíziókészülékhez	17
● Tartozékok	18

Tartozékok

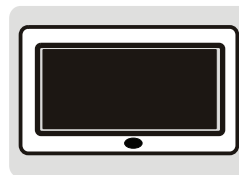


Digitális képerket

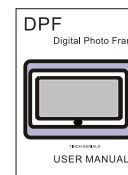

Kezelési útmutató




Hálózati töltő

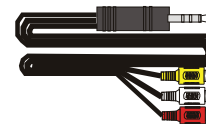

TV kábel




Távirányító



Kitámasztó

Csatlakoztatás televíziókészülékhez

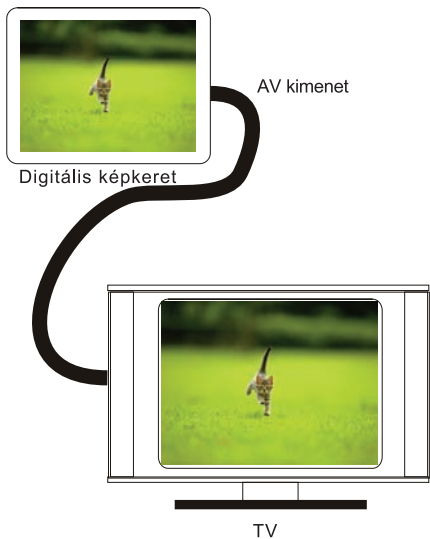

Ha a képkeretet csatlakoztatja televíziójához, azon is élvezheti képeit.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Kijező: 7" TFT LCD kijelző
- Támogatott fájlok: JPEG képek, MP3 zenék, MPEG4 videók
- USB csatlakozó
- USB Host, valamint SD/MMC/MS/CF/XD kártyák támogatása
A készülék először az USB hostra csatlakoztatott eszközt keresi meg, majd utána a memóriakártyákat
- Kimenet: AV kimenet
- Távirányító: Infravörös távirányító
- Egyéb funkciók: Automatikus diavetítés
- Tápellátás: DC 5V / 100-240V
- Energiafelhasználás: <9W
- Működési hőmérséklet: -5°C - 40°C
- Páratartalom: 20%-80% között
- Tárolási hőmérséklet: -15°C - 50°C
- Hangszóró: beépített 2 x 1W

Tulajdonságok

- Szinte bármilyen digitális fényképezőgéppel készített kép megjelenítése számítógép nélkül.
- JPEG képfájlok megjelenítése, diavetítés MP3 zene alafestéssel, MPEG1, MPEG2 és MPEG4 videófájlok lejátszása.
- Megjeleníthető képfájlok: JPEG, lejátszható zenék: MP3, MP2, lejátszható videók: MPEG4 AVI
- Diavetítés állítható képváltási idővel valamint különféle választható áttűnési effektekkel.
- 7" TFT LCD kijelző, 480x234 képpontos felbontással, nagy betekintési szöggel valamint élénk színekkel.
- Csak helyezzen egy támogatott típusú memóriakártyát a készülékbe a rajta levő képfájlok megjelenítéséhez, illetve zene- vagy videófájlok lejátszásához
- Videó és hangkimenet. Fényképeit így a legtöbb televízió-készüléken is megtekintheti.
- Működés hálózati töltőről, nincs szükség elemekre
- Többféle menünyelv: angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, lengyel.
- NTSC/ PAL. Beépített sztereó hangszórók.

Távirányító




10.1 Másolás

Képfájlok másolása a memóriába




10.2 Törlés

Képfájlok törlése a memóriából

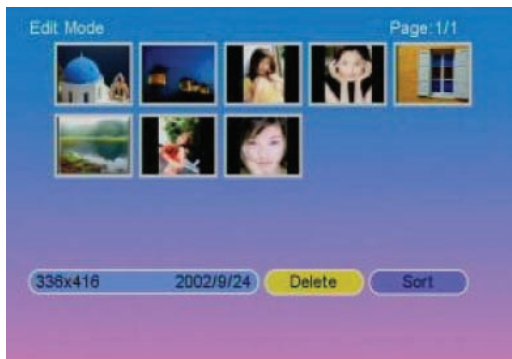


15


Előnézet

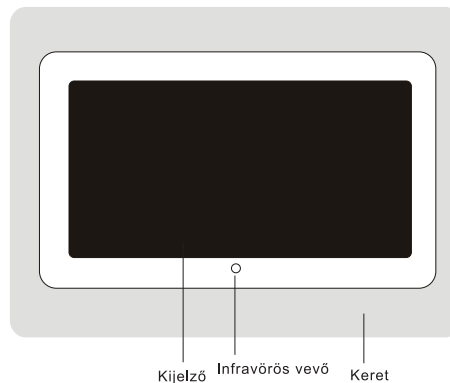


Oldalnézet

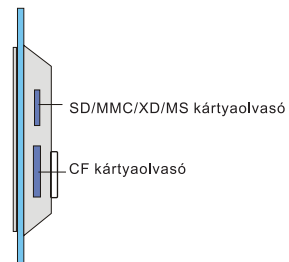

4

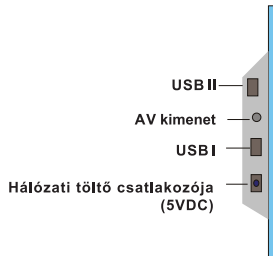

HÁTULNÉZET

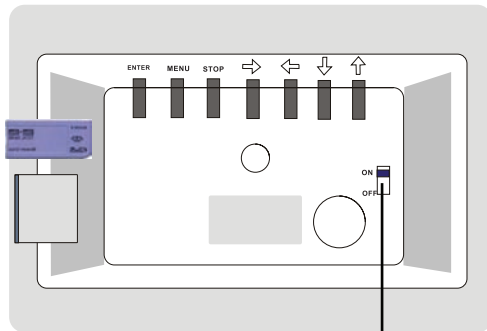

Bekapcsoló gomb

Figyelem! CF kártyák olvasásához az alsó, SD/MMC/MS/XD kártyák olvasásához a felső kártyaolvasót használja!

5

9. Automatikus be- és kikapcsolás

Válassza ki az Auto-Power menüt, majd [ENTER] vagy [PLAY].


9.1 Bekapcsolás beállítása

[Power On Enable]: Az automatikus bekapcsolás be/kikapcsolása.



10 Szerkesztés


Válassza az Edit menüpontot, majd [ENTER] vagy [PLAY]. Ebben az üzemmódban fájlok másolhat a készülék memóriájába vagy fájlok törölhet onnan.

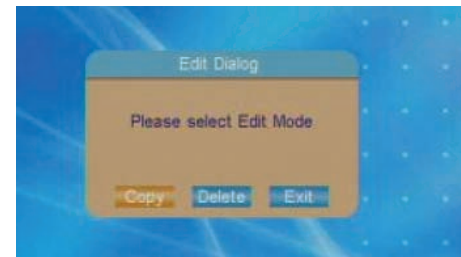

14


7. ÓRA

Válassza a Clock menüpontot, majd [ENTER] vagy [PLAY].

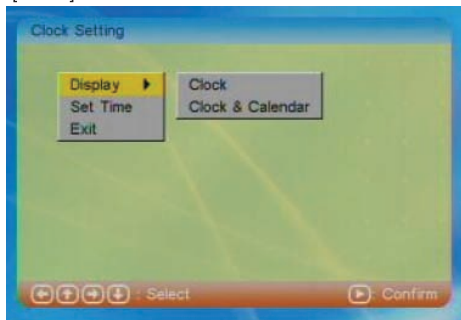



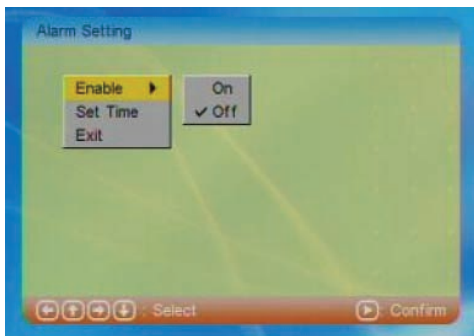

8. Ébresztő

8.1 Enable: az ébresztő be- illetve kikapcsolása.



13


HASZNÁLAT

A kurzormozgatáshoz használja a     gombokat. A kiválasztott menüpont használatához nyomja meg az [ENTER] vagy a [PLAY] gombot.



1. Beállítások


Válassza a Setup menüpontot, majd [ENTER] vagy [PLAY].

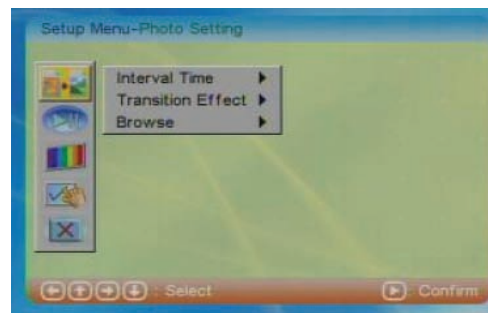


6

1.1 Automatikus lejátszás

A különféle üzemmódokban (Fotó, Zene és Videó) történő automatikus lejátszás ki- illetve bekapcsolása.

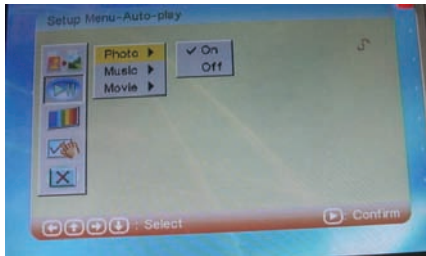

12 Ismétlés

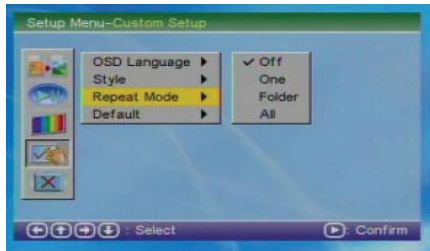


- Off** Ismétlés kikapcsolása
- One** Egy fájl ismétlése
- Folder** Mappa tartalmának ismétlése
- All** Minden fájl ismétlése

6. Naptár

Válassza a Calendar menüpontot, majd [ENTER] vagy [PLAY]




A napok közötti váltáshoz használja a     gombokat. Egy dátum kiválasztásához nyomja meg a [STOP] gombot, majd a   gombokkal válasszon évet, hónapot vagy napot, melyek közül a   gombokkal választhat.

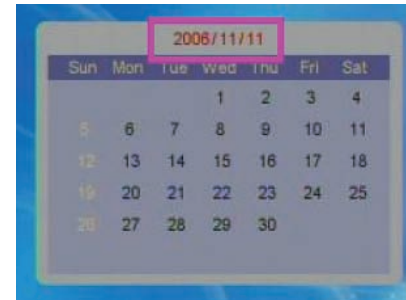

5. VIDEÓK

A főmenüből válassza a Movie opciót, majd [ENTER] vagy [PLAY]. Ekkor a készülék megkeresi a csatlakoztatott eszközökön (memóriakártya vagy USB eszköz) található videófájlokat.

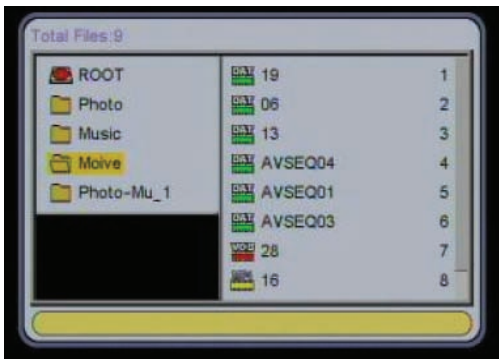

A lejátszás automatikusan indul, ha a megfelelő opció be van kapcsolva.




11

2. FÉNYKÉPEK

A főmenüből válassza a Photo opciót, majd [ENTER] vagy [PLAY]. Ekkor a készülék megkeresi a csatlakoztatott eszközökön (memóriakártya vagy USB eszköz) a lejátszható fájlokat. Sikeres keresést követően megjelenik a fájlkezelő.

Fájlkezelő

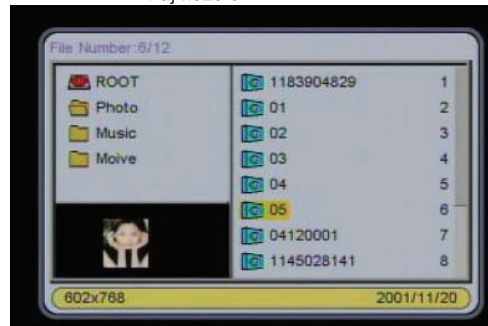

Bélyegkép mód



8

Ha az automatikus lejátszás be van kapcsolva, a lejátszás megkezdődik.



3. ZENELEJÁTSZÁS

A főmenüből válassza a Music opciót, majd [ENTER] vagy [PLAY]. Ekkor a készülék megkeresi a csatlakoztatott eszközökön (memóriakártya vagy USB eszköz) a lejátszható fájlokat. Sikeres keresést követően megjelenik a fájlkezelő.




9

Ha az automatikus lejátszás be van kapcsolva, a lejátszás megkezdődik.



4. Fénykép + Zene

A főmenüből válassza a Photo+Music opciót, majd [ENTER] vagy [PLAY]. Ekkor a készülék megkeresi a csatlakoztatott eszközökön (memóriakártya vagy USB eszköz) a lejátszható fájlokat. Sikeres keresést követően elindul a lejátszás.

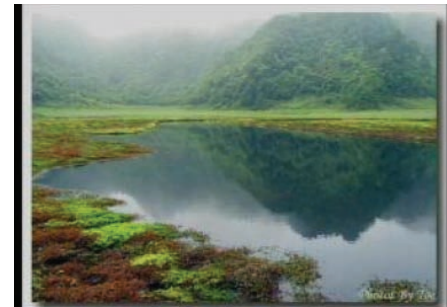

10