



# **HD-2000**

Útmutató

a

PVR (felvevő), MP3 lejátszó, képnézegető  
funkciók használatához

[www.alcอร์ดigital.hu](http://www.alcอร์ดigital.hu)

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
Az MP3 lejátszó funkció használata .....	3
A képnézegető funkció használata .....	4
A felvevő (PVR) funkció használata .....	5
Kézi felvételkészítés.....	6
A rögzített felvételek lejátszása ill. törlése .....	8
Time-shift (időeltolósos) felvételkészítés használata .....	10
Időzített felvételkészítés .....	11
Beállítások .....	14
Hibaelhárítás .....	15

## Az MP3 lejátszó funkció használata

Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a megjelenő menüből válassza ki az **USB Setting** opciót, majd válassza az **MP3** opciót [1. ábra].



1. ábra

A fájllista ablakban megjelennek a vevőkészülékhez csatlakoztatott USB-s eszközön található, lejátszható MP3 zenefájlok [2. ábra].



2. ábra

A lejátszás indításához jelölje ki a meghallgatni kívánt zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A lejátszási sorrend megváltoztatásához nyomja meg a **ZÖLD** gombot – a választható opciók: *lejátszás ismételve* illetve *lejátszás véletlen sorrendben*. A zenelejátszás szüneteltetéséhez ill. folytatásához nyomja meg a **SÁRGA** gombot.

A **PIROS** gomb megnyomásával a kiválasztott zeneszám **ID3 Tag** adatait tekintheti meg [3. ábra].




3. ábra

A zenelejátszóból való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

## A képnézegető funkció használata


Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a megjelenő menüből válassza ki az **USB Setting** opciót, majd válassza a **Fotóalbum** opciót [4. ábra].

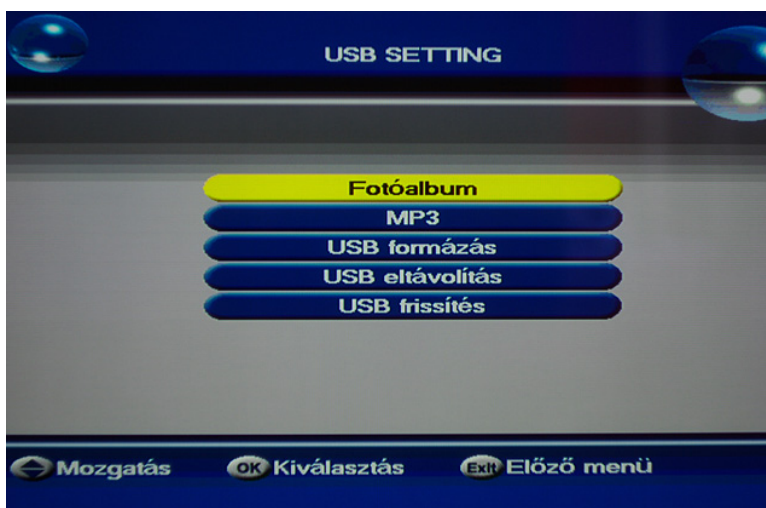


4. ábra

A képernyőn megjelenik a készülékhez csatlakoztatott USB eszköz fájlstruktúrája. Itt válassza ki a megtekinteni kívánt képeket tartalmazó mappát., majd a megjeleníteni kívánt

kép kijelölése után nyomja meg az **OK** gombot. A készülék betölti [5. ábra] majd megjeleníti [6. ábra] a képet. A képek között a **JOBB** ill. **BAL** gombokkal lapozhat.

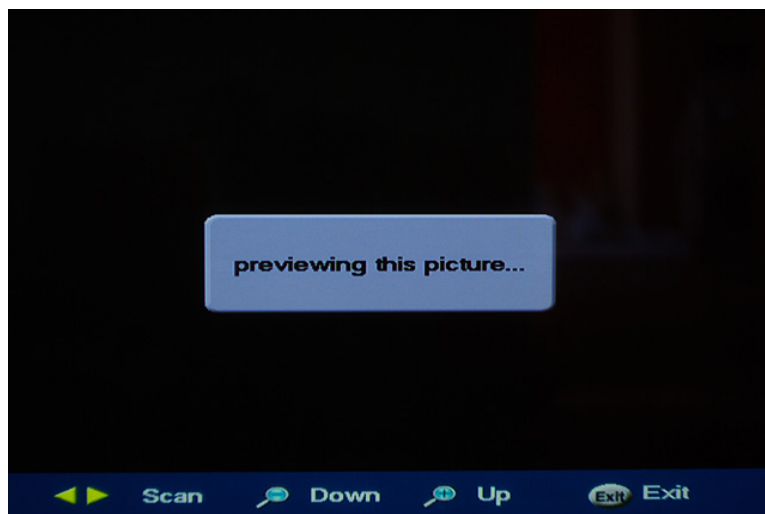

5. ábra

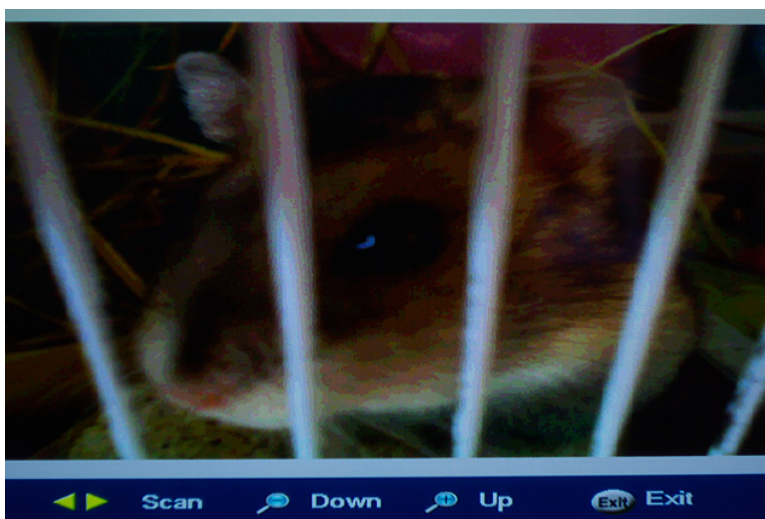


6. ábra

A képezegetőből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.


## A felvevő (PVR) funkció használata

Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a megjelenő menüből válassza ki a **PVR Setting** opciót a felvevő funkció használatához [7. ábra].

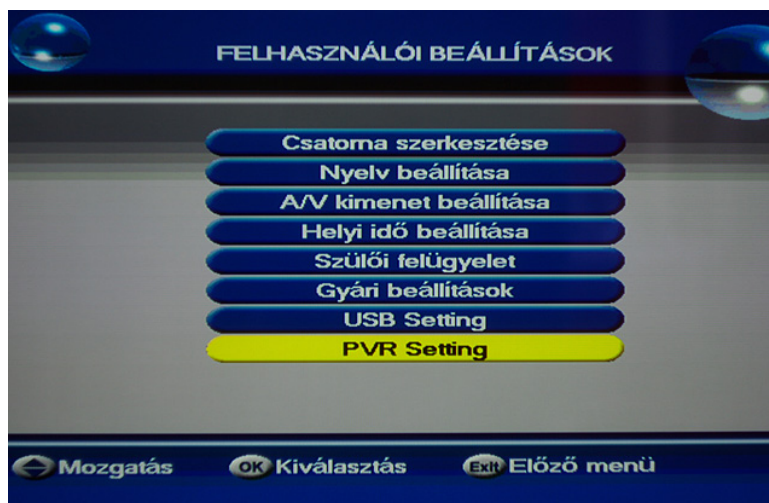

7. ábra

A [8. ábra] a felvevő menü opcióit mutatja:

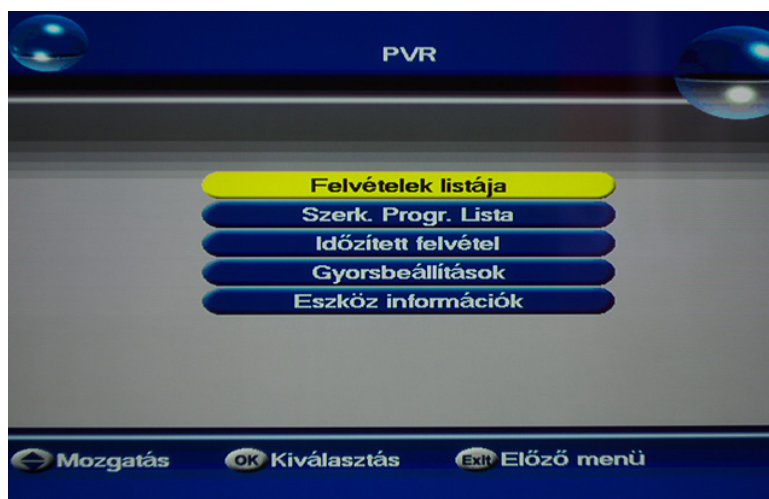

8. ábra

## Kézi felvételek készítés

A felvételek készítés megkezdéséhez nyomja meg a távirányítón található **RECORD** gombot. Az éppen nézett műsor rögzítése megkezdődik [9. ábra]. A rögzítés állapotát a képernyő bal felső sarkában található információs buborék mutatja [10. ábra].





9. ábra



10. ábra

A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a **PAUSE** gombot [11. ábra]. A rögzítés leállításához nyomja meg a **STOP** gombot [12. ábra].



11. ábra




12. ábra

## A rögzített felvételek lejátszása ill. törlése

A **Felvételek listája** opciót kiválasztva jeleníthetők meg a készülékhez csatlakoztatott USB eszközön található, a készülékkel korábban készített felvételek illetve azok le is játszhatóak innen. A listából a **FEL/LE** gombokkal választhatja ki a kívánt felvételt, melyet az **OK** gomb megnyomásával lejátszhat ill. a **PIROS** gomb megnyomásával törölhet. A kiválasztott felvétel fontosabb adatait (rögzítés dátuma és ideje, felvétel hossza) a jobb oldalon látható ablakban tekintheti meg.

A felvételeket a készülék automatikusan, az EPG alapján nevezi el; a felvétel címe a rögzítés megkezdésének időpontjában látható műsor címe lesz.



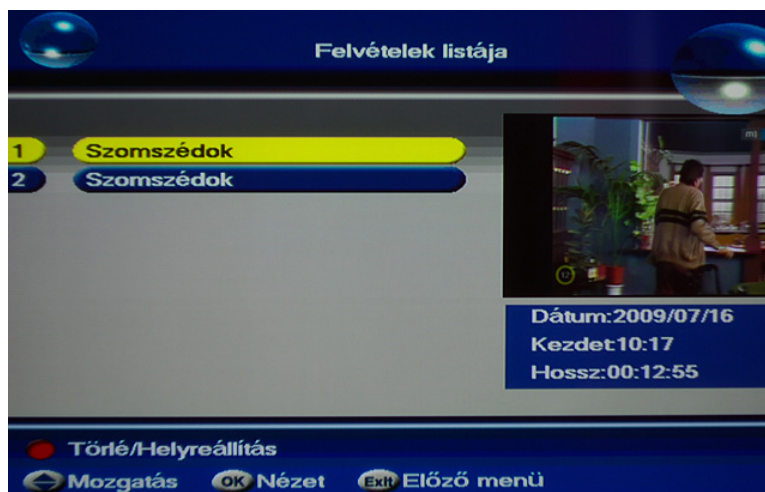

13. ábra

A lejátszást mutatja a [14. ábra]. A lejátszás vezérlése a következő gombokkal történik:

- **PAUSE:** lejátszás szüneteltetése.
- **PLAY:** a lejátszás folytatása.
- **STOP:** a lejátszás leállítása.
- **FF:** gyors előretekérés (a gyorstekerés sebessége a gomb ismételt megnyomásával változtatható).
- **REW:** gyors visszatekerés (a gyorstekerés sebessége a gomb ismételt megnyomásával változtatható).
- **SLOW:** lassított visszajátszás használata, a gomb ismételt megnyomásával a sebesség az alábbiak szerint változik: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1/32x.
- **ZÖLD gomb:** ugrás a felvétel megadott időpontjára.



14. ábra

A kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

## Time-shift (időeltolósos) felvételkészítés használata

A time-shift funkció használatával ezentúl egyetlen pillanatot sem kell kedvenc műsorából elmulasztani. Csak nyomja meg a **T-SHIFT** gombot a távirányítón, ha elintézendő dolga akadt televíziózás közben, és a készülék megkezd az éppen sugárzott műsor rögzítését a háttérben, miközben annak képét kimerevíti a képernyőn mintegy szüneteltetve azt [15. ábra].



15. ábra

Ha visszatér a készülékhez, csak nyomja meg a **PAUSE** gombot, és a műsort a leállítási helyétől folytathatja [16. ábra].



16. ábra

Ha már nincs szüksége a funkcióra, a **STOP** gomb megnyomásával állíthatja le a rögzítést [17. ábra].



17. ábra

A lejátszás során a távirányító megfelelő gombjai használhatóak a lejátszás irányítására (ezek ismertetését lásd „**A rögzített felvételek lejátszása ill. törlése**” című részben). A felvétel csak ideiglenesen kerül rögzítésre, utólagos visszanezésre nincs lehetőség a timeshift funkció leállítása után.

## Időzített felvételek készítése

Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a megjelenő menüből válassza ki a **PVR Setting** opciót. A PVR Setting menüből válassza az **Időzített felvétel** opciót. A képernyőn megjelenik az időzített felvételek listája [18. ábra].




18. ábra

- **PIROS gomb:** A kijelölt felvételi időpont törlése.
- **ZÖLD gomb:** Új időzített felvétel készítése.
- **SÁRGA gomb:** Az összes felvételi időpont törlése.
- **KÉK gomb:** A kijelölt felvételi időpont szerkesztése.


A beállított felvételi időpontok között a **FEL/LE** gombokkal mozoghat.

Új felvételi időpont felvételéhez nyomja meg a **ZÖLD** gombot. A megjelenő képernyőn [19. ábra] nyomja meg a **PIROS** gombot a csatorna kiválasztásához [20. ábra].

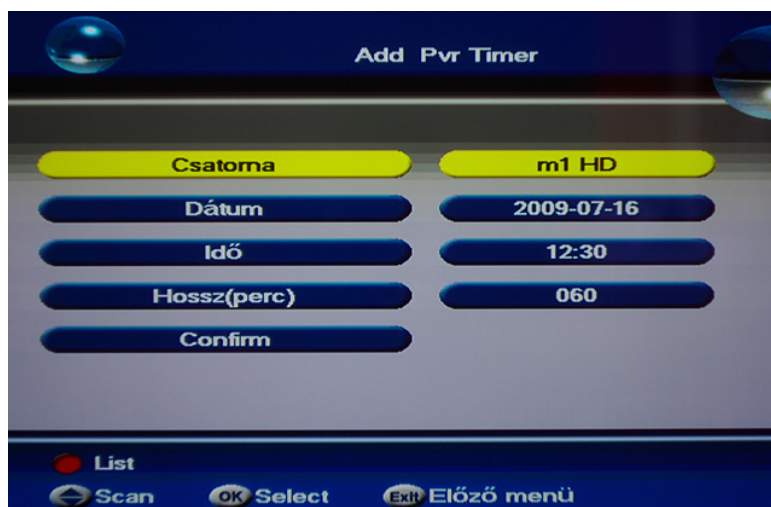


19. ábra



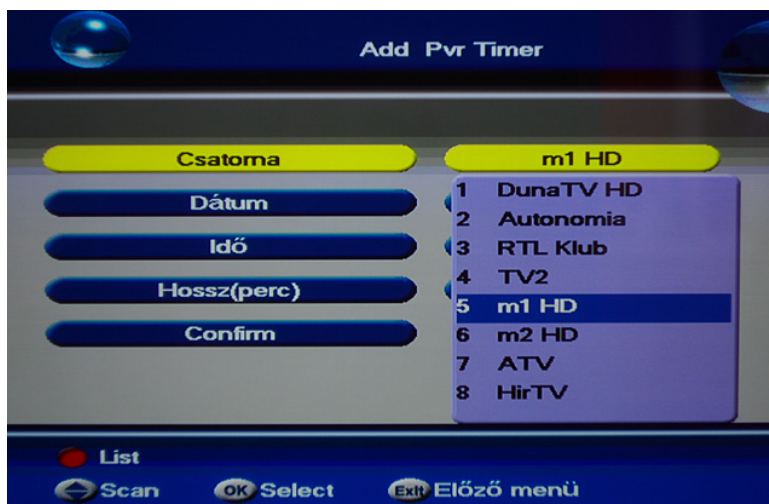

20. ábra


A távirányító színgombjainak segítségével adja meg a felvétel dátumát, kezdő időpontját valamint hosszát. Válassza a **Confirm** opciót a mentéshez. Ha a beállított időpont már elmúlt, a [21. ábrán] látható figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn.

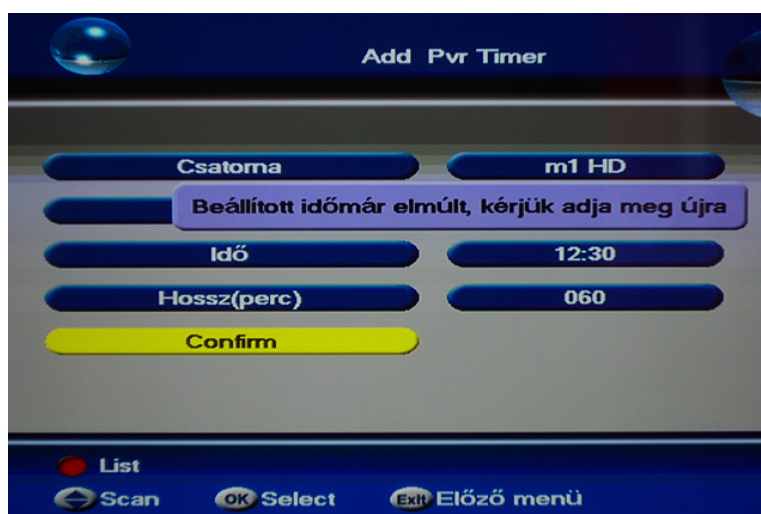

21. ábra

A beállított időpontban a készülék a [22. ábrán] látható figyelmeztető ablakot jeleníti meg. A felvételt készítés megkezdődik, ha három másodpercig nem észlel a készülék felhasználói beavatkozást illetve ha az **IGEN** opciót választja.



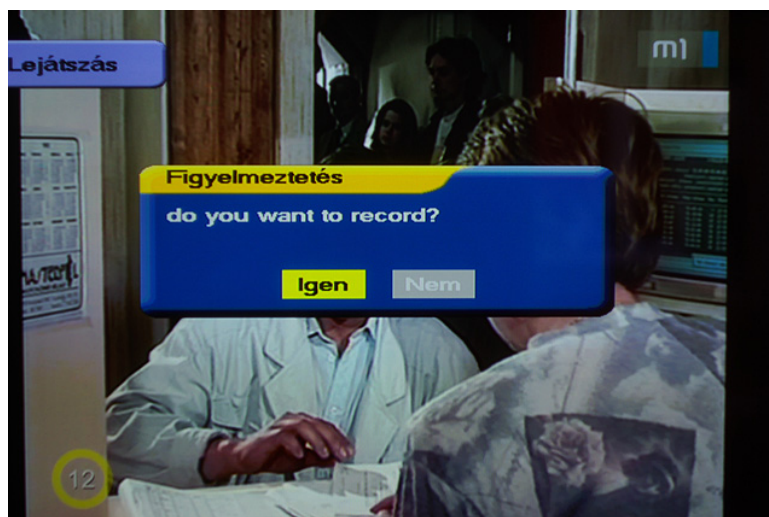


22. ábra

**FIGYELEM!** A készüléknek bekapcsolva kell lennie az időzített felvételkedzés funkció használatához!


## Beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a megjelenő menüből válassza ki a **PVR Setting** opciót. A PVR Setting menüből válassza a **Gyorsbeállítások** opciót. A megjelenő képernyőn a JOBB/BAL gombokkal állíthatja be a felvételkedzés maximális hosszát [23. ábra].

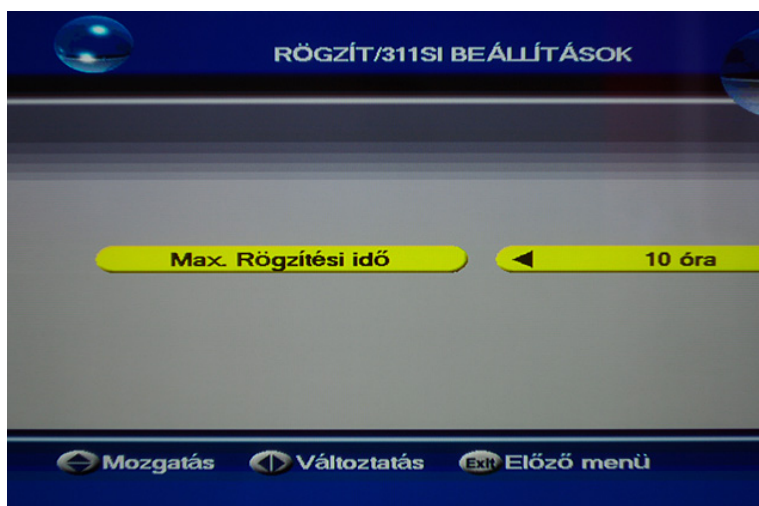

23. ábra

A PVR Setting menüből válassza az **Eszközinformációk** opciót a csatlakoztatott USB-s eszközzel kapcsolatos információk (teljes kapacitás, szabad kapacitás, rögzített felvételek száma) megjelenítéséhez [24. ábra].

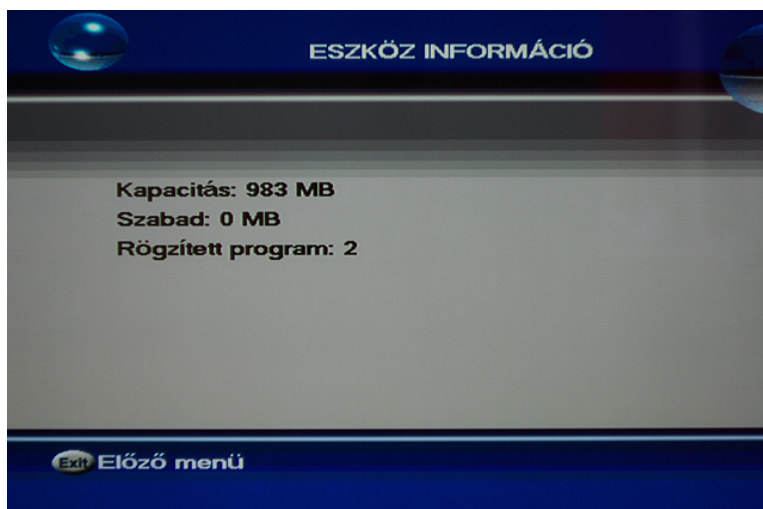

24. ábra

## Hibaelhárítás

**Hibajelenség:** A készülék nem érzékeli a csatlakoztatott USB-s eszközt illetve hibaüzenetet ad csatlakozáskor.

**Megoldás:** A készülék csak FAT, FAT32 illetve EXT2 fájlrendszert használó USB-s eszközöket kezel.

**Hibajelenség:** A készülék lefagy felvételkedzés közben.

**Megoldás:** A csatlakoztatott USB-s eszközön elfogyott a szabad hely. Kérjük, állítsa le az éppen készített felvételt és töröljön fájlokat az USB-s eszközről.

**Hibajelenség:** A rögzített felvétel lejátszás során akadozik ill. a hang és a kép el van csúszva egymáshoz képest.

**Megoldás:** Kérjük, hogy a rögzítéshez kizárólag nagy adatátviteli sebességű USB-s eszközt használjon, mivel lassabb eszközök használata hibákat okozhat.

**Hibajelenség:** A készülék nem kapcsol be a beállított időpontban.

**Megoldás:** Az időzített felvételkedzés funkció használatához a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.