

# ALCOR SPLASH

SMART BRACELET




alcor



## Termékjellemzők


Modell	Alcor Move
Kijelző	0.82" OLED
Akkumulátor	65 mAh Li-akkumulátor
Töltés	DC-5V, USB-n keresztül
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 45°C
Készenléti idő	Akár 7 nap
Kezelés	Előlapi érintőgomb
Vízállóság	IP67 vízállóság
Támogatott operációs rendszerek	Android 4.4 vagy újabb iOS 8.0 vagy újabb

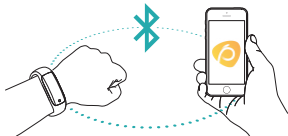


## Töltés és kijelző



A készülék töltés után automatikusan bekapcsol.  
Az első használatkor töltsse fel a készüléket, vagy tartsa 3 másodpercig megérintve az érintő gombot az indításhoz.

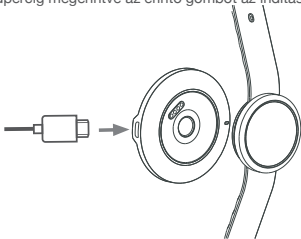

Bekapcsolt készülék esetén tartsa az érintőgombot 3 másodpercig megérintve, majd az érintőgomb rövid megérintésével válassza a  ikont a készülék kikapcsolásához.





## Alkalmazás letöltése okostelefonra



Az okostelefonos alkalmazás letöltéséhez olvastassa be a lenti QR kódokat vagy keresse meg a "Purifit" alkalmazást a Play Áruházban / AppStore-ban.



A karpánt párosítása Bluetooth segítségével:

1. Aktiválja okostelefonján a Bluetooth funkciót.
2. Indítsa el a Purifit alkalmazást. Hozzon létre egy felhasználói fiókot, majd jelentkezzen be.
3. Az alkalmazásban végezze el az eszköz keresését, majd a listából válassza ki készülékét. A párosítás megtörténik.
4. Az adatok szinkronizálásához húzza le képernyőt az alkalmazásban.



## Funkciók



Normál mód

Az indítást követően a pontos idő jelenik meg a kijelzőn. Az érintőgomb megérintésével léptethet a megjelenítési módok között, az alábbi sorrendben:

Pontos idő - Megtett lépések - Pulzus - Megtett táv - Elégetett kalória - Zenelejátszó - Telefon keresése



Egyes funkciók (pl. az értesítések vagy a zenelejátszó kezelés) az okostelefonos alkalmazásból kapcsolhatóak ki- vagy be.



## Edzés mód

3 másodpercig tartsa benyomva a készülék érintőgombját az üzemmódváltáshoz. Ezt követően röviden érintse meg a gombot az edzés mód indításához. Az edzés során megjelenítésre kerül az edzés ideje, a pulzus, a megtett lépések száma, a megtett táv, valamint az elégetett kalóriák.



Lehetőség van edzés indítására a Purifit alkalmazásból is. Az alkalmazásból indított edzés esetén lehetőség van az útvonal rögzítésére is.

Mivel ilyenkor az okostelefon GPS-ének segítségével történik az útvonal rögzítése, ez a telefon akkumulátorának gyorsabb merülését eredményezheti.

Az útvonal rögzítésére csak a Purifit alkalmazásból indított edzések esetén van lehetőség.

A készülék rekreációs, hobbi célú eszköz.



## Alvásfigyelő és emlékeztetők



Ha alváshoz is hordja a készüléket, az eszköz automatikusan érzékeli az elalvást. Az okostelefonos alkalmazás segítségével képet kaphat alvási fázisairól.



A készülék vibrálással jelzi a beérkező hívásokat, SMS-eket valamint Facebook üzeneteket és e-mail-eket.



A készülék vibrálással figyelmeztet az okostelefonos alkalmazásban beállított időpontban.



Az emlékeztetőket / figyelmeztetéseket a Purifit alkalmazásban kapcsolhatja ki- vagy be.

Egyes értesítések elérhetősége, működése harmadik féltől ill. az azokat kiszolgáló alkalmazásoktól függ.



## Figyelmeztetések

A készülék nem orvosi eszköz; diagnosztikai célra ill. professzionális felhasználásra nem alkalmas.

A készülék vízállósága IP67 szabvány szerinti, ami legfeljebb 30 percig tartó édesvízbe merítést jelent, legfeljebb 1 méter mélyre.

A készülék úszásra, zuhanyzásra nem alkalmas, mivel ilyen esetekben a készülékre ható víznyomás meghaladhatja a fenti szabvány szerinti értéket!

Kérjük kerülje a sós vízbe merítést.

A készüléket ne használja a specifikációknál megadott hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű helyen (pl. szaunában vagy gőzfürdőben).



A Purifit alkalmazás "Súgó" szekciójában választ kaphat néhány gyakran ismételt kérdésre.



Folyamatos termékfejlesztésünk miatt a készülék műszaki tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül eltérhetnek az itt ismertetettől. Egyes funkciók működése megváltozhat firmware vagy alkalmazás frissítést követően.