



ALCOR BLOOM

6" E-INK E-BOOK READER



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

alcor

1. Áttekintés

1.1 Figyelmeztetések

- (1) Az új akkumulátorok optimális teljesítményüket 2-3 feltöltési és lemerítési ciklus után érik el.
- (2) Kérjük, hogy a készüléken tárolt fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági másolatot. A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatokért illetve az azok elvesztéséből fakadó bármilyen kárért. Kérjük, hogy minden esetben készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatairól akkor is, ha az eszközt szervizbe küldi. A szervizelési folyamat során szervizünk törölheti a készülék memóriáját. Szervizünk adatmentést ill. adatvisszaállítást nem végez.
- (3) Kérjük, hogy ne szerelje szét ill. ne módosítsa a készüléket. Az eszköz javítását kizárólag az erre jogosított márkaszerviz végezheti. Nem jogosult személy vagy cég által történő javítás vagy beavatkozás a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi!
- (4) Kérjük óvja a készüléket az ütődésektől: ügyeljen arra, hogy ne ejtse azt le illetve ne ütközzön tárgyakkal. A leejtésből ill. egyéb fizikai behatásokból származó sérülések javítása csak garancián túli, díjköteles javításként történik.
- (5) A készüléket ne tárolja szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyeken. Óvja az eszközt a portól, a nedvességtől vagy párától illetve az elektromágneses sugárzástól. Ne tegye ki az eszközt hosszan tartó, tűző napsugárzásnak.
- (6) A készülék burkolatának tisztításához kizárólag puha, száraz (esetleg enyhén megnedvesített) ruhát használjon. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, mivel ezek némelyike a burkolat sérülését okozhatja.
- (7) Óvja a készüléket nedvességtől. Ha a készüléket nedvesség éri és az meghibásodik, a márkaszerviz a termék javítását csak díj ellenében vállalja.
- (8) A feleslegessé vált készüléket a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- (9) A sérülések elkerülése érdekében a készüléket ne tárolja kisgyermek által elérhető helyen, valamint használat közben is ügyeljen arra, hogy kisgyermek ne férhessen az eszközhöz.

2. Termékjellemzők

- E-Könyvek megjelenítése, támogatott fájlformátumok: TXT, PDF, EPUB, FB2, HTML, MOBI, RTF
- Képfájlok megjelenítése, támogatott fájlformátumok: JPG, BMP, GIF (nem animált), PNG
- Többnyelvű kezelőmenü
- USB 2.0 csatlakozó
- TF memóriakártya olvasó

3. Tartozékok


- (1) Kezelési útmutató
- (2) USB kábel
- (3) Garanciajegy

4. Minimális számítógépes rendszerkövetelmények

- (1) Pentium 100MHz vagy jobb processzor
- (2) Windows 98/2000/XP vagy újabb operációs rendszer
- (3) USB csatlakozó

5. Funkciók ismertetése

- 5.1 A készülék áttekintése, a kezelőszervek ismertetése

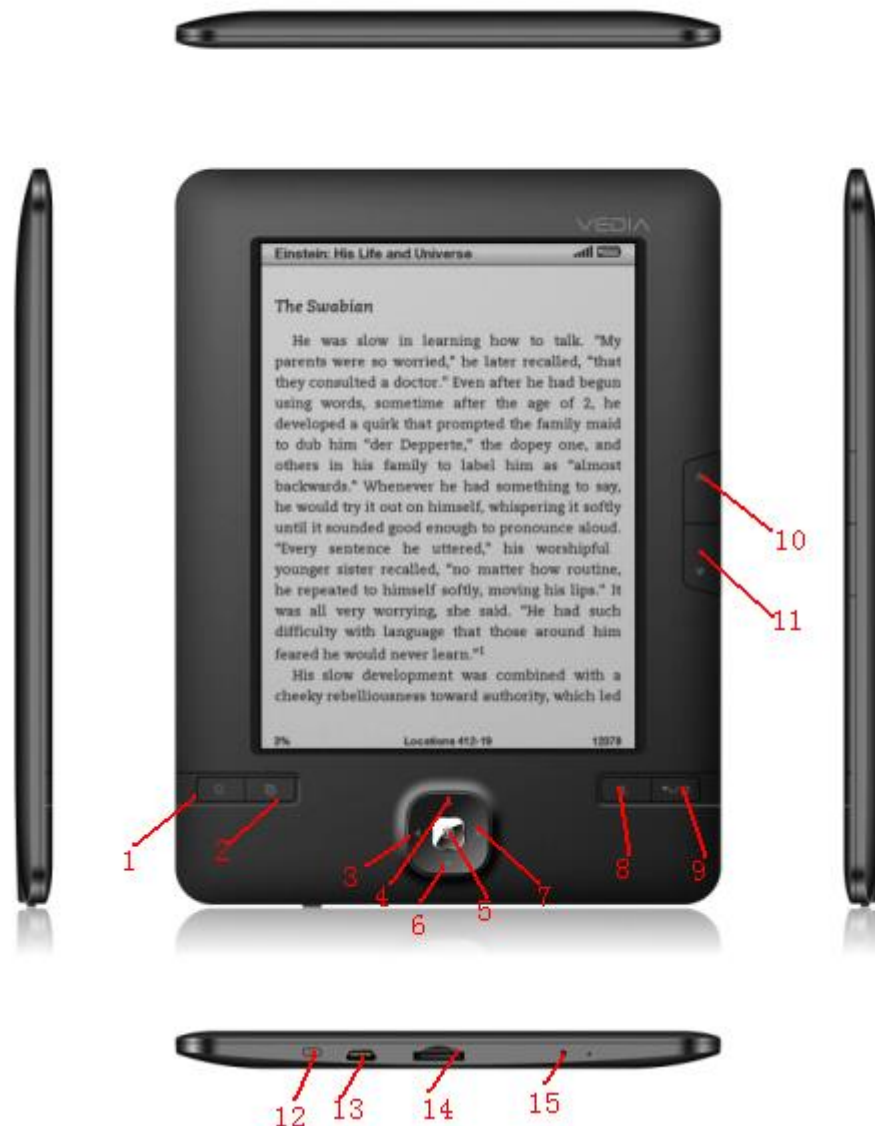

(2) Gombok és kezelőszervek

- (1) Nagyítás gomb: szövegek és képek nagyítása
- (2) Forgatás gomb: a kijelzőn megjelenő képtartalom elforgatása 90 fokkal
- (3) BAL gomb: kurzor mozgatása balra, lapozás egy oldallal visszafelé
- (4) FEL gomb: kurzor mozgatása felfelé, lapozás egy oldallal visszafelé
- (5) M gomb: kiválasztás jóváhagyása
- (6) LE gomb: kurzor mozgatása lefelé, lapozás egy oldallal előre
- (7) JOBB gomb: kurzor mozgatása jobbra, lapozás egy oldallal előre
- (8) MENU gomb: helyi menü megjelenítése könyvolvasó és képnézegető módokban
- (9) VISSZA/FŐKÉPERNYŐ gomb: röviden megnyomva az előző képernyőre való visszatérés, nyomva tartva a főmenübe való visszalépés
- (10) Lapozás FEL: Lapozás a következő oldalra
- (11) Lapozás LE: Lapozás az előző oldalra
- (12) Bekapcsoló gomb: A készülék be- és kikapcsolásához tartsa benyomva kb. 5 másodpercig. A készülék altatásához/felébresztéséhez röviden nyomja meg a gombot.
- (13) Micro USB csatlakozó: Adatcseréhez és az akkumulátor töltéséhez
- (14) Memóriakártya olvasó: TF (MicroSD) memóriakártya olvasó
- (15) Reset: A készülék újraindítása, ha az semmilyen egyéb gomb megnyomására nem reagál

2. Kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetés

2.1. Használat előtti figyelmeztetés

Ha a készülék nem kapcsolható be, a készülék akkumulátora valószínűleg lemerült. Kérjük töltse fel az akkumulátort az eszköz használata előtt.

2.2. A készülék használata

(1) Hálózati töltő használata

A hálózati töltő külön megvásárolandó* tartozék, nem az értékesítési csomag része. A hálózati töltőt csatlakoztassa a készülék alján található USB csatlakozóhoz illetve az elektromos aljzathoz.

* Hálózati töltő vásárlásakor ellenőrizze, hogy a megvásárolt töltő az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkezik. (Javasoljuk, hogy kizárólag a gyártó cég által ajánlott vagy értékesített töltőt vásároljon a készülékhez. A nem megfelelő töltő használata által okozott meghibásodás nem minősül garanciális eseménynek és a készülék javítása ilyen esetekben díjköteles lehet.)

Bemenet: AC110V~240V 50/60Hz
Max:150mA

Kimenet: DC5.0~5.5V 1000mA(USB)
1000mA(DC)

A készülék töltése kb. 5-7 órát vesz igénybe (javasoljuk, hogy az eszköz töltését készenléti állapotban végezze.)

Megjegyzés: Töltés közben a kijelzőn látható elem ikonban egy apró villám ábra látható. A töltés befejeztével az elem ikon grafikája megváltozik: a villám helyét átveszi a teljesen feltöltött elemet ábrázoló grafika.

◆ Töltéssel kapcsolatos figyelmeztetések

1. Kérjük távolítsa el a hálózati töltőt a konnektorból, ha befejezte az eszköz töltését.
2. Ha a töltő meghibásodik, ne próbálja azt megjavítani vagy szétszerelni! Ez tüzet, áramütést vagy súlyos sérülést okozhat!
3. A készülék megvásárlását követő első három alkalommal javasoljuk, hogy az akkumulátort legalább 12 órán keresztül töltse.
4. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy havonta 2-3 alkalommal akkor is töltse fel az eszközt, ha azt nem használja.

◆ Különleges megjegyzés:

A készülék töltéséhez használt töltőnek az alábbi műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie. Az ettől eltérő töltők használata a készülék sérülését, tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat!

Bemenet: AC110V~240V 50/60Hz Max: 150mA

Kimenet: DC5.0~5.5V 1500mA(USB)

(2) Töltés számítógépen keresztül

1. A mellékelt Micro USB kábelt használva csatlakoztassa készülékét számítógépe szabad USB csatlakozójához. A csatlakozáshoz ne használjon USB HUB-ot.
2. A csatlakoztatást követően a készülék kijelzőjén megjelenik az USB kapcsolat létrejöttét jelző USB ikon. A Windows "Hardver biztonságos eltávolítása" funkcióját használva válassza le a számítógépről a készüléket, de ne húzza ki az USB kábelt az eszközből. Az eszköz töltése megkezdődik.

1. A készülék bekapcsolása

Tartsa benyomva a készülék bekapcsoló gombját kb. 5 másodpercig az eszköz bekapcsolásához. A bekapcsolást követően a kijelzőn a készülék főmenüje jelenik meg, amit a lent látható ábra mutat.



05:21

Péntek

17.01.2014

Most olvasott

A beszélő köntös**Mikszáth Kálmán**

Hiába sóhajtozott Szűcs János fő
bíró uram, kétségbeesve döfköd
vén botjával az anyaföldet:

A beszélő köntös

Mikszáth Kálmán

TheWalkingDead_01_lo...

No author

Pillangó

Móricz Zsigmond



Ady Endre: Válogatott v...

Ady Endre

A szív

Edmondo de Amicis

Frissen hozzáadott

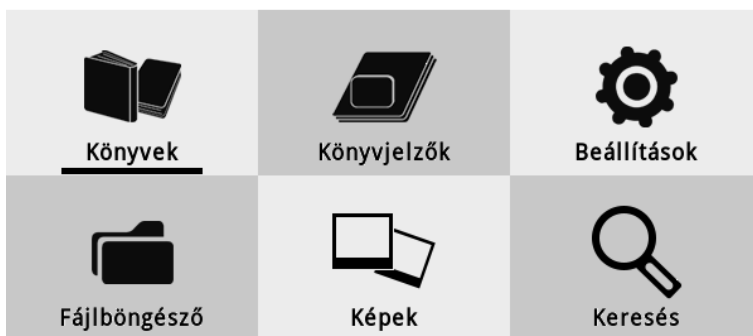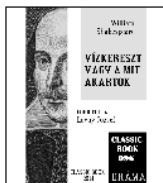

2. A főmenü elemeinek ismertetése

(1) Most olvasott

Most olvasott

A beszélő köntös**Mikszáth Kálmán**

Hiába sóhajtozott Szűcs János fő
bíró uram, kétségbeesve döfköd
vén botjával az anyaföldet:

A legutoljára olvasott könyv adatainak és az utoljára olvasott oldal első mondatának megjelenítése.

Az olvasás folytatásához jelölje ki ezt az opciót és nyomja meg az "M" gombot. A kilépéshez nyomja meg a "Vissza/Főképernyő" gombot.

(2) Nemrég megnyitott könyvek

Az utoljára megnyitott 5 könyv megjelenítése. Az iránygombokat használva jelölje ki a megnyitni kívánt könyvet majd nyomja meg az "M" gombot az olvasáshoz. A kilépéshez nyomja meg a "Vissza/Főképernyő" gombot.

A beszélő köntös

Mikszáth Kálmán

TheWalkingDead_01_Io...

No author

Pillangó

Móricz Zsigmond

Ady Endre: Válogatott v...

Ady Endre

A szívEdmondo de Amicis

(3) Utoljára hozzáadott könyvek

A készülékre utoljára felmásolt könyvek jelennek meg itt. Az olvasáshoz jelölje ki a kívánt könyvet, majd nyomja meg az "M" gombot a megnyitáshoz.

Frissen hozzáadott**◆E-könyvek megnyitása**

Válassza ki az olvasni kívánt könyvet, majd nyomja meg az "M" gombot a megnyitáshoz.

A beszélő köntös

71/97

21:40

kalandok és viszontagságok után végre feltalálták Csuda Istvánt, aki mogorván förmedt rájuk:

- Kendtek ugye a kecskemétiak? No, mit akarnak?
- Eljöttünk érte! - szólt az ájtatos Babos, égre emelvén apró, sűrke szemeit.
- Kiért? az öszvérért, vagy a gvárdiánért? - tréfálkozék a csalafinta eszű Csuda István.
- Mind a kettőért, ha meg bírunk egyezni - vélte Porosznoki uram.
- A pap keveset ér, hanem az öszvérnek hasznát vesszük. A tábori dobot cipeli.

Tetszett a kecskemétiaknek a hadnagy kijelentése, mert ha nem sokat ér a pap, akkor olcsón ideadják; helyeslőn bólingattak a fejeikkel.

A lapozáshoz használja a készülék oldalán található lapozógombokat vagy a kijelző alatt található iránygombokat.

A nagyítás gombot megnyomva megjelenik a betűméret választó képernyő. (Ez csak azoknál a könyvformátumoknál működik, melyek támogatják a betűméret beállítását.)

Menü gomb: menü megjelenítése (lásd a következő képet)

A beszélő köntös 6/ 97 05:22	
NULL	
Könyvjelző készítése	os főbíró uram, val az anyaföldet:
Könyvjelzők	' Hiszen nem a alattunk, vitézlők, le egészen a
Tartalomjegyzék	
Oldalszámra ugrás	
Keresés	negtanácskozták a s felcihelődtek a uram elbeszélése enedett, mikor me:
Betűméret	
Margó	
Képernyő forgatása	njatok, mert nem
Auto. lapozás	agyot, kegyelmes lljuk, amink van.
1/2	

- Valde bene, valde bene - szólt közbe a palatinus mosolyogva.

- Azt kérjük kegyelmességedtől, vegye el a vásárainkat!

A beszélő köntös 6/ 97 05:22	
NULL	
Kijelzőfrissítés módja	os főbíró uram, val az anyaföldet:
Kedvencekhez ad	' Hiszen nem a alattunk, vitézlők, le egészen a
A könyvről	
Kilépés	
	negtanácskozták a s felcihelődtek a uram elbeszélése enedett, mikor me:
	njatok, mert nem
	agyot, kegyelmes lljuk, amink van.
2/2	

- Valde bene, valde bene - szólt közbe a palatinus mosolyogva.

- Azt kérjük kegyelmességedtől, vegye el a vásárainkat!

- Könyvjelző készítése: az éppen megnyitott oldal könyvjelzővel történő megjelölése a későbbi könnyebb megnyitáshoz.
- Könyvjelzők: az eddig eltárolt könyvjelzők megnyitása.
- Tartalomjegyzék: tartalomjegyzék megjelenítése azoknál a könyveknél, melyek rendelkeznek azzal.
- Oldalszámra ugrás: az oldalszám megadása után közvetlenül a könyv kívánt oldalára lapozhat.
- Keresés: Keresés a megadott szóra az éppen megnyitott könyvben.
- Betűméret: a kívánt betűméret beállítása az éppen megnyitott könyvben (csak azoknál az e-könyv formátumoknál, melyek támogatják a betűméret állítását).
- Margó: margó beállítása, a választható lehetőségek: 27, 48 és 61 képpont
- Sorköz: csak TXT fájlknál. Beállítható a sorok közötti távolság az alábbi opciók közül: 6, 27 és 48 képpont.
- Képernyő forgatása: álló vagy fekvő oldalkép választása a kényelmesebb olvasáshoz.
- Csak szöveg: csak PDF fájlknál, az e-könyv megjelenítése csak szöveggént.
- Auto. lapozás: a készülék automatikusan lapoz a beállított időközönként: 5 másodperc, 15 másodperc, 30 másodperc vagy 1 perc.
- A könyvről: a könyvre vonatkozó információk (pl. szerző, cím, stb.) megjelenítése. Csak az ilyen információkkal rendelkező könyveknél.
- Kedvencekhez ad: a megnyitott könyv hozzáadása a kedvenc könyvek listájához.
- Kijelzőfrissítés módja: beállítható, hogy a készülék milyen időközönként végezze el a képernyőtartalom teljes frissítését: oldalanként vagy három oldalanként.
- Kilépés: A menü bezárása.

(4) Beállítások

Beállítások

Energiagazdálkodási beáll.	Kikapcsolva Kikapcsolva
<hr/>	
Eszközinformációk	Verzió: Alcor Bloom -2.0.14
<hr/>	
Nyelv	Magyar
<hr/>	
Dátum és idő	05:23 17-01-2014
<hr/>	
Reset	Gyári beállítások visszaállítása
<hr/>	
Aktivációs adatok törlése	Nincs engedélyezve
<hr/>	
Kezelési útmutató	
<hr/>	

■ Energiagazdálkodási beállítások

Automatikus kikapcsolás: A készülék automatikusan kikapcsol a beállított idő elteltével, ha nem használják. A választható értékek: 3, 5 vagy 10 perc.

Elalvás időzítő: A készülék készenléti módba kapcsol ha a beállított ideig nem használják. Az eszköz felébresztéséhez röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot. A választható értékek: 5 perc, 10 perc vagy 30 perc.

- **Eszközinformációk:** a készülék alapvető információinak (szoftver verzió, szabad és foglalt tárhely) megjelenítése.
- **Nyelv:** a menü nyelvének beállítása.
- **Dátum és idő:** a dátum és idő beállítása.
- **Reset:** A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári értékre.
- **Aktivációs adatok törlése:** DRM aktivációs adatok törlése.

(5) Könyvjelzők

Könyvjelzők


A beszélő köntös	1
<hr/>	
A gólyakalifa	1
<hr/>	

A listában a könyvek címe, majd az adott könyvhöz beállított könyvjelzők száma látható.

A Menü gombot megnyomva választhat a kiválasztott könyvjelző ill. a listában található összes könyvjelző törlése közül.

(6) Keresés

Fájlnév vagy könyvcím keresése a megadott kulcsszó alapján.

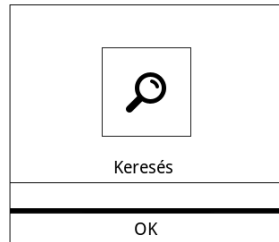

!&#	abc	ABC	aáb	AÁB	<	>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	?	,	ú	ő
a	á	b	c	d	e	é	f	g	h	i	í	j	k
l	m	n	ö	o	ó	p	q	r	s	t	u	ú	ü
v	w	x	y	z	.	_	✕	↩	DONE				

A lapozó gombokkal választhat a képernyő billentyűzet tetején található billentyűzet kiosztások közül.







Íránygombok: a beírni kívánt betű kijelölése.

M gomb: a kijelölt betű beírása.

Nagyítás gomb: a billentyűzet bezárása.

(7) Fájlböngésző










A készülék memóriájában ill. a memóriakártyán található összes fájl megjelenítése.

Fájlböngésző		Beépített tárhely
	PRTSCR04.BMP	1.0 Mb
	Test_chart_1.pdf	88.0 Kb
	Test_chart_2.jpg	2.0 Mb
	Test_chart_3.pdf	210.0 Kb
	teszt.epub	63.0 Kb
	teszt.epub.bcm	14.0 Kb

2/2

Lehetőség van fájlok törlésére, fájlnev alapján történő keresésre valamint a memóriakártya és a beépített memória közötti váltásra.


(8) E-Könyv olvasó

Könyvek		Rendezés: cím	
NULL			
	Kedvencek		EPUB
	Keresés		
Rendezés	Cím		EPUB
	Szerző		EPUB
	Nemrég olvasott		EPUB
	Nemrég hozzáadott		EPUB
Megjeleníté	Lista nézet		
	Bélyegkép nézet		EPUB
	A jó palócok		EPUB
	A láthatatlan ember		EPUB

1/18


1. A könyvek az alábbi szempontok szerint rendezhetők: kedvenc könyvek listája, könyvek rendezése cím, szerző, nemrég olvasott vagy nemrég hozzáadott állapot szerint.
2. A könyvek listája listaként vagy bélyegképeként egyaránt megjeleníthető.

(9) Képnézegető

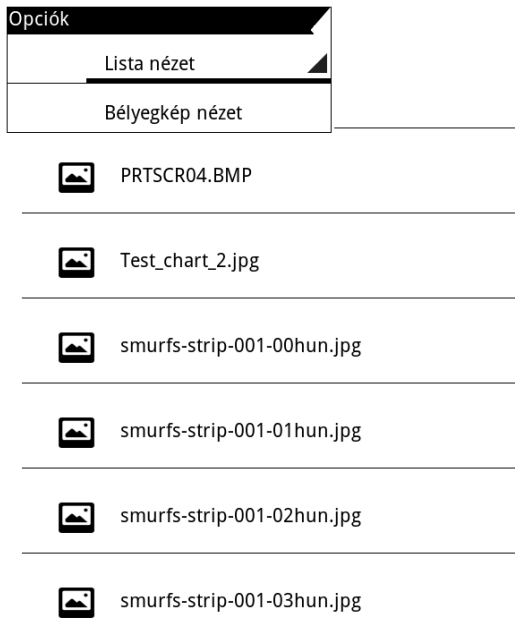

1 / 3

Kétféle nézet közül választhat: a képfájlok listája (lista nézet) ill. bélyegképek.
 A FEL/LE gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt képet, majd nyomja meg az M gombot.
 Nyomja meg a Menü gombot a menü megjelenítéséhez:

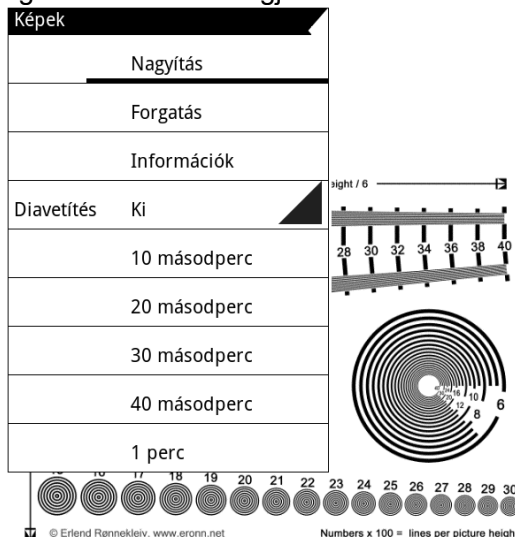

- Íránygombok (bal/jobb): Előző/következő kép megjelenítése, kép mozgatása nagyított állapotban.
- Íránygombok (fel/le): Előző/következő kép megjelenítése, kép mozgatása nagyított állapotban.
- Lapozás: Lapozáshoz használható a bal/jobb gomb is, kivéve ha az adott kép nagyítva van, mert ebben az esetben csak a lapozó gombok használhatóak erre a célra.
- Nagyítás: A kép nagyítása és kicsinyítése.
- Forgatás: Kép forgatása.
- M gomb: Menü megjelenítése.

3. Kikapcsolás

Néhány másodpercig tartsa benyomva a bekapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.

4. A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem, egy hegyes tárggyal nyomja meg a készülékház alján található "Reset" gombot az eszköz újraindításához.

4. Csatlakoztatás számítógéphez

1. Csatlakoztatás a számítógéphez

A mellékelt micro USB kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógép egy szabad USB csatlakozójához, ahogy a lenti ábra mutatja.



2. Használat cserélhető lemezként

A csatlakoztatást követően a számítógép cserélhető lemezként ismeri fel a készüléket, ekkor ugyanúgy másolhat fájlokat az eszközre, mint egy pendrive-ra vagy hordozható merevlemezre. A csatlakozást a kijelzőn látható ábra mutatja.

3. Fájlmásolás

⊙ Ha fájlokat másol a készülékre/készülékről, soha ne távolítsa el az USB kábelt az eszközből amíg a fájlmásolás aktív, ellenkező esetben a készülék működését biztosító szoftver megsérülhet és az eszköz használhatatlanná válhat.

⊙ Mindig győződjön meg arról, hogy a fájlműveletek befejeződtek, mielőtt az eszközt leválasztaná a számítógépről.

⊙ Windows ME, Windows 2000 és Windows XP operációs rendszerek esetén a készülék leválasztása előtt használja az operációs rendszer "Hardver biztonságos eltávolítása" opcióját, ellenkező esetben a készüléken tárolt adatok megsérülhetnek.

Megjegyzés: A készülék helytelen kezelése a készüléken tárolt adatok megsérülését okozhatja. A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok biztonságáért ill. az azok elvesztéséből fakadó károkért. Kizárólag az eszköz felhasználójának felelőssége, hogy fontos adatairól biztonsági másolatot készítsen.

4. Leválasztás a számítógépről

A fájlműveletek befejezése után használja az operációs rendszer "Hardver biztonságos eltávolítása" opcióját a készülék leválasztásához.

5. Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem kapcsolható be	A készülék akkumulátora lemerült.	Töltse fel az akkumulátort. Kapcsolja ki, vagy szükség esetén a Reset gombbal indítsa újra az olvasót.

<p>A készülék röviddel a bekapcsolást követően kikapcsol</p>	<p>Az akkumulátor töltöttsége alacsony</p>	<p>Kérjük töltsse fel a készülék akkumulátorát.</p>
<p>A számítógép nem ismeri fel a csatlakoztatott készüléket.</p>	<p>Az akkumulátor lemerült. Az USB csatlakozó vagy az USB kábel megsérült. A számítógép USB kapuja nem működik megfelelően. A készüléket helytelenül csatlakoztatták a számítógéphez.</p>	<p>Kérjük töltsse fel a készüléket. Kérjük ellenőrizze a csatlakozókat, és amennyiben szükséges, cserélje ki az USB kábelt. Frissítse a számítógép USB-vezérlőjének rendszerillesztő programját. Ellenőrizze a csatlakozást. Indítsa újra a számítógépet.</p>
<p>Nem lehet fájlokat másolni a készülékre</p>	<p>A készülék memóriája megtelt</p>	<p>Törölje a memóriából a feleslegessé vált fájlokat hogy helyet szabadítson fel.</p>

ALCOR

ALCOR BLOOM

Forgalmazói információ:
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcordigital.hu